AKKU-POOLSAUGER

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

CORDLESS POOL VACUUM

EN


USER MANUAL



Hersteller / Manufacturer: Kokido Development Limited, Unit 1319, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Importeur / Importer: Mountfield a.s., Mirošovická 697, CZ-25164 Mnichovice

ver. 10/2023

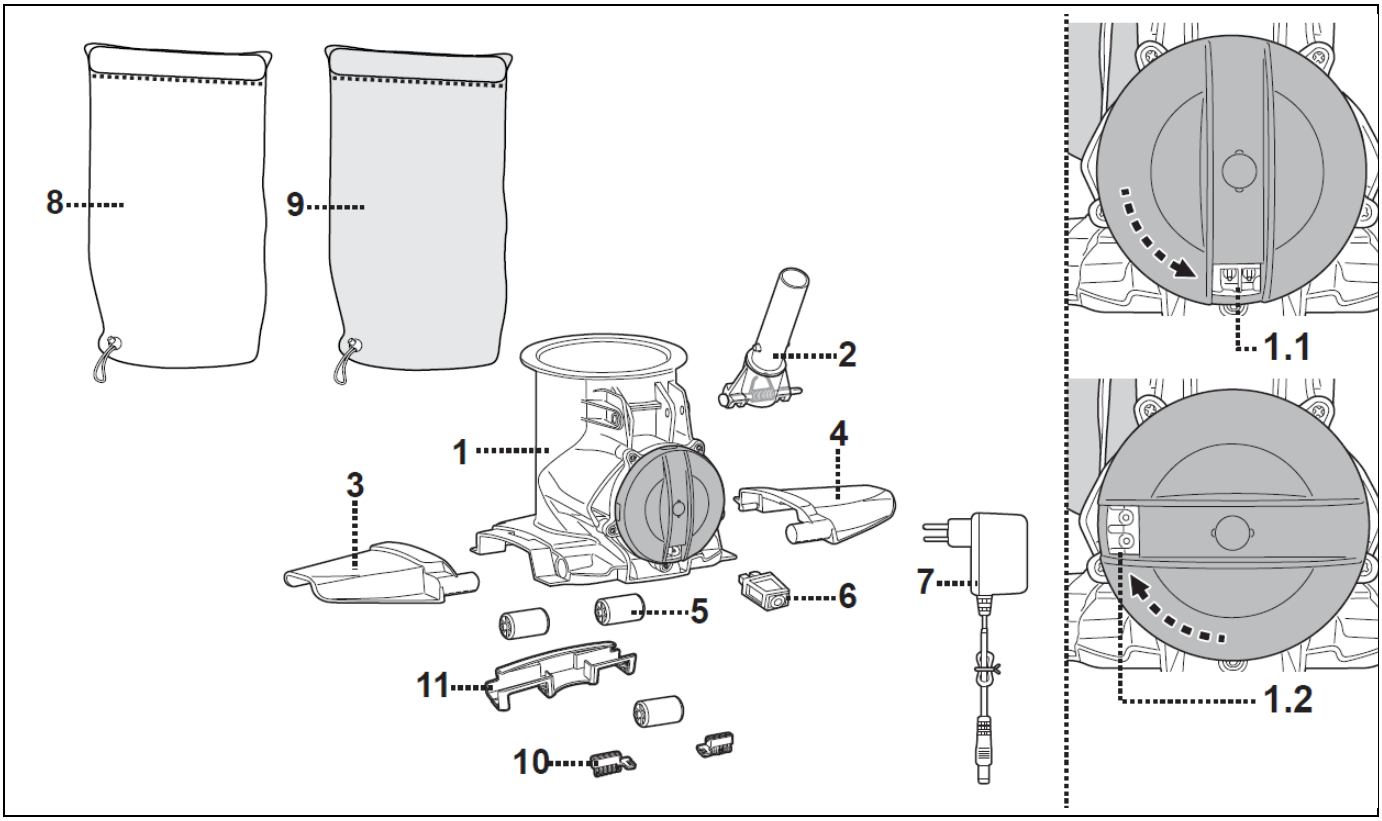

DE – PRODUKTBESCHREIBUNG		EN – PRODUCT DESCRIPTION	P/N
1.	Grundeinheit	Main unit	EV90ASM04/22
1.1	Ladeanschluss (mit 2 Ladestiften)	Charging port (with 2 charging pins)	----------
1.2	Wassersensoren	Water sensors	----------
2.	Halter für die Teleskopstange	Telescopic pole mount	EV90ASM01
3.	Linker Aufsatz	Left attachment	EV90ASM02
4.	Rechter Aufsatz	Right attachment	
5	Räder (3x)	Wheels (3x)	EV90ASM03
6.	Ladestecker	Charging connector	EV90-09
7.	Ladeadapter	Charging adapter	EV90-08-002
8.	Filterbeutel	Filter bag	EV90-06-001/22
9	Feinfilterbeutel (für feine Partikel)	Fine filter bag (for filtering fine particles)	EV90-06-002/22
10.	Bürste (rechts und links)	Brush (right and left)	EV90-11
11.	Radhalter	Wheel holder	EV90-01-001

CE-Kennzeichnung – bestätigt die Übereinstimmung des elektrischen Geräts mit den Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

CE mark – confirms that the electrical equipment meets the requirements of the applicable European Union directives.

AKKU-POOLSAUGER

DE

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung und befolgen Sie alle darin enthaltenen Hinweise. Eine Missachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

WARNUNG!

- Dieses Produkt ist KEIN SPIELZEUG. Kinder dürfen keinen Zugang zu diesem Poolsauger und seinem Zubehör haben.
- Dieser Poolsauger darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie Produkt und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen den Poolsauger nur unter Aufsicht der für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen benutzen oder wenn sie in den sicheren Gebrauch eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Achten Sie darauf, dass der Poolsauger vor der Inbetriebnahme vollständig unter Wasser ist. Der für den Betrieb nötige Mindestwasserstand muss über dem Schaltknopf des senkrecht gehaltenen Poolsaugers liegen. Der Betrieb eines nicht richtig eingetauchten Poolsaugers kann ihn beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Die maximale Betriebstiefe im Wasser beträgt 3 Meter (10 Fuß).
- Betriebstemperatur des Wassers: 5 °C (41 °F) - 35 °C (95 °F)
- ⊳□⊲ abnehmbare Versorgungseinheit (Ladeadapter).
- Der Sauger darf nur mit dem mitgelieferten Ladeadapter und Ladekabel geladen werden.

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur den mitgelieferten abnehmbaren Ladeadapter (Modell: DSS12D- 1351000-B / DSS12D-1351000-C / DSS12D-1351000-D / LX135100U).

- Schließen Sie den Ladeadapter nur an eine durch einen Fehlerstromschutzschalter (residual current device – RCD) geschützte Stromquelle an. Wenden Sie sich im Zweifel an eine Elektrofachkraft.
- Benutzen Sie den Poolsauger nicht, wenn Sie irgendeine Beschädigung feststellen. Ersetzen Sie beschädigte Teile möglichst bald. Verwenden Sie nur Originalteile des Händlers oder Herstellers.
- Trennen Sie vor dem Abziehen des Poolsaugers vom Ladestecker zuerst den Ladeadapter von der Stromquelle.
- Trennen Sie den Sauger vor Wartung, Prüfung oder Einstellung immer vom Stromnetz und vergewissern Sie sich, dass er AUSGESCHALTET ist.
- Der eingebaute Akku ist ein wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. Versuchen Sie nie, ihn selbst auszutauschen. Wenden Sie sich an den autorisierten Service des Herstellers.
- HANTIEREN Sie beim Laden NICHT mit nassen Händen oder barfuß mit Poolsauger, Ladeadapter und Ladestecker.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Poolsauger, wenn sich Personen oder Tiere im Wasser befinden.
- Benutzen Sie den Poolsauger NICHT ohne eingesetzten unbeschädigten Filterbeutel – das führt zum Erlöschen der Garantie.
- Einzugsgefahr durch Ansaugen: Der Poolsauger erzeugt einen Sog. Lassen Sie Haare, Körper oder lose Kleidungsteile nicht mit der Saugöffnung des laufenden Poolsaugers in Berührung kommen. Stecken Sie nie Körperteile, Kleidung oder andere Gegenstände in die Öffnungen und beweglichen Teile des Poolsaugers.
- Benutzen Sie den Poolsauger NICHT zum Aufsaugen giftiger Stoffe oder brennbarer bzw. entzündlicher Flüssigkeiten wie Benzin oder in Gegenwart explosiver oder brennbarer Dämpfe.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Poolsauger selbst zu zerlegen und Rotor, Motor oder Akku zu wechseln.

- Berühren Sie den Rotor nie mit den Fingern oder anderen Gegenständen.
- Vor der Entsorgung des Produkts muss der eingebaute Akku von einer Fachkraft entnommen werden.
- Dieser Sauger enthält einen Akku, der nur von qualifiziertem Personal entnommen werden darf.
- Vor der Entnahme des Akkus muss der Sauger vom Stromnetz getrennt sein.
- Einzelheiten zum Recycling / zur Entsorgung des Akkus finden Sie im Abschnitt „ENTSORGUNG DES AKKUS“ dieser Anleitung. Der Akku muss gemäß den örtlichen Vorschriften sicher entsorgt werden.

Ladeadapter und Ladestecker:

- Verwenden Sie Ladeadapter und Ladestecker nie für etwas anderes als zum Laden des Akkus des Poolsaugers aus derselben Verpackung.
- Ladeadapter und Ladestecker dürfen nicht im Freien benutzt und keinem Regen, keiner Feuchtigkeit, Flüssigkeit oder Hitze ausgesetzt werden.
- Der Ladeadapter muss außerhalb von Zone 1 des Pools stehen (> 3,5 m vom Beckenrand).
- Bewahren Sie Ladeadapter und Ladestecker außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie Ladeadapter und Ladestecker nie, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.
- HANTIEREN Sie NICHT mit nassen Händen mit Ladeadapter und Ladestecker.
- Lassen Sie den Ladeadapter vom Netz getrennt, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Versuchen Sie nie, den Ladeadapter zu öffnen.
- Ist das Kabel des Ladeadapters beschädigt, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst ersetzt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass der Sauger völlig trocken ist.

VORSICHT!

- Dieser Poolsauger ist nur für den Einsatz unter Wasser bestimmt; er ist kein Universalsauger. VERSUCHEN Sie NICHT, damit etwas anderes als die Poolflächen unter Wasser zu reinigen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör.
- Benutzen Sie den Poolsauger NICHT unmittelbar nach einer Stoßchlorung des Pools. Lassen Sie das Wasser vor dem Einsatz mindestens 24-48 Stunden zirkulieren.
- Wenn Sie den Sauger in einem Salzwasserpool einsetzen wollen, vergewissern Sie sich vorher, dass sich das gesamte Salz aufgelöst hat.
- Benutzen Sie den Sauger NICHT gleichzeitig mit einem anderen automatischen Reiniger.
- Entfernen Sie vor dem Einsatz harte und scharfe Gegenstände aus dem Pool, damit Sauger und Filterbeutel nicht beschädigt werden.
- Um Ladeadapter und Kabel nicht zu beschädigen, tragen Sie den Poolsauger nicht am Kabel und ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Laden Sie den Sauger im Innenbereich an einem sauberen, trockenen, gut belüfteten Ort ohne Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie den Sauger NICHT länger als 10 Stunden.
- Wenn Sie den Sauger längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie ihn vom Ladekabel, reinigen Sie ihn und sein Zubehör mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie alles ab. Laden Sie ihn vor dem Einlagern auf etwa 30% - 50% der Akkukapazität. Lagern Sie ihn an einem gut belüfteten Ort, fern von Kindern, Sonne, Hitze, Zündquellen und Chemikalien. Laden Sie den Sauger alle drei Monate auf die genannte Kapazität nach.
- Alle Arbeiten zur Demontage innerer Teile des Saugers darf nur ein autorisierter Service ausführen.

Die oben genannten Warnungen und Hinweise umfassen nicht alle möglichen Gefahrenquellen oder schweren Verletzungen. Besitzer von Pools / Whirlpools sollten beim Gebrauch des Produkts stets besondere Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten lassen.

ERSTE SCHRITTE


Laden des Akkus

WICHTIGER HINWEIS: Laden Sie den Poolsauger vor dem ersten Gebrauch vollständig (etwa 6 Stunden).


VORSICHT!

- Verwenden Sie nur den originalen Ladeadapter und Ladestecker.
- Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass Sauger und Ladeanschluss sauber und trocken sind. (TIPP: Öffnen Sie den Zugang zum Ladeanschluss und trocknen Sie Anschluss und Ladestifte mit einem Wattestäbchen.)
- Die Ladestifte sind wasserdicht. Wasserreste im Anschluss und um die Stifte können jedoch natürliche Flecken verursachen (Nebenprodukt einer chemischen Reaktion zwischen Wasser und elektrischem Strom). Die Flecken lassen sich durch leichtes Abreiben mit einem in Zitronensaft oder Essig getränkten Wattestäbchen entfernen.


1. Stellen Sie die Einheit auf eine ebene Fläche. Stellen Sie den Poolsauger auf „Aus / Laden“, indem Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Ladeanschluss frei liegt.

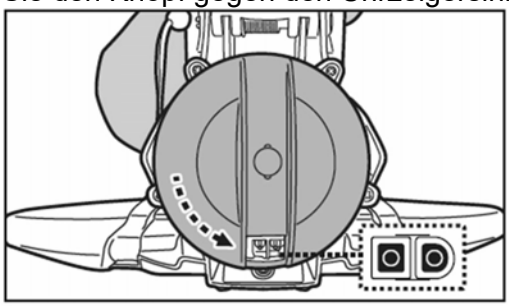

2. Richten Sie den Ladestecker aus und stecken Sie ihn in den Ladeanschluss. WARNUNG! Achten Sie darauf, den Ladestecker nicht verdreht einzustecken, und sorgen Sie vor dem Laden dafür, dass Stecker und Anschluss sauber und trocken sind. TIPP: Trocknen Sie Anschlüsse und Stifte mit einem Wattestäbchen. Stecken Sie das Kabel des Ladeadapters in die Öffnung des Ladesteckers.

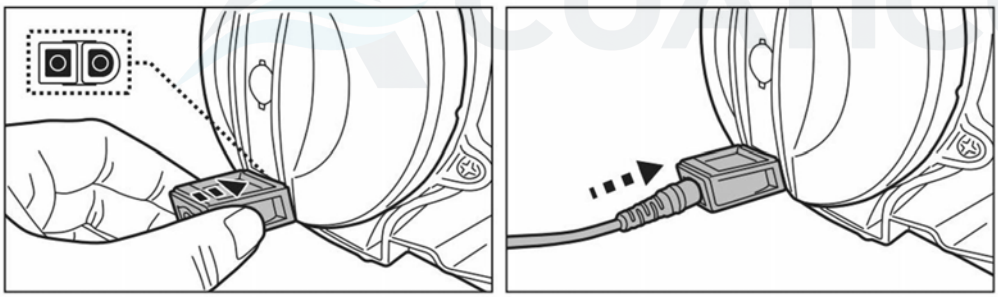

3. Schließen Sie den Ladeadapter an die Stromversorgung an. Die Anzeige am Ladeadapter leuchtet rot, solange der Sauger lädt, und grün, wenn er voll geladen ist. Für die beste Laufzeit laden Sie den Sauger 5-6 Stunden.

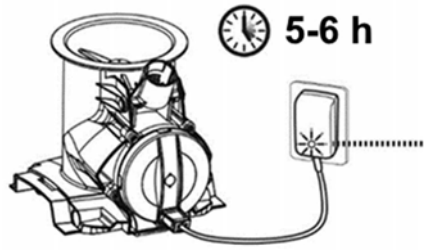

Rotes Licht – Laden
Grünes Licht – geladen

Trennen Sie den Ladeadapter sofort von der Stromversorgung, wenn Sie einen der folgenden Zustände feststellen:

- Unangenehmer oder ungewöhnlicher Geruch oder Rauch
- Übermäßige Wärme
- Verformungen, Risse, Undichtigkeiten

4. Trennen Sie nach dem Laden den Ladeadapter vom Netz und ziehen Sie das Ladekabel vom Ladestecker ab. Ziehen Sie den Ladestecker von der Grundeinheit ab. **WARNUNG!** Lassen Sie den Ladestecker nie in der Einheit, wenn Sie den Poolsauger ins Wasser setzen.

Hinweise:


- Unter normalen Bedingungen kann der Sauger mit einer vollen Ladung bis zu 75 Minuten arbeiten.
- Leeren und reinigen Sie den Filterbeutel regelmäßig. Zu viel Schmutz erhöht die Belastung des Motors und verkürzt dadurch die Laufzeit.
- Lassen Sie den Sauger vor dem erneuten Laden etwa 30 bis 40 Minuten ruhen.
- Der Akku gilt als Verbrauchsmaterial. Er hat eine begrenzte Lebensdauer und verliert nach und nach die Fähigkeit, Ladung zu halten. Daher nimmt die Laufzeit des Saugers durch wiederholtes Laden und Entladen im Laufe seiner Lebensdauer allmählich ab. Hat der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht, gehen Sie nach dem Abschnitt „ENTSORGUNG DES AKKUS“ vor.


Vorbereitung vor dem Gebrauch

Dieser Poolsauger hat abnehmbare Aufsätze, die zum Reinigen enger Stellen entfernt werden können.

Anbringen des Seitenaufsatzes


Stecken Sie den Zapfen des Aufsatzes in die Öffnung an der Seite der Grundeinheit. Drehen Sie den Aufsatz und drücken Sie ihn an, bis er an der Einheit einrastet. Sie hören ein „Klicken“.

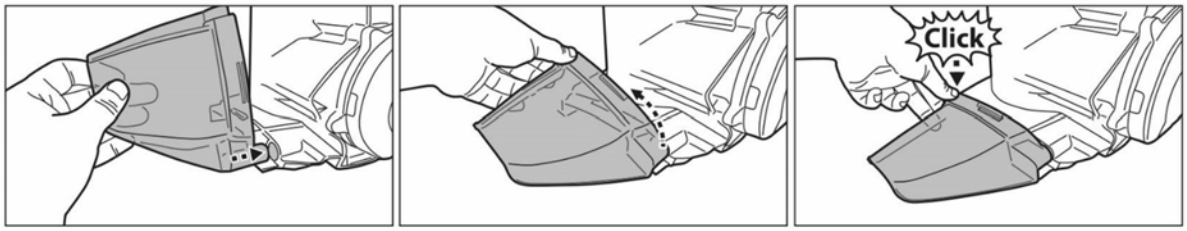

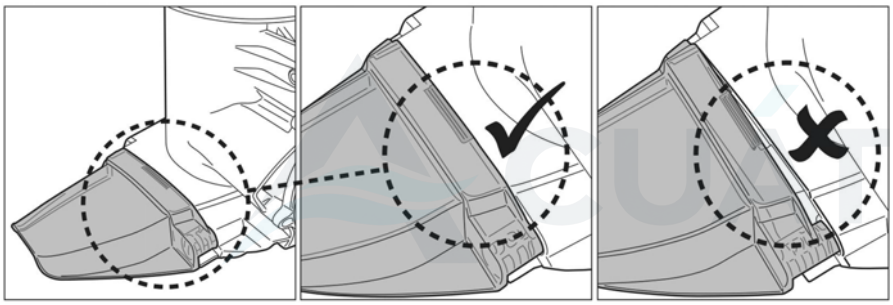


Abnehmen des Seitenaufsatzes

Zum Abnehmen des Aufsatzes von der Grundeinheit gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

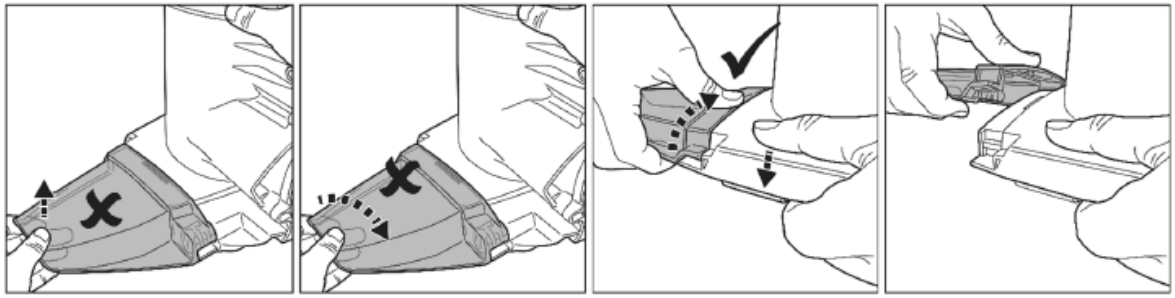

Anbringen der Teleskopstange

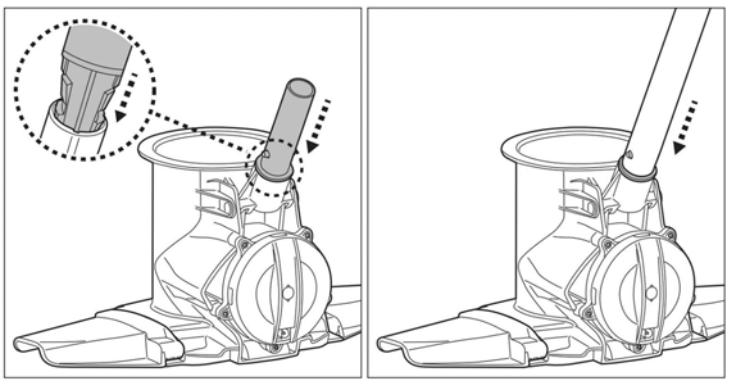

Richten Sie die Teleskopstange aus und schieben Sie sie wie unten gezeigt auf den Halter, bis die seitlichen Löcher der Stange an den Stiften des Halters einrasten.

Anbringen des Filterbeutels

Hinweis: Ist der Pool stark mit feinem Sand und Schlamm verschmutzt, verwenden Sie den Feinfilterbeutel.



Ziehen Sie den Filterbeutel über die obere Öffnung der Grundeinheit.
Die Kordel des Beutels muss unter dem Flansch der oberen Öffnung liegen.



Ziehen Sie die Kordel mit dem Verschluss fest, wie in der Abbildung gezeigt.




Ziehen Sie vor dem Gebrauch am Beutel, um zu prüfen, ob er fest sitzt.

Vorbereitung des Pools

- Befinden sich Steine, Spielzeug oder andere große feste Verschmutzungen auf dem Poolboden, entfernen Sie sie vor dem Gebrauch. Ziehen Sie bei Bedarf eine Fachkraft hinzu.
- Bei einem Salzwasserpool vergewissern Sie sich, dass sich das gesamte Salz aufgelöst hat, bevor Sie den Sauger ins Wasser setzen.

BEDIENUNG

1) Setzen Sie den Poolsauger an den Beckenrand. Drehen Sie den Schaltknopf im Uhrzeigersinn, bis es klickt und die Wassersensoren aufleuchten. Das Licht oben leuchtet blau. Tauchen Sie den Poolsauger ins Wasser – das Licht wird sofort grün, und der Rotor beginnt sich nach 4-5 Sekunden zu drehen.

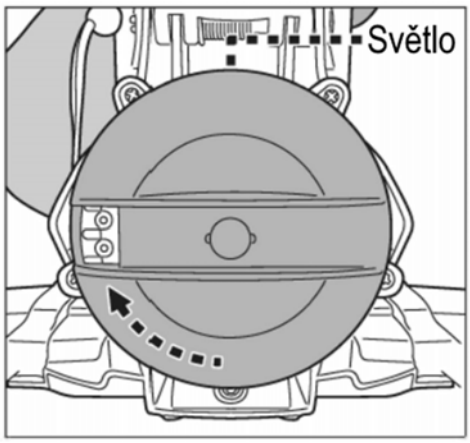


Farbe:	Bedeutung:
Blau	Eingeschaltet (betriebsbereit)
Blau blinkt	Akku fast leer
Grün	In Betrieb
Grün blinkt	Akku fast leer.
Grün erlischt	Akku leer (muss geladen werden)
Rot	Rotor steht still (Rotor verstopft)

Für eine wirksame Reinigung halten Sie den Poolsauger senkrecht zum Poolboden und führen ihn mit gleichmäßigen Vor- und Rückwärtsbewegungen. Der Schmutz wird vorne, seitlich und hinten aufgenommen und füllt nach und nach den Filterbeutel.

Zu viel Schmutz im Pool kann den Rotor verstopfen; er bleibt zum Schutz des Motors automatisch stehen, und die Anzeige leuchtet rot. Bevor Sie die Verstopfung beseitigen und den vollen Filterbeutel leeren, ziehen Sie den Sauger langsam aus dem Pool und schalten ihn aus. Zum Weitersaugen drehen Sie den Schaltknopf gegen den Uhrzeigersinn auf „Aus“ und dann im Uhrzeigersinn auf „Ein“.

2) Um den Sauger aus dem Pool zu nehmen, ziehen Sie ihn zuerst an den Beckenrand und drehen ihn kopfüber. So wird verhindert, dass Schmutz zurück in den Pool gelangt (besonders mit dem Feinfilterbeutel) und die Teleskopstange sich verbiegt.

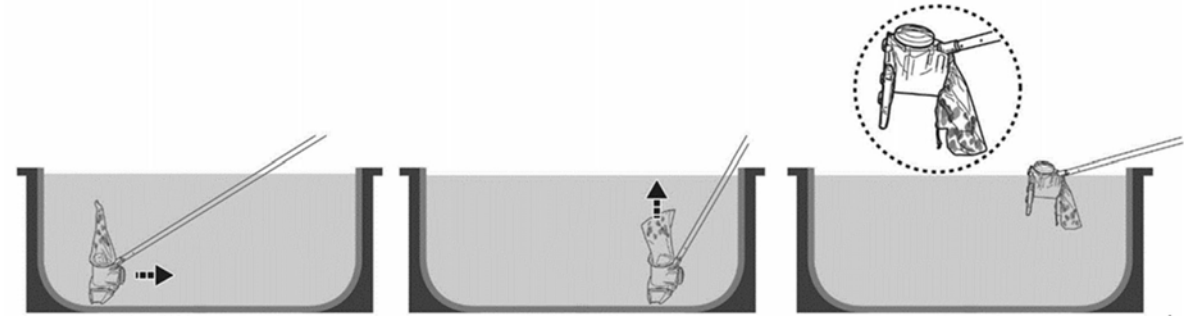

Sobald der Poolsauger aus dem Wasser ist, hört der Rotor nach 2-3 Sekunden auf, sich zu drehen. Die LED wird blau. Ist der Akku fast leer, blinkt das blaue Licht.


3) Spülen Sie den Poolsauger nach jedem Gebrauch mit frischem Wasser ab. Verwenden Sie KEINE aggressiven Reinigungsmittel.

4) Trocknen Sie Ladeanschluss und Stifte (TIPP: mit einem Wattestäbchen).

Saugen im Schacht einer automatischen Lamellenabdeckung

WARNUNG! Beachten Sie zuerst alle Sicherheitshinweise zu diesem Reinigungsvorgang in der Anleitung Ihrer automatischen Lamellenabdeckung.

Der Mindestabstand zum Eintauchen des Saugers in den versenkten Schacht beträgt 30 cm (12 Zoll).

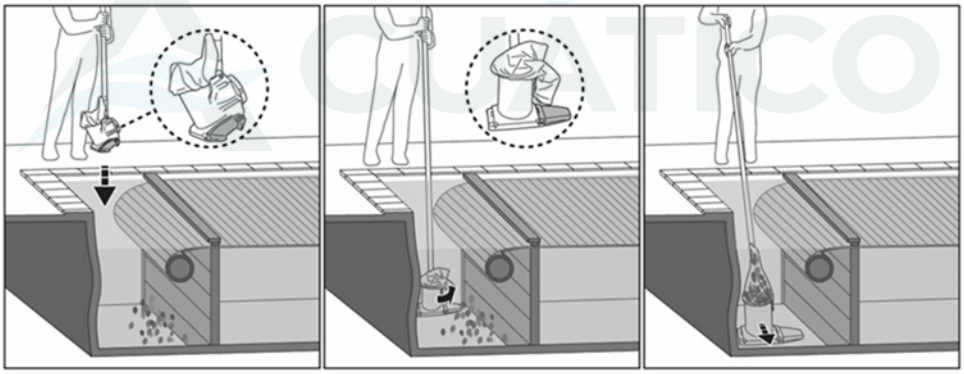

- Nehmen Sie die Abdeckplatte ab und rollen Sie die Lamellen gemäß der Anleitung der
- Abdeckung aus. Nehmen Sie vor dem Eintauchen einen Aufsatz des Saugers ab.
- Bringen Sie die Teleskopstange (nicht im Lieferumfang) wie in der Anleitung beschrieben an.
- Schalten Sie den Sauger ein und richten Sie ihn vor dem Eintauchen wie in der Abbildung oben aus.
- Sobald der Sauger den Boden erreicht, richten Sie ihn wie oben gezeigt längs zum Pool aus und beginnen Sie, den versenkten Teil abzusaugen.

Leeren des Filterbeutels

WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Filterbeutels, dass der Poolsauger ausgeschaltet ist.

Stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche. Lösen Sie den Beutel von der Grundeinheit. Der Filterbeutel wird am besten mit einem Wasserstrahl gereinigt. Ist Bürsten nötig, reinigen Sie ihn vorsichtig und sanft nur mit einer weichen Bürste, damit der Beutel nicht beschädigt wird.

PFLEGE & LAGERUNG

Hinweise:

- Reinigen und trocknen Sie die Flächen um den Ladeanschluss und die Wassersensoren nach jedem Gebrauch, damit sich keine Flecken bilden (Nebenprodukt der natürlichen chemischen Reaktion zwischen Strom und Wasser). Flecken lassen sich durch leichtes Abreiben mit einem in Zitronensaft oder Essig getränkten Wattestäbchen entfernen.
- Der Akku entlädt sich während der Lagerung selbst. Laden Sie den Sauger vor dem Einlagern auf etwa 30% - 50% der Akkukapazität.
- Wird der Akku nicht benutzt, müssen Sie ihn mindestens alle drei Monate auf den genannten Kapazitätswert nachladen.

- Ziehen Sie den Ladeadapter aus der Steckdose und Kabel/Ladestecker vom Sauger ab.
- Nehmen Sie das Zubehör vom Sauger ab. Spülen Sie Sauger und Zubehör bei Bedarf mit klarem Wasser. Verwenden Sie KEIN Spülmittel.
- Gießen Sie vor dem Einlagern das Wasser aus dem Sauger.
- Reinigen Sie Sauger und Zubehör, trocknen Sie sie mit einem Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.
- Lagern Sie alles an einem gut belüfteten Ort, fern von Kindern, Sonnenstrahlen, Hitze, Zündquellen und Chemikalien. Die Lagertemperatur sollte 10 °C - 25 °C (50 °F - 77 °F) betragen. **Hinweis:** Höhere Lagertemperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.


WARNUNG! Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Grundeinheit selbst zu zerlegen und Rotor, Motor oder Akku zu wechseln. Wenden Sie sich an den autorisierten Service des Herstellers.

WARNUNG!

- Übermäßige Hitze kann den Akku beschädigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
- Wenden Sie sich zum Akkutausch an Ihren Händler, wenn:
  - Der Akku lädt nicht vollständig.
  - Die Akkulaufzeit ist merklich kürzer. Beobachten und notieren Sie die Laufzeiten der ersten Einsätze (mit voller Ladung). Nutzen Sie sie als Bezugswert für den Vergleich mit späteren Laufzeiten.
- Vor der Entsorgung des Altgeräts muss der Akku aus dem Sauger entnommen und getrennt entsorgt werden.
- Der Akku muss gemäß den örtlichen Vorschriften sicher entsorgt werden – siehe Abschnitt „ENTSORGUNG DES AKKUS“ dieser Anleitung.

Hinweis: Falsche Pflege kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen und seine Kapazität beeinträchtigen.

Austausch der Vorderräder

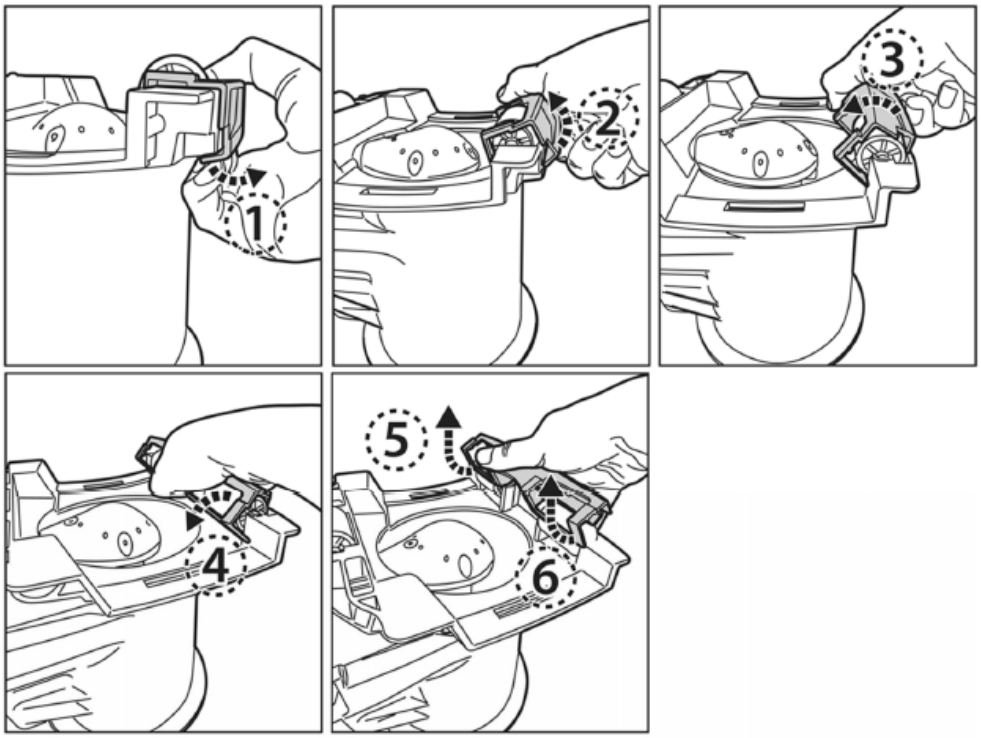

Vor dem Abnehmen beschädigter Vorderräder muss zuerst der Radhalter gelöst werden.

1) Hebeln Sie den Rand des Halters auf und heben Sie ihn an.


2/3/4) Drehen Sie den Halter.

5) Fassen Sie ein Ende des Halters und lösen Sie es von der Einheit.


6) Heben Sie das andere Ende an, nehmen Sie den ganzen Halter ab und ersetzen Sie das beschädigte Rad.

Austausch des Hinterrads und der Bürsten


Verwenden Sie zum Herausnehmen der Bürsten (und des Rads) einen Schlitzschraubendreher. Setzen Sie ihn unter den Vorsprung der Bürste (siehe Abbildung), hebeln Sie sie heraus und nehmen Sie sie ab. Nehmen Sie die zweite Bürste ebenso heraus – damit wird das Rad frei. Ersetzen Sie das beschädigte Rad oder die Bürste.

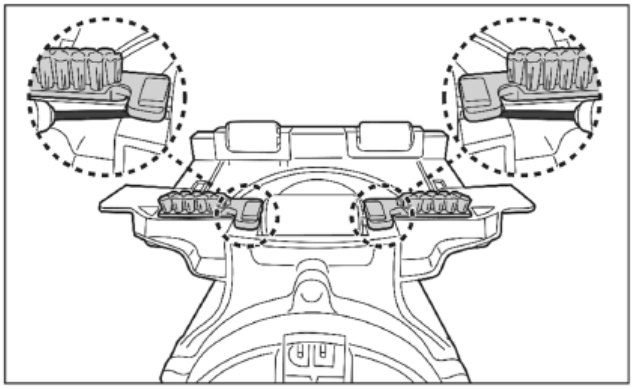

Austausch des Stangenhalters

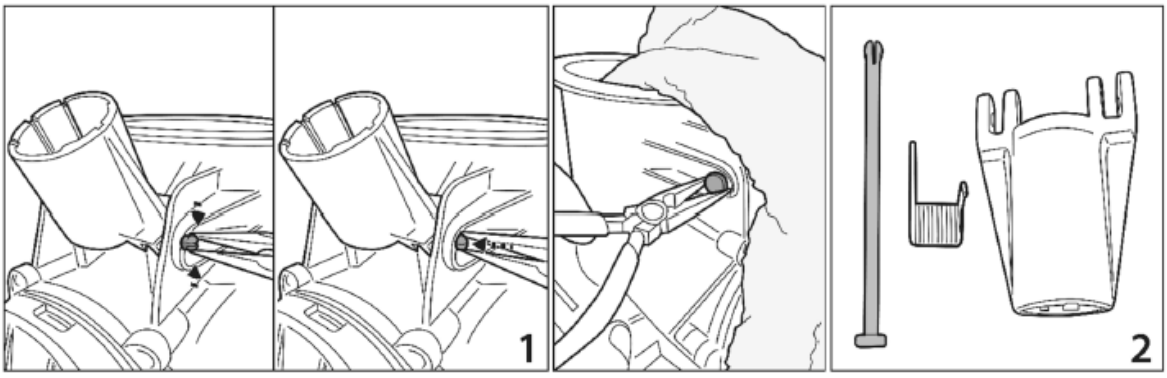

1) Drücken Sie mit der Zange die Rasten am Bolzenende zusammen, drücken Sie das Bolzenende in die Öffnung und schieben Sie den Bolzen wie abgebildet heraus.
2) Da die Torsionsfeder herausspringt, sobald sie den Bolzen verlässt, decken Sie sie beim Herausziehen mit einem Stück Stoff ab. Fassen Sie das obere runde Bolzenende mit der Zange und ziehen Sie den Bolzen kräftig ganz aus den Scharnieren.

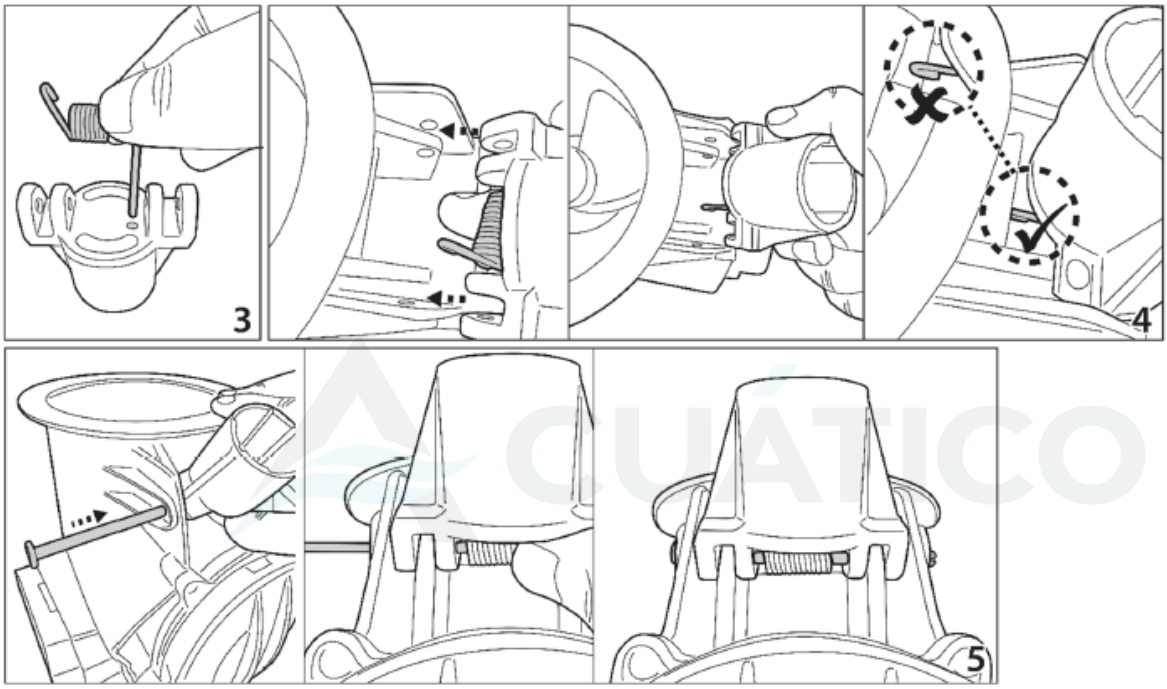

3) Stecken Sie das flache Ende der Feder in das Loch im unteren Teil des Halters.
4) Halten Sie die Feder unten mit dem Finger und richten Sie die Scharniere wie abgebildet aus. Das runde Ende der Feder muss wie gezeigt unter der Versteifung liegen.
5) Richten Sie die Scharniere aus und schieben Sie den Bolzen durch das Federloch und das gegenüberliegende Loch, bis die Rasten einrasten.

ENTSORGUNG DES AKKUS

WARNUNG! Versuchen Sie nie, den Akku zu zerlegen.

- Legen Sie beim Abklemmen des Akkus vom Poolsauger alle persönlichen Gegenstände wie Ringe, Armbänder, Halsketten und Uhren ab. Der Akku kann einen Kurzschlussstrom erzeugen, der stark genug ist, einen Metallring (oder einen ähnlichen Gegenstand) zu verschweißen und so schwere Verbrennungen zu verursachen.
- Tragen Sie beim Entnehmen des Akkus vollständigen Augenschutz, Handschuhe und Schutzkleidung.
- Verhindern Sie, dass sich die Leiter gegenseitig oder Metallteile berühren, die Funken oder einen Kurzschluss des Akkus verursachen könnten.
- Rauchen Sie nie und kommen Sie Akku oder Poolsauger nie mit Funken- oder Flammenquellen nahe.
- Setzen Sie den Akku keinem Feuer und keiner starken Hitze aus – er kann explodieren.

VORSICHT!

Ist der Akku undicht, vermeiden Sie den Kontakt mit austretenden Flüssigkeiten und legen Sie den beschädigten Akku in eine Plastiktüte.

- Gelangen austretende Flüssigkeiten auf Haut oder Kleidung, spülen Sie sofort mit viel Wasser und Seife.
- Gelangen austretende Flüssigkeiten in die Augen, reiben Sie nicht, sondern spülen Sie sofort mindestens 15 Minuten mit kaltem fließendem Wasser. Suchen Sie so bald wie möglich einen Arzt auf.

Entnahme des Akkus

(durch einen autorisierten Techniker)

Empfohlenes Werkzeug (nicht im Lieferumfang): Schraubendreher

WARNUNG! Vor der Entnahme des Akkus muss der Poolsauger vom Netz getrennt und AUSGESCHALTET sein.

1. Stellen Sie den Poolsauger auf eine ebene Fläche. Lösen Sie mit dem Schraubendreher die Schrauben der hinteren Abdeckung. Nehmen Sie den Akku aus dem Fach.



2. Um das Anschlusskabel des Akkus abzuziehen, drücken Sie die Klammer des Steckers und ziehen ihn heraus. **Hinweis:** Umwickeln Sie den Stecker sofort mit Isolierband, damit kein Kurzschluss durch Berührung beider Anschlüsse entsteht.



FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor Prüfung oder Wartung, dass der Sauger ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Startet unter Wasser nicht (nach 5-10 Sekunden)	Verschmutzte Wassersensoren	Reinigen Sie sie mit einem in Zitronensaft oder Essig getränkten Wattestäbchen und entfernen Sie die Flecken.
	Akku ist leer	Laden Sie den Sauger.
Sauger nimmt keinen Schmutz auf	Schwacher Akku	Laden Sie den Sauger
	Rotor blockiert	Nehmen Sie den Sauger aus dem Wasser und schalten Sie ihn durch Drehen des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn aus. Prüfen Sie, ob der Rotor durch groben Schmutz verstopft ist. Entfernen Sie den Schmutz. Bitten Sie bei Bedarf Ihren Händler um weitere Anweisungen.
	Rotor defekt	Wenden Sie sich zum Austausch an den Händler.
	Filterbeutel ist voll	Reinigen Sie den Filterbeutel.
Ladezeit ist lang	Verschmutzte Ladestifte	Flecken um die Ladestifte lassen sich mit einem in Zitronensaft oder Essig getränkten Wattestäbchen entfernen.
Sauger lässt sich nicht laden	Akku defekt	Wenden Sie sich zum Akkutausch an den Händler. **WARNUNG!** Tauschen Sie den Akku NICHT selbst. Das kann schwere oder tödliche Folgen haben und führt zum Verlust der Garantie.
	Ladekabel nicht richtig mit Adapter und Sauger verbunden	Lesen Sie die Anleitung und schließen Sie das Ladezubehör richtig an.
	Ladeadapter defekt	Wenden Sie sich zum Austausch an den Händler. **WARNUNG!** Ein falscher Ladeadapter beschädigt Sauger / Akku und führt dadurch zum Verlust der Garantie.

ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus Materialien, die in kommunalen Wertstoffhöfen oder Sammelbehältern zum Recycling abgegeben werden können.



Schützen Sie die Umwelt! Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen Elektroaltgeräte sowie Batterien und Akkus getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden. Auskunft über die Entsorgungsmöglichkeiten erteilt Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit ist auf dem Kaufbeleg angegeben, beträgt jedoch mindestens 24 Monate und beginnt mit dem Tag der Übernahme des Produkts, die durch den Original-Kaufbeleg nachzuweisen ist. Die Garantie umfasst Mängel, die das Produkt bei der Übernahme aufweist, sowie nachweisbare Herstellungsfehler, die während der Garantiezeit auftreten. Sie gilt nicht für normalen Verschleiß des Produkts und seiner Teile sowie für Schäden durch Nichtbeachtung der Anleitung, mangelnde Pflege, unsachgemäßen Gebrauch, vorsätzliche Beschädigung, unsachgemäße Eingriffe, Änderungen oder Reparaturen mit Nicht-Originalteilen oder äußere Einflüsse (Oxidation, Korrosion, Überschwemmung usw.). Garantiereparaturen dürfen nur autorisierte Werkstätten oder der Herstellerservice ausführen.