INHALT

EINLEITUNG 33
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 34
BEDEUTUNG DER ANGEWANDTEN SYMBOLE UND PIKTOGRAMME 34
SICHERHEITSHINWEISE 35
ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ 36
ANSCHLUSS AN DIE WASSERQUELLE 37
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN 37
RESTRISIKEN 38
EINSATZMÖGLICHKEITEN 38
BESCHREIBUNG UND MONTAGE 38
INBETRIEBNAHME 39
BETRIEB 39
TRANSPORT 41
WARTUNG UND LAGERUNG 41
PROBLEMLÖSUNG 42
ENTSORGUNG 43
GARANTIEBEDINGUNGEN 43

EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf unseres Produktes geschenkt haben. Vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts lesen Sie aufmerksam diese Gebrauchsanweisung. Darin finden Sie Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und zur Gewährleistung seiner Lebensdauer. Bitte beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Anweisung!



Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich mit der Produkt und deren Eigenschaften vertraut zu machen und beschreibt den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die damit verbundenen Gefahren. Die Bedienungsanleitung beinhaltet wichtige Informationen, wie man das Gerät fachmännisch und wirtschaftlich nutzen kann, um dadurch Verletzungen zu verhindern, Reparaturen vorzubeugen und die Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer des Produkts zu erhöhen.

Die Bedienungsanleitung muss stets am Einsatzort des Produkts zur Verfügung stehen. Diese Bedienungsanleitung ist zusammen mit dem Produkt aufzubewahren. Das Produkt darf nur an Personen ausgeliehen werden, die mit deren Verwendung vertraut sind; mit dem Produkt ist auch diese Bedienungsanleitung zu übergeben. Jede Person, die mit diesem Produkt arbeitet, hat die Bedienungsanleitung zu lesen und zu beachten.

Hinweis: Die Informationen, Beschreibungen und Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Die Abbildungen können optionale Ausstattungen und Zubehör enthalten und nicht alle serienmäßigen Ausstattungen umfassen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieser Hochdruckreiniger ist nur für die Verwendung in Haushalten zum Waschen von Fahrzeugen, Motorrädern, Booten, Wohnwagen, Anhängern, Terrassen, Einfahrten, Steinpflaster, Holzkonstruktionen, Mauerwerk, Gartengrills, Gartenmöbeln, Rasenmähern usw. vorgesehen. Der Hochdruckreiniger darf nicht zum Waschen von Personen, Tieren oder elektrischen Geräten unter Strom verwendet werden. Spülen Sie keine Gegenstände, die Schadstoffe enthalten. Der Hochdruckreiniger darf nicht mit brennbaren, explosiven oder giftigen Flüssigkeiten betrieben werden. Jede andere oder darüber hinausgehende Verwendung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Anwendung entstehen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. Zur bestimmungsgemäßen Anwendung gehört auch die Beachtung der Bedienungsanleitung und die Einhaltung der Betriebs- und Wartungsbedingungen. Der Benutzer muss beim Betrieb des Geräts die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und auf andere Personen in der Umgebung achten.

BEDEUTUNG DER ANGEWANDTEN SYMBOLE UND PIKTOGRAMME

Einige der folgenden Symbole können auf diesem Produkt und in der Bedienungsanleitung angewandt werden. Machen Sie sich mit ihnen und deren Bedeutung vertraut.



Achtung: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät benutzen.



Dieser Hochdruckreiniger ist nicht für den Anschluss an eine Trinkwasserversorgung geeignet.



WARNUNG!




Klasse II: Doppelte Isolierung.



Der Anschluss ist nur an eine Steckdose eines Stromkreises zulässig, der durch eine Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem maximalen Auslösestrom von 30 mA geschützt ist, ausgestattet mit einer 16-A-Sicherung.



Der Anschluss ist nur an eine Steckdose eines Stromkreises zulässig, der durch eine Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem maximalen Auslösestrom von 30 mA geschützt ist, ausgestattet mit einer 16-A-Sicherung mit träger Auslösecharakteristik (Motorsicherung).

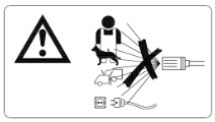


WARNUNG! Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein. Halten Sie zu anderen Personen und Tieren einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Metern ein.



Garantierter Schallleistungspegel.



Die Übereinstimmung des elektrischen Geräts mit den Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien wird bestätigt.

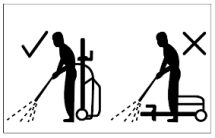

Der Hochdruckreiniger muss auf einer sicheren und stabilen Unterlage in aufrechter Position benutzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE



Die Geräte dürfen nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen.

Überprüfen Sie den Hochdruckreiniger vor jeder Inbetriebnahme sorgfältig auf Anzeichen von Mängeln und kontrollieren Sie wichtige Bauteile wie den Hochdruckschlauch, Spritzpistole und das Netzkabel auf Beschädigungen. Wenn Sie Mängel feststellen, nehmen Sie den Hochdruckreiniger nicht in Betrieb und lassen Sie die beschädigten Teile von einer autorisierten Service-Werkstatt des Herstellers austauschen.

Überprüfen Sie insbesondere Folgendes:

Die Isolierung des Netzkabels darf keine Mängel oder Risse aufweisen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Der Austausch des Netzkabels muss vom Hersteller, einer vom Hersteller autorisierten Service-Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person vorgenommen werden, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

WARNUNG! Benutzen Sie dieses Gerät nicht, ohne diese Bedienungsanleitung gelesen zu haben.

Der Hochdruckreiniger ist für die Verwendung des mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittels ausgelegt. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder Chemikalien kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

Benutzen Sie den Hochdruckreiniger nicht in Reichweite von anderen Personen, es sei denn, diese tragen Schutzkleidung. Tragen Sie bei der Arbeit geeignete Kleidung und verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung.

WARNUNG!

- Hochdruckdüsen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Richten Sie Hochdruckdüsen nicht auf andere Personen, stromführende elektrische Geräte oder sich selbst.
- Explosionsgefahr. Versprühen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten. Saugen Sie niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder Säuren und Lösungsmittel an! Wie z. B. Benzin, Farbverdünner und Heizöle, Aceton. Denn sie greifen die am Hochdruckreiniger verwendeten Materialien an und sind außerdem hochentzündlich, explosiv und giftig.
- Reinigen Sie mit den Hochdruckdüsen weder Ihre eigene noch die Kleidung oder das Schuhwerk von anderen Personen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Durchführung von Wartungsarbeiten immer von der Stromzufuhr.

- Berühren Sie den Netzstecker und die Steckdose niemals mit nassen Händen. Gefahr eines Stromschlags.
- Um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Originalteile oder vom Hersteller zugelassene Teile.
- Während der Reinigung, Wartung und des Austauschs von Teilen muss das Gerät von der Stromquelle getrennt werden, indem der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.
- Hochdruckschläuche, Verschraubung und Kupplungen sind wichtig für die Sicherheit des Geräts. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Hochdruckschläuche, Verschraubung und Kupplungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder wichtige Teile des Geräts, wie Hochdruckschläuche, Spritzpistolen oder Sicherheitsvorrichtungen, beschädigt sind.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Um den Hochdruckreiniger an das Stromnetz anzuschließen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Der Anschluss an das Stromnetz muss von einem qualifizierten Elektroinstallateur vorgenommen werden und muss der IEC 60364-1 entsprechen.
- Es wird empfohlen, dass die Stromversorgung dieses Hochdruckreinigers entweder einen Fehlerstromschutzschalter enthält, der die Stromversorgung unterbricht, wenn der Fehlerstrom 30 ms lang 30 mA überschreitet, oder eine Vorrichtung, die den Erdungskreis überwacht.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, müssen sowohl der Stecker als auch die Steckdose wasserdicht sein und die Verbindung muss trocken und erdfrei gehalten werden. Es wird empfohlen, dazu eine Kabeltrommel zu verwenden, die die Steckdose mindestens 60 mm über dem Boden hält.
- Ungeeignete Verlängerungskabel können gefährlich sein. Verwenden Sie nur ein elektrisches Verlängerungskabel, das für diesen Zweck zugelassen und gekennzeichnet ist und einen ausreichenden Kabelquerschnitt aufweist: 1- 10 m: 1,5 mm^2; 10 - 30 m: 2,5 mm^2.
- Die Kabel an den Spulen sollten immer vollständig abgewickelt sein, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Netz- oder Verlängerungskabel nicht durch Überfahren, Einklemmen, Ziehen oder Ähnliches beschädigt wird. Schützen Sie die Versorgungskabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Stellen Sie den Hochdruckreiniger während des Betriebs, der Handhabung, des Transports und der Lagerung immer auf eine stabile und ebene Fläche. Ein plötzliches Umkippen des Hochdruckreinigers kann zu Verletzungen führen.

Schalten Sie den Hochdruckreiniger im Falle eines Unfalls oder einer Fehlfunktion sofort aus (bei Berührung mit Reinigungsmitteln spülen Sie die betroffene Stelle mit viel Wasser ab).

Verdecken oder verändern Sie niemals den Aufsatz oder die Düse.

ANSCHLUSS AN DIE WASSERQUELLE

Die Anschlusswerte entnehmen Sie bitte den technischen Daten oder dem Typenschild des Geräts. Es ist immer darauf zu achten, dass die erforderliche Durchflussmenge gewährleistet ist.

WICHTIG! Verwenden Sie nur sauberes Wasser frei von Verunreinigungen.

Besteht die Gefahr, dass Sand in die Wasserleitung gelangt (z. B. aus dem eigenen Brunnen), muss ein zusätzlicher Filter verwendet werden.

Wasserzufuhr aus der Wasserleitung



WARNUNG! Die Temperatur des zugeführten Wassers darf 40 °C nicht überschreiten. Der Versorgungswasserdruck darf je nach Modell (technische Daten) 0,7 MPa 1,0 MPa nicht überschreiten. Im Hochdruckreiniger darf nur sauberes Wasser verwendet werden. Die Verwendung von ungefiltertem Wasser oder aggressiven Chemikalien führt zu einer Beschädigung des Hochdruckreinigers.



HINWEIS: Dieser Hochdruckreiniger ist nicht für den Anschluss an eine Trinkwasserversorgung geeignet. Wenn Sie dieses Gerät an eine öffentliche Trinkwasserversorgung anschließen möchten, muss ein Rückschlagventil, Typ BA, installiert werden, um zu verhindern, dass potenziell verunreinigtes Wasser in das Trinkwassersystem zurückfließt. Der Rückschlagventil Typ BA muss der Norm EN 12729 entsprechen. Das Wasser, das aus dem BA-Ventil und damit aus dem Hochdruckreiniger kommt, ist nicht mehr als Trinkwasser einzustufen!

Wasseransaugung aus offenen Behältern

Durch Anschluss eines Saugschlauchs mit Rückschlagventil kann der Hochdruckreiniger zum Ansaugen von Oberflächenwasser wie Regentonnen, Wannen oder Tanks verwendet werden. Vor dem Anschluss des Saugschlauches muss der Saugschlauch mit Wasser gefüllt und dann an den Hochdruckreiniger angeschlossen werden. Der Schlauch muss gesichert werden, um zu verhindern, dass während des Gebrauchs Luft angesaugt wird oder aus der Wasserquelle fällt.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

- Diese dienen dem Schutz des Benutzers und können nicht verändert oder umgangen werden.
- Das Sicherheitsventil reduziert den Druck, wenn er einen voreingestellten Wert überschreitet.
- Die Spritzpistole ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet. Die Spritzpistole kann nicht verwendet werden, wenn die Sicherheitssperre aktiviert ist.
- Ein Temperatursensor schützt den Motor vor Überhitzung. Der Motor läuft nach einigen Minuten wieder an, wenn der Temperatursensor abgekühlt ist.

WARNUNG! Schalten Sie immer den Hauptschalter aus, wenn Sie den Hochdruckreiniger unbeaufsichtigt lassen.

RESTRISIKEN

Auch wenn Sie dieses Gerät in Übereinstimmung mit allen Sicherheitsanforderungen betreiben, bleibt das potenzielle Risiko von Verletzungen und Schäden bestehen, denn es können folgende Gefahren auftreten.

- Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Vibrationsemissionen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet oder nicht ausreichend gewartet und ordnungsgemäß gepflegt wird.
- Verletzungsgefahr und Sachschäden durch umherfliegende Gegenstände.
- Verletzungen oder Sachschäden durch zerbrochenes Zubehör oder plötzliche Stöße mit verborgenen Gegenständen während des Gebrauchs.
- Tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille, um sich vor zurückspritzendem Wasser oder Schmutz zu schützen.
- Bei der Verwendung des Hochdruckreinigers können sich Aerosole bilden. Das Einatmen von Aerosolen kann zu Gesundheitsschäden führen.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Verwenden Sie den Hochdruckreiniger unter keinen Umständen in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Die Betriebstemperatur muss zwischen 0 und +40 °C liegen.
- Verwenden Sie den Hochdruckreiniger nicht bei Temperaturen unter 0 °C.
- Dieser Hochdruckreiniger enthält eine Pumpeneinheit, die in einem stoßfesten Gehäuse untergebracht ist. Um eine optimale Arbeitsposition zu gewährleisten, wird der Hochdruckreiniger mit einem Düsenaufsatz und einem Griff mit rutschfester Oberfläche geliefert, dessen Form und Anordnung den Anforderungen der einschlägigen Vorschriften entspricht.
- Der Hochdruckreiniger ist für den Betrieb mit kaltem oder lauwarmem Wasser ausgelegt
  (max. 40 °C). Höhere Wassertemperaturen können die Pumpe beschädigen.
- Verwenden Sie kein Schmutzwasser oder Wasser, das Scheuermittel oder chemische Produkte enthält, da dies zu einer Verschlechterung der Betriebseigenschaften und einer Verkürzung der Lebensdauer des Hochdruckreinigers führen kann.
- Schaumreinigungs- oder Sandstrahlzubehör kann verwendet werden.
- Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger nur für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Schäden am Hochdruckreiniger, an der zu reinigenden Oberfläche oder schwere Verletzungen zu vermeiden.

BESCHREIBUNG UND MONTAGE

Alle notwendigen Bilder, Beschreibungen der Bedienelemente und des Zusammenbaus des jeweiligen Modells finden Sie in der separaten Gebrauchsanweisung. Die Abbildungen in der Gebrauchsanweisung entsprechen möglicherweise nicht genau der gelieferten Ausführung, dienen insbesondere zum besseren Verständnis des Anleitungstextes. Die Ausstattung kann je nach Modell variieren.

1. Transportgriff
2. OFF 0-/ON I Schalter
3. Spritzpistole
4. Sicherheitssperre
5. Auslöser
6. Druckschlauchhalter / Druckschlauchhaspel
7. Netzkabelhalter
8. Netzkabel
9. Hochdruckschlauch
10. Halter der Spritzpistole
11. Verbindungsstecker für den Anschluss des Filterschlauchs
12. Druckwasserausgang
13. Zubehör-Halter
14. Mittlerer Aufsatz
15. Düsenaufsatz
16. Behälter für Reinigungsmittel
17. Transporträder
18. Abdeckung des Düsenaufsatzes
19. Regler für die Reinigungsmitteldosierung
20. Terrassenbürste
21. Düsenreinigungsnadel
22. Griff der Druckschlauchhaspel
23. 0°- Düse
24. 15°- Düse
25. 40°- Düse
26. Düse für die Reinigung mit Reinigungsmittel

Montieren Sie vor der Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers alle losen Teile wie in der beigefügten Abbildung gezeigt.

- Bringen Sie den Transportgriff an und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben.
- Setzen Sie den Netzkabel- und Spritzpistolenhalter auf und drücken Sie diese nach unten, bis sie einrasten.
- Wenn der Hochdruckreiniger mit einer Düsenaufsatzabdeckung ausgestattet ist, bringen Sie diese gemäß der entsprechenden Abbildung an.
- Setzen Sie die Spritzpistole zusammen und schließen Sie diese an den Hochdruckreiniger an.
- Schließen Sie die Spritzpistole an den Hochdruckreiniger mittels Druckschlauch an.
- Schließen Sie den Hochdruckreiniger an eine Wasserquelle an, prüfen Sie dabei, ob der Filter in den Schlauchanschluss eingesetzt ist.

INBETRIEBNAHME

- Stellen Sie den Hochdruckreiniger auf einer ebenen und festen Fläche so nahe wie möglich an der Wasserquelle auf.
- Der Versorgungsschlauch mit einer entsprechenden Länge (max. 25 m) muss einen Innendurchmesser von mindestens 13 mm (1/2 Zoll) aufweisen und verstärkt sein.
- Die Kapazität der Wasserzufuhr muss mindestens dem maximalen Durchfluss durch den Hochdruckreiniger entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Überprüfen Sie die Anschlusswerte am Typenschild des Hochdruckreinigers.



Überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung (V) und die Frequenz (Hz) des Stromnetzes mit den Angaben am Typenschild übereinstimmen. Wenn die Netzparameter korrekt sind, können Sie den Hochdruckreiniger an das Stromnetz anschließen.

HINWEIS Vergewissern Sie sich, dass sich der OFF 0/ON I Schalter in der Position OFF/0 befindet und stecken Sie den Stecker in eine korrekt installierte Steckdose.

BETRIEB

- Öffnen Sie die Wasserzufuhr vollständig.
- Halten Sie die Spritzpistole mit beiden Händen.
- Entlüften Sie den Hochdruckreiniger, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen: Lösen Sie die Sicherheitssperre und drücken Sie den Auslöser der Pistole einige Sekunden lang, um die Luft aus dem Schlauch abzulassen.
- Halten Sie den Auslöser der Pistole weiterhin gedrückt und schalten Sie den Druckreiniger ein, indem Sie den Schalter OFF 0/ON I in die Position ON/I stellen.
- Lassen Sie den Hochdruckreiniger laufen (max. 2 Minuten), bis das Wasser ohne Luftblasen aus der Pistole zu spritzen beginnt.

HINWEIS Wenn Sie den Hochdruckreiniger länger als 1 Minute trocken laufen lassen, wird die Druckpumpe beschädigt. Wenn der Hochdruckreiniger nicht innerhalb von 1 Minute unter Druck steht, schalten Sie den Hochdruckreiniger aus und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Fehlersuche“.

DER MOTOR LÄUFT NUR DANN, WENN DIE SICHERHEITSSPERRE DER SPRITZPISTOLE GEDRÜCKT WIRD.

Empfohlenes Reinigungsverfahren

- Halten Sie die Spritzpistole mit beiden Händen. Richten Sie die Wasserdüse auf den zu reinigende Gegenstand und drücken Sie den Auslöser der Spritzpistole.

WARNUNG! Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Auslöser der Spritzpistole drücken, da die Pistole sonst zurückschnellt!

- Wenn Sie den Auslöser der Spritzpistole loslassen, schaltet sich der Hochdruckreiniger wieder ab und der Wasserdurchfluss wird gestoppt. Das System steht weiterhin unter hohem Druck.
- Um Schäden an lackierten Oberflächen oder Reifen zu vermeiden, halten Sie die Düse mindestens 30 cm von der zu reinigenden Oberfläche entfernt.

Betrieb mit Reinigungsmittel.

Die empfohlenen Reinigungsmittel sind zu mehr als 90 % biologisch abbaubar und für die Verwendung in Hochdruckreinigern vorgesehen; bei deren Verwendung sind die Anweisungen an der Verpackung zu beachten.

- Die Zugabe von Reinigungsmitteln ist nur möglich, wenn der Aufsatz mit Reinigungsmittelbehälter (PW14Y/PW16Y/PW18Y/ PW20Y/PW22Y/PW25Y) oder die für die Verwendung mit Reinigungsmitteln vorgesehene Düse (PW30Y) verwendet wird.
- Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln sind die Sicherheitshinweise des Herstellers des Reinigungsmittels zu beachten, insbesondere die Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung.
- Öffnen Sie den Deckel des Reinigungsmittelbehälters, füllen Sie den Behälter mit Reinigungsmittel, das für die Verwendung mit Hochdruckreinigern bestimmt ist.
- Lösen Sie den Schmutz, indem Sie das Reinigungsmittel mit einem breiten Wasserstrahl auf die verschmutzte Oberfläche sprühen.
- Lassen Sie das Reinigungsmittel 1 bis 2 Minuten einwirken, lassen Sie ihn aber nicht eintrocknen.
- Entfernen Sie den Schmutz mit hohem Druck von der Oberfläche. Arbeiten Sie bei vertikalen Flächen von unten nach oben.
- Verhindern Sie, dass Wasser auf unerwünschte Oberflächen abläuft.
- Die unsachgemäße Verwendung von Reinigungsmitteln kann zu schweren Verletzungen oder Oxidation führen.
- Bewahren Sie das Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Unterbrechung des Betriebs

- Lassen Sie den Auslöser der Spritzpistole los.
- Sichern Sie die Sicherheitssperre.
- Legen Sie die Spritzpistole mit der Düse in den Halter am Hochdruckreiniger ab.
- Bei längerer Unterbrechung (mehr als 5 Minuten) schalten Sie den Hochdruckreiniger mit dem OFF 0/ON I-Schalter aus.

Beendigung des Betriebs

- Lassen Sie den Hebel der Spritzpistole los.
- Sichern Sie die Sicherheitssperre.
- Schalten Sie den Hochdruckreiniger mit dem OFF 0/ON I-Schalter aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schließen Sie den Wasserhahn. Trennen Sie das Gerät von der Wasserquelle.
- Drücken Sie den Hebel der Spritzpistole, um den Restdruck im ganzen System abzulassen. Ziehen Sie den Hochdruckschlauch erst dann von der Spritzpistole oder dem Hochdruckreiniger ab, wenn kein Druck mehr im System vorhanden ist. Wenn die Wasserquelle oder der Hochdruckschlauch abgezogen wird, kann heißes Wasser aus dem Anschluss austreten.
- Entfernen Sie nach dem Gebrauch alle Reinigungsmittelreste aus dem Behälter.

TRANSPORT

HINWEIS Verletzungsgefahr oder Gefahr der Beschädigung des Hochdruckreinigers! Achten Sie auf das Gewicht des Hochdruckreinigers während des Transports.

Transport mit der Hand

- Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus und trennen Sie ihn von der Wasser- und Stromzufuhr.
- Transportieren Sie den Hochdruckreiniger am Transportgriff.

Transport in einem Fahrzeug

- Sichern Sie den Hochdruckreiniger gegen Verrutschen und Umkippen.
- Schützen Sie den Hochdruckreiniger vor großen Stößen oder starken Erschütterungen, die beim Transport in einem Fahrzeug auftreten können.

WARTUNG UND LAGERUNG

Wartung

WARNUNG! Schalten Sie den Hochdruckreiniger immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.

- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, überprüfen und reinigen Sie den Filterschlauchanschluss alle 50 Betriebsstunden.
- Schrauben Sie den Filter vorsichtig ab und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Prüfen Sie den Filter auf Unversehrtheit, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen. Am Wassereinlass muss immer ein Einlassfilter angebracht werden, um Sand, Kalk und andere Verunreinigungen, die die Pumpenventile beschädigen könnten, abzufangen. **HINWEIS:** Die Nichtverwendung des Filters führt zum Erlöschen der Garantie.
- Reinigen Sie die Düse mit dem mitgelieferten Reinigungswerkzeug. Nehmen Sie den Düsenaufsatz von der Pistole ab, entfernen Sie alle Verschmutzungen aus der Düsenöffnung und spülen Sie sie ab. Das Düsenreinigungswerkzeug darf nur verwendet werden, wenn die Düse abgenommen ist.
- Halten Sie den Hochdruckreiniger sauber, damit die Kühlluft ungehindert durch die Lüftungsöffnungen strömen kann.
- Um ein leichtes Anschließen zu gewährleisten und ein Austrocknen der O-Ringe zu verhindern, schmieren Sie die Kupplungen regelmäßig.

Lagerung

Lagern Gerät einem trockenen festen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Der Hochdruckreiniger muss an einem Ort gelagert werden, an dem die Temperatur über dem Gefrierpunkt liegt! Wenn der Hochdruckreiniger versehentlich eingefroren ist, muss das Ausmaß des Schadens überprüft werden. **SCHALTEN SIE NIEMALS EINEN EINGEFRORENEN HOCHDRUCKREINIGER EIN! Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Einfrieren verursacht werden.**

HINWEIS Verletzungsgefahr oder Gefahr der Beschädigung des Hochdruckreinigers! Achten Sie bei der Lagerung auf das Gewicht des Hochdruckreinigers.

Entleeren Sie vor dem Einlagern immer die Pumpe, die Schläuche und das Zubehör nach folgendem Verfahren:

- Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus (stellen Sie den OFF 0/ON I-Schalter auf OFF/0) und ziehen Sie den Versorgungsschlauch ab.
- Starten Sie den Hochdruckreiniger erneut und drücken Sie den Auslöser der Spritzpistole. Lassen Sie den Hochdruckreiniger laufen (max. 1 Minute), bis kein Wasser mehr aus der Spritzpistole fließt.
- Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus und wickeln Sie den Schlauch und das Netzkabel auf, ziehen Sie den Aufsatz und den Hochdruckschlauch von der Spritzpistole ab.
- Legen Sie die Spritzpistole, Düsen und anderes Zubehör in die Halterungen am Hochdruckreiniger.
- Für die Lagerung empfehlen wir, die Originalverpackung zu verwenden oder das Gerät mit einem geeigneten Tuch oder einer Folie abzudecken, um es vor Staub zu schützen.

Der Hochdruckschlauch ist speziell mit verstärkten Wänden ausgeführt, kann leicht beschädigt werden und sollte sorgfältig gelagert werden. Unsachgemäßer Gebrauch führt zu einer vorzeitigen Beschädigung

des Hochdruckschlauchs. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

- Der Druckschlauch darf nicht geknickt werden.
- Fahren Sie nicht mit Fahrzeugen über den Schlauch.
- Setzen Sie den Schlauch keinen scharfen Kanten oder Ecken aus.

PROBLEMLÖSUNG

Warnung! Trennen Sie die Gerät vor einer Reparatur immer zuerst von der Stromquelle.

⚠ In der nachstehenden Tabelle sind die Arten von Fehlern und deren Behebung aufgeführt. Wenn Sie den Fehler nicht anhand dieser Tabelle lokalisieren und beheben können, wenden Sie sich an eine autorisierte Service-Werkstatt. Kann der Fehler nicht behoben werden, geben Sie das Gerät einer vom Hersteller autorisierten Service-Werkstatt.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Der Hochdruckreiniger lässt sich nicht starten.	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
	Defekte Steckdose.	Versuchen Sie eine andere Steckdose.
	Duchgebrannte Sicherung.	Ersetzen Sie die Sicherung. Schalten Sie andere Geräte aus.
	Defektes Verlängerungskabel.	Versuchen Sie das Gerät ohne das Verlängerungskabel zu benutzen.
Druckschwankungen.	Die Pumpe saugt Luft an.	Prüfen Sie Schläuche und Kupplungen auf Undichtigkeiten.
	Verschmutzte, verschlissene oder festsitzende Ventile.	Wenden Sie sich an ein Service-Center.
	Verschlissene Pumpendichtung.	Wenden Sie sich an ein Service-Center.
Der Hochdruckreiniger hat sich abgeschaltet.	Falsche Netzspannung.	Schalten Sie andere Geräte aus. Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Etikett des Hochdruckreiniger s übereinstimmt.
	Überhitzte Wicklung. Thermosicherung hat ausgelöst.	Lassen Sie den Motor 5 Minuten lang abkühlen.
	Teilweise verstopfte Düse.	Reinigen Sie die Düse.
Der Hochdruckreiniger pulsiert.	Luft im Schlauch.	Lassen Sie das Gerät mit geöffneter Spritzpistole laufen, bis ein gleichmäßiger Betriebsdruck wiederhergestellt ist.
	Unzureichende Wasserzufuhr.	Prüfen Sie, ob die Wasserversorgung den erforderlichen Spezifikationen entspricht. **Hinweis:** Verwenden Sie keine langen und dünnen Schläuche (min. 1/2" Durchmesser).
	Teilweise verstopfte Düse.	Reinigen Sie die Düse.
	Verstopfter Wasserfilter.	Reinigen Sie den Filter.
	Gebrochener Schlauch.	Richten Sie den Schlauch aus.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Der Hochdruckreiniger schaltet sich häufig aus und wieder ein.	Lecks in der Pumpe/Spritzpistole.	Wenden Sie sich an ein nächstgelegenes Service-Center.
Der Hochdruckreiniger startet, aber es spritzt kein Wasser.	Pumpe, Schlauch oder Zubehör eingefroren. Es wird kein Wasser zum Hochdruckreiniger geführt. Verstopfter Wasserfilter. Verstopfte Düse.	Warten Sie, bis die Pumpe, der Schlauch oder die Zubehörteile eingefroren sind. Schließen Sie die Wasserversorgung an. Reinigen Sie den Filter. Reinigen Sie die Düse.

ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus Materialien, die man der Wiederverwertung im Wertstoffhof der Gemeinde oder in den Sammelbehältern zuführen kann.



Schützen Sie die Umwelt! Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll! In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2012/19/EU müssen die Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und der umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Informationen zur Entsorgung Ihres Altgeräts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Gewährleistungsfrist ist im Verkaufsbeleg aufgeführt, beträgt mindestens 24 Monate und sie beginnt mit der Produktübernahme zu laufen; dies ist mit dem Original-Verkaufsbeleg nachzuweisen. Die Garantie erstreckt sich auf Mängel, die das Produkt bei der Übernahme aufweist, sowie auf nachweisbare Herstellungsfehler, die während der Gewährleistungsfrist auftreten. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß des Produkts und dessen Teile sowie auf Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Vernachlässigung der Wartung, unsachgemäßen Gebrauch, vorsätzliche Beschädigung, unsachgemäße Eingriffe, Änderung oder Reparatur unter Verwendung von Nicht-Originalteilen, äußere Einflüsse (Oxidation, Korrosion, Überschwemmung usw.) verursacht werden. Reparaturen während der Garantiezeit dürfen nur von autorisierten Werkstätten oder der Service-Werkstatt des Herstellers durchgeführt werden.