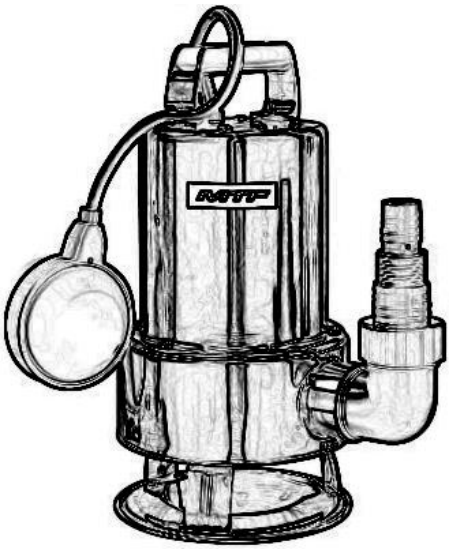


WPE

Pompes immergées de jardin

CZ	**Ponorná zahradní čerpadla** **NÁVOD K POUŽITÍ**
SK	**Ponorná záhradná čerpadla** **NÁVOD NA POUŽITIE**
FR	**Pompes immergées de jardin** **NOTICE D'UTILISATION**
DE	**Tauchpumpen** **GEBRAUCHSANWEISUNG**
PL	**INSTRUKCJA OBSŁUGI**
HU	**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**
IT	**ISTRUZIONI PER L'USO**
ES	**INSTRUCCIONES DE USO**

POZOR! Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

POZOR! Pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie.

AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser la machine.

ACHTUNG! Vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

FIGYELEM! A gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.


ATTENZIONE! Prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente istruzioni.

¡ATENCIÓN! Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente instrucciones de uso.


Mountfield a.s., Mirošovická 697
CZ-25164 Mnichovice
mountfield@mountfield.cz
www.mountfield.cz

02/2025 – No.846D

Obr. – Obr. – Fig. – Abb. – Rys. –.ábra – Fig. – Fig.

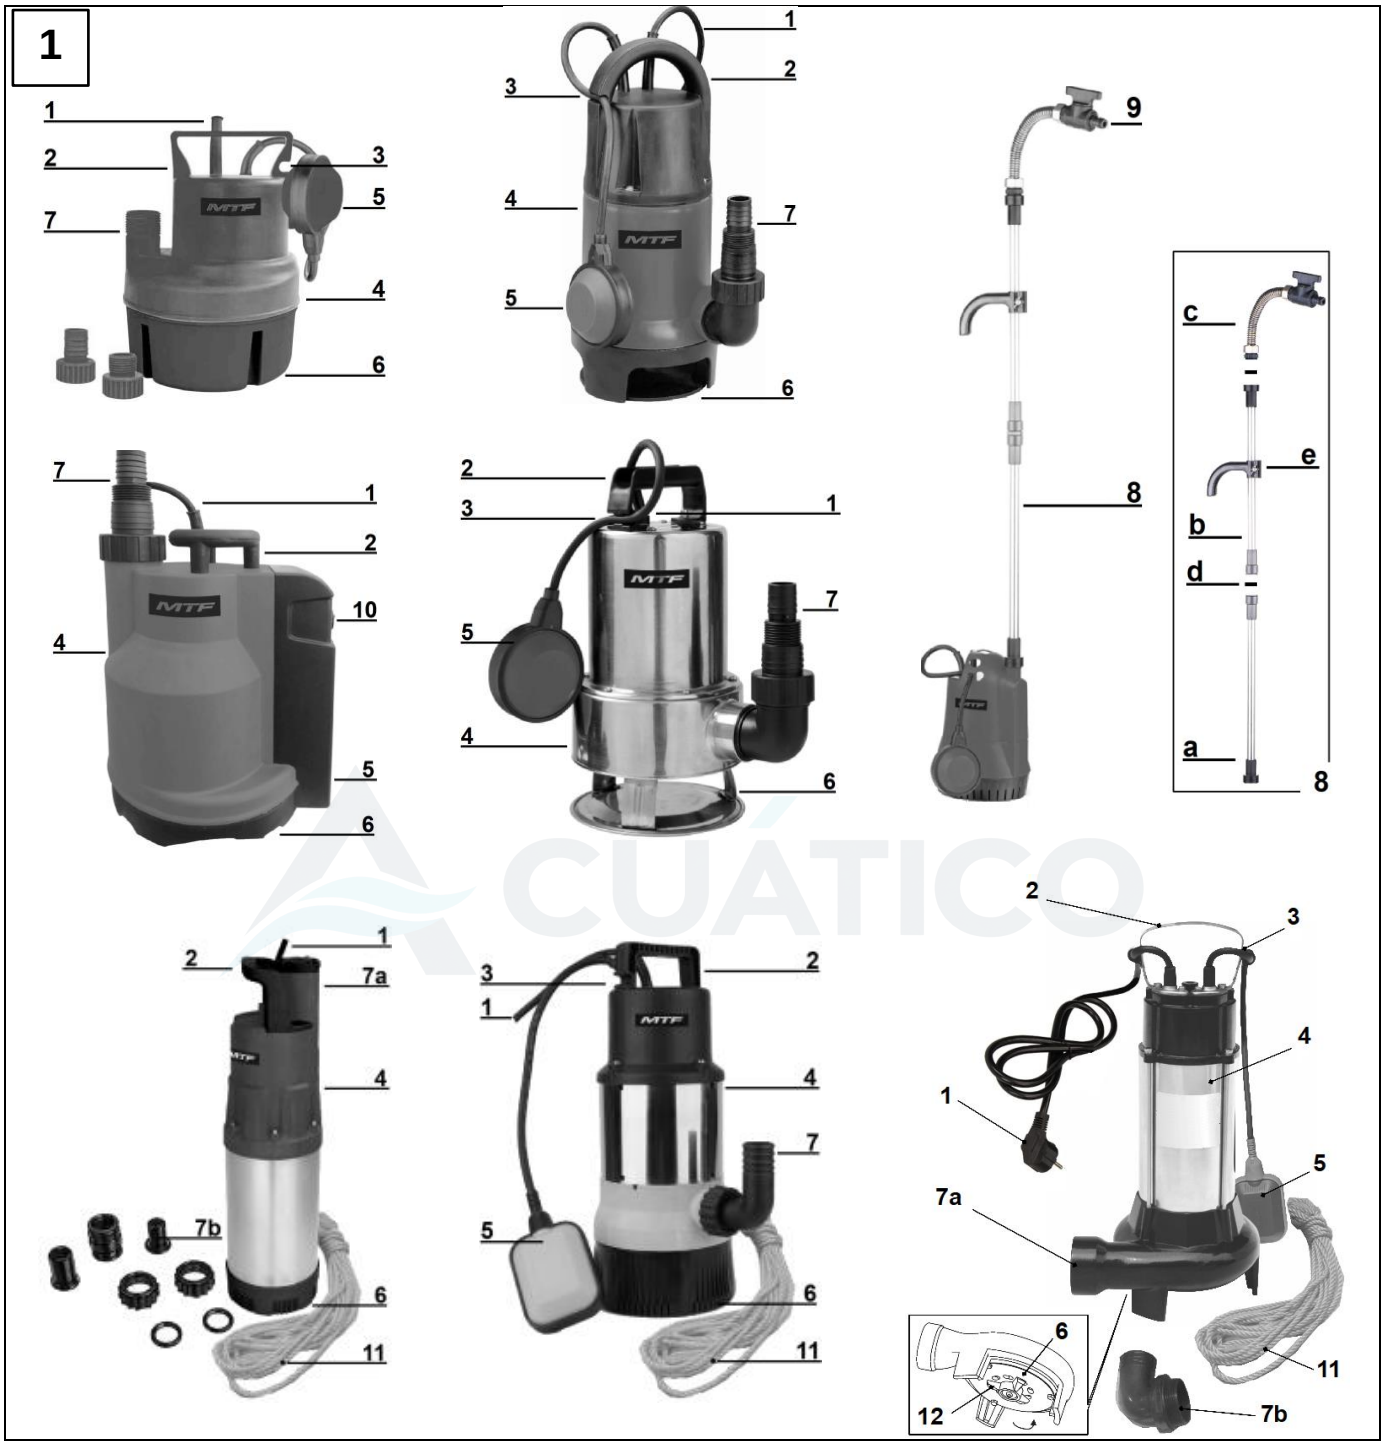



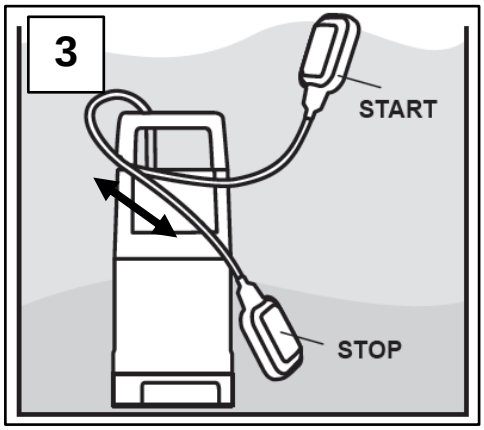

(FR) Traduction des instructions originales
Pompes immergées de jardin

Cher client,
Merci d'avoir accordé votre confiance à notre produit !
Avant la première utilisation du produit, lisez impérativement cette notice d'utilisation ! Vous y trouverez des informations sur l'utilisation sûre du produit et sur la façon d'assurer sa longue durée de vie. Respectez toutes les consignes de sécurité de ce document !

Cette notice d'utilisation contient aussi des indications qui exigent une attention particulière et signalent des circonstances importantes à prendre en compte pour éviter des blessures graves ou des dommages ; dans le texte, elles sont repérées par les avertissements suivants.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ce symbole signale des instructions à respecter pour éviter des accidents pouvant causer des blessures corporelles graves ou la mort.

⚠ **IMPORTANT !** Ce symbole signale des instructions à respecter ; sinon, des pannes mécaniques, des défaillances ou des dommages peuvent survenir.

REMARQUE : Les illustrations et spécifications de cette notice ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit livré. Les accessoires représentés ou décrits peuvent ne pas être inclus dans la livraison de l'appareil. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications dans le cadre de développements futurs sans préavis.
REMARQUE : Tous les schémas nécessaires figurent aux premières pages de cette notice. Dans les descriptions, vous serez renvoyé aux schémas correspondants.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ CETTE NOTICE AVANT DE COMMENCER À UTILISER LE PRODUIT.

Respectez toujours les consignes de sécurité pour réduire au minimum le risque de dommages matériels et tout risque de dommages pour la santé des personnes et des animaux.

1. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation correcte de la pompe.
2. N'utilisez pas la pompe s'il existe un risque qu'elle provoque un incendie ou une explosion (en présence de liquides, solides ou gaz inflammables).
3. Restez toujours attentif pendant le travail. Faites attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas la pompe si vous êtes fatigué ou sous l'effet de l'alcool, de médicaments réduisant la vigilance ou de drogues.
4. Évitez le démarrage involontaire de la pompe. Avant de brancher la pompe à la prise de courant, assurez-vous que les conditions de son démarrage correct sont réunies.
5. Ne laissez pas des personnes étrangères toucher la pompe ni son câble d'alimentation ou sa rallonge. Toutes les personnes étrangères (surtout les enfants) doivent rester à bonne distance de la pompe et de sa zone de travail. Ne laissez jamais les enfants utiliser le produit. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte compétent afin qu'ils ne jouent pas avec le produit. L'utilisation de ce produit par des enfants est interdite.
6. Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes dûment formés. Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances suffisantes, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit d'une personne responsable de leur sécurité.
7. La tension d'alimentation doit correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique du produit. N'utilisez aucun autre type d'alimentation.
8. La pompe doit être alimentée uniquement par l'intermédiaire d'un dispositif différentiel (RCD) avec un courant de déclenchement max. de 30 mA.

9. Assurez-vous que tout raccordement électrique est réalisé dans un endroit sec, protégé contre les risques d'inondation.
10. Contrôlez l'état technique de la pompe avant chaque utilisation. Si la pompe n'est pas en bon état ou ne peut pas être mise en marche et arrêtée de façon fiable, ne l'utilisez pas et faites-la réparer par un service après-vente agréé.
11. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle convient à l'usage prévu. Si vous utilisez la pompe en extérieur, employez uniquement des rallonges conçues pour l'extérieur. Maintenez le câble à bonne distance des arêtes vives, de l'huile et des sources de chaleur.
12. Le câble d'alimentation et la rallonge doivent être contrôlés régulièrement, avant chaque utilisation, pour détecter tout signe de vieillissement ou de dommage. Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification professionnelle. Si la rallonge est endommagée, jetez-la. Ne touchez pas un câble d'alimentation ou une rallonge endommagé tant qu'il n'est pas débranché du secteur.
13. La rallonge doit respecter la réglementation locale en vigueur, comporter trois fils d'une section minimale de 1,5 mm² et être prévue pour une charge de 10-16 A/250 V. Le câble ne doit pas être plus léger que le type H05 RN-F.
14. Pour débrancher le câble d'alimentation, tenez toujours la fiche et non le câble lui-même.
15. Pendant le fonctionnement de la pompe, aucune personne ne doit se trouver dans l'eau ou le liquide pompé.
16. La pompe ne doit pas être manipulée (lors de l'immersion et du retrait) par le câble d'alimentation ; il faut utiliser la corde de suspension fixée à la poignée.
17. N'utilisez pas le câble d'alimentation ni le câble de l'interrupteur à flotteur pour transporter ou suspendre la pompe. Utilisez la poignée ou la corde de suspension.
18. Si vous n'utilisez pas le produit, et avant toute opération d'entretien et tout changement d'accessoires, débranchez toujours le produit du secteur en retirant la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant.
19. L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés dans cette notice peut entraîner un risque de blessures pour les personnes et les animaux et causer des dommages. L'utilisateur et/ou l'opérateur est responsable de tout dommage matériel ou blessure causé par une utilisation inappropriée de ce produit.
20. Cet appareil électrique répond aux exigences de sécurité correspondantes. Pour qu'il reste sûr, les réparations doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées avec des pièces de rechange d'origine.
21. Rangez le produit en lieu sûr. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être rangé dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Les mesures et consignes de sécurité décrites dans cette notice ne peuvent couvrir toutes les situations et tous les risques possibles. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'utilisation du produit, en particulier dans toutes les autres situations non décrites ci-dessus.

2. DESCRIPTION

(voir fig. 1)

1. Câble d'alimentation
2. Poignée
3. Collier de l'interrupteur à flotteur
4. Corps de la pompe
5. Interrupteur à flotteur
6. Orifices d'aspiration
7. Sortie avec adaptateur pour tuyau
11. Corde de suspension

Version à flotteur intégré

10. Sélecteur du mode du flotteur

Version à suspendre dans un réservoir :

8. Tubes
   - 8.a – Tube rallonge
   - 8.b – Tube rallonge avec support
   - 8.c – Tube de sortie
   - 8.d – Joint
   - 8.e - Écrou du support
9. Embout avec vanne d'arrêt

Pompe avec dispositif de coupe :

12. Dispositif de coupe

3. PREMIERS PAS

⚠ **AVERTISSEMENT !**

- **Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.**
- **Ne surchargez pas le produit. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues. Le produit fonctionne mieux et en plus grande sécurité s'il n'est utilisé que pour les usages auxquels il est destiné.**

3.1 – Déballage

- Sortez le produit de l'emballage.
- Vérifiez que le produit et les accessoires ne sont pas endommagés.

3.2 – Raccordement du tuyau de sortie

1. Vissez la pièce de sortie (7) sur l'embout de sortie (fig. 1). Si le raccord comporte un joint, vérifiez qu'il est bien placé sur l'embout de la pompe.
2. Raccordez à la pièce de sortie (7) un tuyau de jardin de diamètre adapté.
3. Fixez le tuyau avec un collier de serrage (non fourni).
4. Si vous utilisez la pompe dans un réservoir, fixez un ou les deux tubes rallonges (8.a, 8.b) à l'embout de sortie de la pompe et fixez le tube de sortie (8.c) (fig. 1) ; placez les joints fournis (8.d) entre les différents tubes.
   Mesurez la profondeur d'immersion de la pompe et fixez la position du support en serrant l'écrou du support (8.e) ; suspendez la pompe dans le réservoir à l'aide du support.
   Raccordez un tuyau de jardin à la pièce de sortie (9) au moyen d'un raccord rapide.
   La fig. 2 montre un exemple d'installation et d'utilisation.

3.3 – Réglage de l'interrupteur à flotteur

L'interrupteur à flotteur (5) permet le fonctionnement automatique de la pompe. Voir fig. 3.
Quand l'eau atteint un niveau d'environ 50 cm, l'interrupteur à flotteur met la pompe en marche.
Quand le niveau d'eau descend à environ 5 cm, l'interrupteur à flotteur arrête automatiquement la pompe.
Le niveau d'eau auquel la pompe se met en marche et s'arrête peut être modifié en raccourcissant la longueur libre du câble entre la pompe et le flotteur. Voir fig. 3.
Pour régler la zone de fonctionnement du flotteur, utilisez le collier (3) dont la pompe est équipée, situé sur sa partie supérieure.
Réglez le câble de l'interrupteur à flotteur à la longueur nécessaire.
REMARQUE : Si la longueur de travail du câble de l'interrupteur à flotteur est trop courte, son bon fonctionnement n'est pas garanti.

3.4 – Utilisation de l'interrupteur à flotteur intégré

⚠ **IMPORTANT !** Ne mettez la pompe en marche que si elle est immergée d'au moins 8 cm dans l'eau, afin que la chambre de la pompe se remplisse suffisamment d'eau.

Fonctionnement automatique (AUTOMATIC) : l'interrupteur à flotteur intégré met la pompe en marche quand le niveau d'eau monte et l'arrête dès que le niveau baisse.

Fonctionnement manuel (MANUAL) : le démarrage manuel de la pompe s'effectue en verrouillant la position de l'interrupteur à flotteur. Pour arrêter la pompe, il faut débrancher la fiche du câble d'alimentation du secteur ou déverrouiller à nouveau l'interrupteur à flotteur.

Le passage du fonctionnement automatique « AUTOMATIC » au fonctionnement manuel « MANUAL » se fait avec le sélecteur coulissant (10) situé sur le côté de la chambre du flotteur.

3.5 – Utilisation de la commande électronique

La commande électronique surveille la pression et le débit à la sortie de la pompe. La pompe démarre automatiquement lorsqu'elle est immergée dans l'eau et s'arrête lorsque le prélèvement d'eau cesse (pas de débit) ou lorsqu'elle fonctionne sans eau (pas de pression). Quand le prélèvement d'eau reprend, la pompe redémarre automatiquement. Si la pompe s'est arrêtée par manque d'eau, elle passe en état d'erreur et attend l'intervention de l'opérateur (réinitialisation en coupant l'alimentation de la pompe pendant 10 s min.). Le passage en état d'erreur a aussi lieu si une petite fuite d'eau est détectée dans la tuyauterie, afin d'éviter que la pompe ne démarre de façon cyclique.

3.6 – Mise en service

REMARQUE : Ouvrez la tuyauterie de sortie avant usage.

Respectez et prenez en compte le niveau d'eau minimal, la hauteur de refoulement maximale et la profondeur d'immersion maximale.

- La pompe doit être placée en position verticale pour être stable pendant le fonctionnement.
- Assurez-vous que l'interrupteur à flotteur peut se déplacer librement.
- Les orifices d'aspiration de la pompe ne doivent jamais être obstrués pendant le fonctionnement.
- Ne posez jamais la pompe directement au fond du réservoir, où se déposent les impuretés ; placez-la à bonne distance au-dessus d'elles. Suspendez-la à une corde adaptée ou posez-la, par exemple, sur une brique ou une dalle.

REMARQUE : Pour drainer des locaux (par exemple pour pomper l'eau d'une cave), la pompe doit être placée sous le niveau du sol.

4. FONCTIONNEMENT

4.1 – Usage prévu

- Ces pompes immergées sont destinées à un usage domestique. Elles sont destinées uniquement à vider des locaux inondés ou à puiser de l'eau dans des puits, réservoirs ou caves, à l'arrosage et à des applications similaires. Ces pompes ne sont pas destinées à être utilisées dans des forages.
- Les pompes pour eau claire sont conçues pour pomper de l'eau claire sans solides en suspension. Les pompes pour eau industrielle sont destinées à pomper de l'eau claire avec des particules solides en suspension de moins de 3 mm dans toutes les directions. Les pompes pour eau chargée sont destinées à pomper de l'eau chargée avec des particules molles en suspension de moins de 35 mm dans toutes les directions (voir la section « Données techniques »).
- La pompe est entièrement immergeable : la profondeur d'immersion ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la plaque signalétique de la pompe et dans les données techniques.
- La pompe ne doit pas être utilisée pour pomper des liquides ou matières corrosifs, inflammables ou explosifs, ni des graisses, huiles, eaux usées de toilettes ou liquides similaires.
- La température de l'eau pompée ne doit pas dépasser 35 °C.
- Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée. L'opérateur / utilisateur sera responsable des dommages ou blessures résultant d'une utilisation inappropriée. Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures résultant d'une utilisation non conforme aux instructions de cette notice ou d'une utilisation incorrecte.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Cette pompe n'est pas destinée au pompage d'eau potable.**

4.2 – Fonctionnement

⚠ **IMPORTANT !**

- Ne mettez jamais la pompe en marche à sec (sans eau) ; avant de la démarrer, elle doit être immergée dans l'eau.
- Après avoir immergé la pompe dans l'eau, laissez-la un moment au repos pour qu'elle s'amorce (jusqu'à ce que des bulles d'air sortent). Ce n'est qu'alors que vous pouvez la brancher au secteur.
- Ne pompez jamais de saletés sédimentées. Si vous souhaitez les pomper, mettez les particules en suspension dans l'eau avec un jet de la conduite de refoulement de la pompe, puis pompez-les avec l'eau.
- Pomper de l'eau contenant des particules abrasives peut provoquer l'usure de la pompe et réduire sa durée de vie.
- La pompe n'est pas destinée au fonctionnement continu ! Par exemple pour la circulation permanente d'eau. Évitez de faire fonctionner la pompe en continu plus de 1 heure. Avant le démarrage suivant, laissez la pompe au repos plusieurs minutes.
- Veillez à ce que le flotteur puisse se déplacer librement ; laissez au moins 10 cm jusqu'à la paroi du regard.
- Protégez la pompe du gel. Rangez-la en lieu sûr avant l'arrivée du froid.

Branchez la pompe au secteur.
La pompe démarre et s'arrête selon la méthode de commande utilisée (voir 3.3, 3.4 ou 3.5).
En mode manuel du flotteur, le fonctionnement de la pompe doit être surveillé et la pompe arrêtée à temps. Il existe un risque de dommages à la pompe par fonctionnement à sec.

4.3 – Conseils pour l'utilisateur

- Si le jet d'eau de sortie s'arrête alors que la pompe fonctionne, arrêtez-la immédiatement. Débranchez la pompe du secteur et recherchez la cause du problème.
- La pompe est équipée d'un moteur protégé par un fusible thermique à réarmement automatique. Le moteur s'arrête automatiquement en cas de surchauffe. Dès que la température redescend à une valeur normale, le fonctionnement du moteur est rétabli. S'il faut prendre des mesures correctives, débranchez toujours d'abord la pompe de l'alimentation.
- La pompe dispose en outre d'un dispositif automatique de purge d'air pour évacuer tout l'air pouvant pénétrer dans la chambre de la pompe. Lorsque le niveau d'eau descend sous l'orifice de purge (en haut ou au centre du corps de la pompe), de l'eau en sortira : ce n'est pas une panne, mais cela correspond au fonctionnement normal de la pompe.
- En cas d'installation permanente, il faut contrôler régulièrement, au moins une fois par mois, l'état technique de la pompe, en portant une attention particulière au fonctionnement de l'interrupteur à flotteur et à la propreté de l'orifice d'aspiration.

5. ENTRETIEN ET STOCKAGE

⚠ **AVERTISSEMENT !**

- **Le produit doit être débranché de l'alimentation avant toute intervention.**
- **La sécurité et la fiabilité de fonctionnement ne peuvent être garanties qu'avec des pièces de rechange d'origine.**

5.1 – Entretien

- Avant l'arrivée du froid, la pompe doit être vidangée à fond, séchée et rangée, ou utilisée dans un endroit sans risque de gel.
- Rincez régulièrement la pompe, orifices d'aspiration compris, à l'eau claire.
- Évitez de pomper des liquides contenant des substances abrasives, comme du sable. Elles réduisent la durée de vie de la pompe.
- Avant chaque nouvelle utilisation, assurez-vous que toutes les pièces de la pompe sont en bon état.
- Nettoyez les composants en plastique avec un chiffon doux et propre.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (solvants ou produits abrasifs) ni d'éponges abrasives.

5.2 – Nettoyage de la chambre du flotteur intégré

Gardez la chambre du flotteur propre.

- Desserrez les 2 vis situées sur le haut du couvercle de la chambre du flotteur et ouvrez le couvercle. **REMARQUE :** La position du couvercle en bas de la chambre du flotteur est assurée par des languettes.
- Rincez la zone du flotteur à l'eau claire.
- Remettez le couvercle. Introduisez d'abord la partie inférieure du couvercle avec la languette dans les orifices du corps de la pompe, appuyez sur le couvercle et vissez-le.

5.3 – Nettoyage de la zone de la turbine de la pompe

Contrôlez régulièrement la zone d'aspiration et la turbine de la pompe et nettoyez-les de toute saleté.

- Retirez le dispositif de coupe (12) en dévissant la vis située en son centre.
- Retirez les vis situées en bas de la partie d'aspiration de la pompe et déposez cette partie. Protégez la turbine exposée contre les chocs et les dommages.
- Enlevez les saletés déposées avec un outil adapté, par exemple une spatule en bois. Rincez ensuite à fond cette zone.
- S'il y a un préfiltre, lavez-le avec soin à l'eau claire et remettez-le en place.
- Remettez la partie d'aspiration sur le corps de la pompe et fixez-la avec les vis.

5.4 – Pannes

N'essayez jamais de démonter la pompe. Seul le démontage de la partie d'aspiration et le nettoyage de la zone de la turbine sont autorisés.
Si nécessaire, faites contrôler et réparer la pompe par un service après-vente agréé (contactez votre distributeur).

Panne	Cause possible	Solution
La pompe ne démarre pas	- Pas d'alimentation secteur - Le flotteur ne commute pas	- Vérifiez la tension du secteur - Placez le flotteur plus haut
Pas de débit	- L'aspiration est obstruée - Le tuyau de sortie est trop plié	- Nettoyez les orifices d'aspiration de la partie d'aspiration - Redressez le tuyau
La pompe ne s'arrête pas	- Le flotteur ne peut pas se déplacer librement	- Placez correctement la pompe - Nettoyez la chambre du flotteur.
Débit insuffisant	- L'aspiration est obstruée - Rendement réduit par des sédiments ou de l'eau chargée	- Nettoyez les orifices d'aspiration de la partie d'aspiration - Nettoyez la zone de la turbine de la pompe
La pompe s'arrête après un bref fonctionnement	- Le fusible thermique arrête la pompe en raison d'une aspiration obstruée. - L'eau est trop chaude ; le fusible thermique arrête la pompe.	- Nettoyez la pompe. Placez la pompe plus haut que le fond. - Assurez-vous que la température max. de l'eau de 35 °C ne peut pas être dépassée

Si le problème persiste, contactez votre distributeur ou le service après-vente.

5.5 – Stockage

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, à l'état sec et hors de portée des enfants.

6. DONNÉES TECHNIQUES

Modèle/Type	**WPE 020**	**WPE 035R**	**WPE 040D**	**WPE 055**	**WPE 055D**	**WPE 110P**	**WPE 100PA**	**WPE 150DC**
								
Usage prévu	pour eau industrielle	pour eau industrielle de réser-voirs	pour eau chargée	pour eau industrielle	pour eau chargée	pour eau claire	pour eau claire	pour eau chargée
Tension / Fréquence	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz
Puissance	200 W	350 W	400 W	550 W	550 W	1100 W	1000 W	1500 W
Indice de protection	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Classe d'isol.	B	B	B	B	B	B	B	B
Débit max.	3900 l/h	2400 l/h	8100 l/h	9000 l/h	9900 l/h	5500 l/h	6000 l/h	16200 l/h
Hauteur max.	5 m	11 m	5 m	7,5 m	6,5 m	35 m	45 m	10 m
Profondeur d'immersion max.	5 m	7 m	5 m	7 m	7 m	7 m	15 m	5 m
Niveau min. de travail	5 cm	5 cm	5 cm	2 cm	5 cm	5 cm	28 cm	10 cm
Taille max. des particules	3 mm	3 mm	35 mm	3 mm	35 mm	-	-	35 mm
Taille du tuyau	3/4“, 1“	*	1“, 5/4“	1“, 5/4“	1“, 5/4“	5/4“	1“, 5/4“	2", 1 1/2" 5/4", 1"
Interrupteur	flotteur à câble	flotteur à câble	flotteur à câble	flotteur intégré	flotteur à câble	flotteur à câble	commande électronique	flotteur à câble
Poids (sans câble)	3,05 kg	3,9 kg	3,55 kg	4,1 kg	4,5 kg	6,5 kg	11,4 kg	22 kg
Température max. de l'eau	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Longueur du câble	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	15 m	10 m

*) La sortie de la pompe est équipée d'un raccord rapide

7. ÉLIMINATION



L'emballage est composé d'un matériau pouvant être remis pour recyclage dans les déchetteries municipales ou dans des conteneurs de collecte.



Protégez l'environnement ! Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères !
Conformément à la directive européenne n° 2012/19/UE, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis pour un recyclage écologique. L'administration municipale ou locale vous renseignera sur les possibilités d'élimination des appareils en fin de vie.

8. CONDITIONS DE GARANTIE

La période de garantie figure sur le document d'achat et est de 24 mois minimum, à compter de la livraison de l'appareil, qui doit être justifiée par le document d'achat original. La garantie couvre les défauts que présente le produit au moment de sa réception, ainsi que les défauts de fabrication démontrables apparaissant pendant la période de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et de ses pièces ni les dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation, le défaut d'entretien, une utilisation inappropriée, un dommage intentionnel, une intervention non professionnelle, une modification ou une réparation avec des pièces non d'origine, ni ceux dus à des influences extérieures (oxydation, corrosion, inondation, etc.). Pendant la période de garantie, les réparations ne peuvent être effectuées que par des services après-vente agréés ou par le service après-vente du fabricant.

9. Déclaration UE de conformité

Les soussignés, **Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice,** déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Pompes immergées de jardin

WPE020, WPE040D, WPE035R, WPE055, WPE055D, WPE110P, WPE100PA, WPE150DC

auquel se rapporte cette déclaration répond aux exigences de sécurité et de santé pertinentes des directives / règlements et de leurs modifications ou ajouts ultérieurs : 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Est conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes :

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009+AC:2010
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021
EN 62233:2008+AC:2008
EN 60034-1:2010+AC:2010
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

L'année de fabrication et le numéro de série figurent sur la plaque signalétique.

Documentation technique disponible auprès de : Mountfield a.s., Département technique, Všechromy 56, 251 63 Strančice, République tchèque

Lieu / Date d'émission : Mnichovice, 30. 11. 2024

Mgr. Michal Pobežal
Directeur général,
Mountfield a.s.