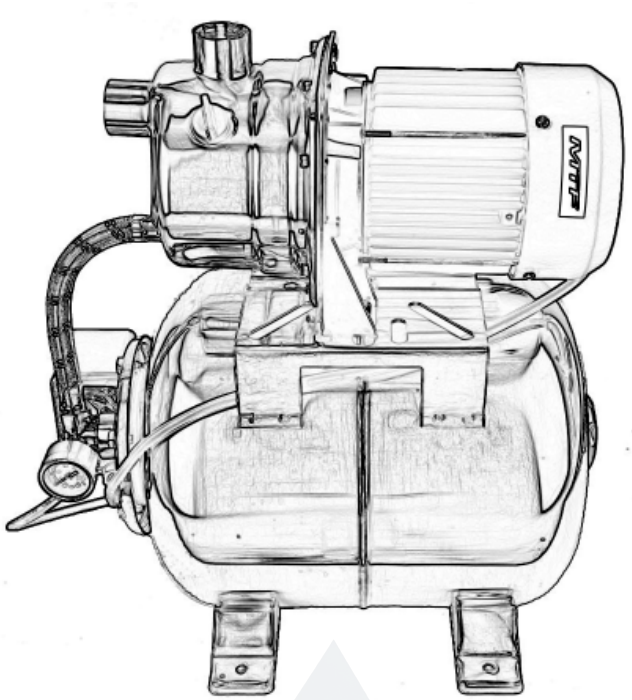


WPE-GB

Hidrofoare de grădină

CZ	**Zahradní vodárny** **NÁVOD K POUŽITÍ**	**POZOR! Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.**
SK	**Záhradné vodárne** **NÁVOD NA POUŽITIE**	**POZOR! Pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie.**
RO	**Hidrofoare de grădină** **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**	**ATENȚIE! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi mașina.**
DE	**Gartenwasserwerk** **GEBRAUCHSANWEISUNG**	**ACHTUNG! Vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.**


CUÁTICO

Mountfield a.s., Mirošovická 697
CZ-25164 Mnichovice
www.mountfield.cz


12/2024 – No.908A

Fig.

1

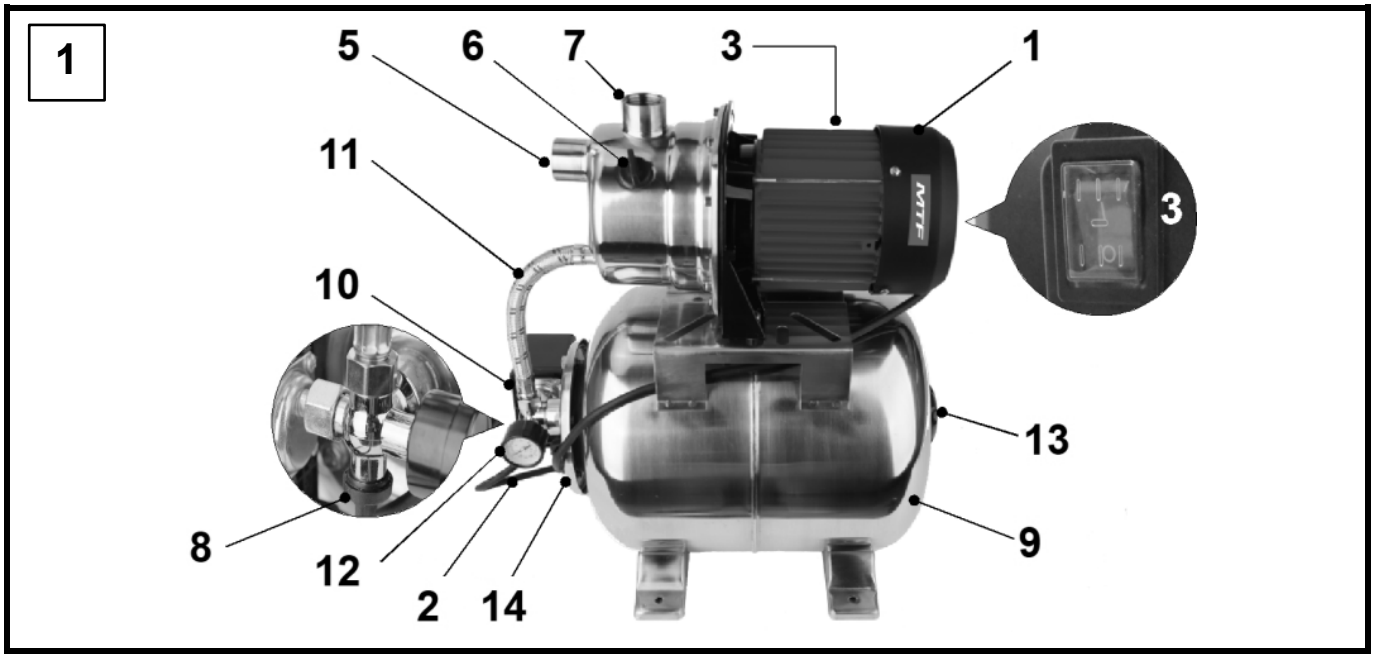

2

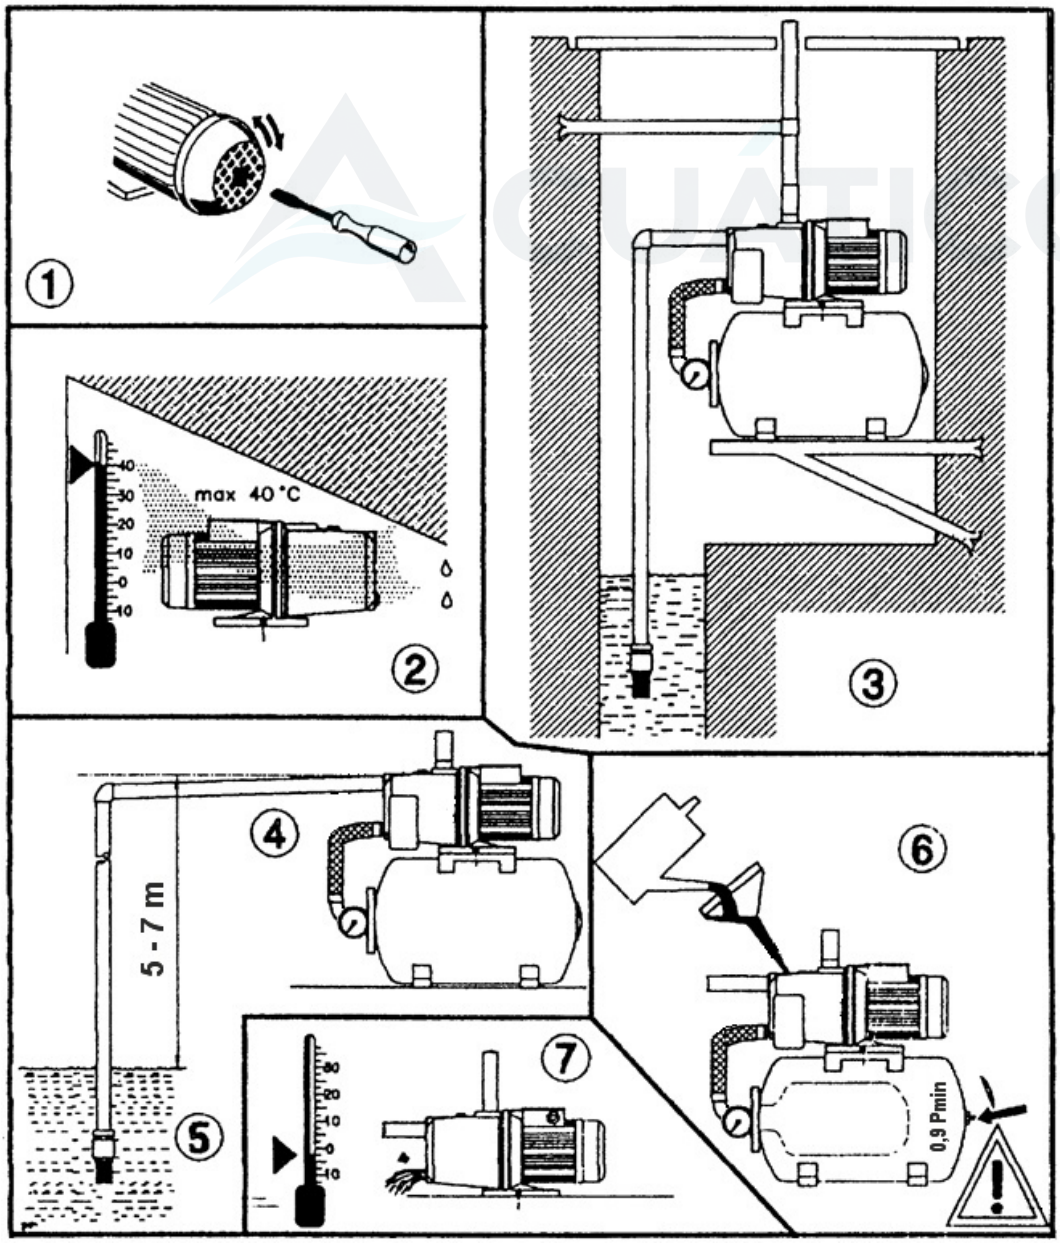

(RO) Traducerea instrucțiunilor originale
Hidrofoare de grădină

Stimate client,
Vă mulțumim pentru încrederea acordată produsului nostru!
Înainte de prima utilizare a produsului citiți neapărat aceste instrucțiuni de utilizare! Aici găsiți informații despre utilizarea în siguranță a produsului și asigurarea unei durate lungi de funcționare. Respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest document!

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin și indicații care necesită o atenție deosebită și semnalează împrejurări importante care trebuie luate în considerare pentru a evita vătămări grave sau daune; în text ele sunt marcate cu următoarele avertizări.

⚠ **ATENȚIE!**	Acest semn indică instrucțiuni care trebuie respectate pentru a preveni accidentele care pot duce la vătămări corporale grave sau la deces.
⚠ **IMPORTANT!**	Acest semn indică instrucțiuni care trebuie respectate, altfel se produc defecțiuni mecanice, avarii sau deteriorări.

NOTĂ: Ilustrațiile și specificațiile din acest manual nu sunt obligatorii și pot diferi de produsul livrat. Accesoriile prezentate sau descrise pot să nu fie incluse în livrarea aparatului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în vederea dezvoltării ulterioare, fără notificare prealabilă.
NOTĂ: Toate figurile necesare se găsesc pe primele pagini ale acestor instrucțiuni de utilizare. În cadrul descrierilor veți fi trimiși la figurile corespunzătoare.

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ FOLOSIȚI PRODUSUL.

Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță, pentru a reduce la minimum riscul de pagube materiale, precum și orice risc de vătămare a sănătății persoanelor și animalelor.

1. Familiarizați-vă cu elementele de comandă și cu utilizarea corectă a pompei.
2. Nu folosiți pompa dacă există riscul ca aceasta să provoace un incendiu sau o explozie (în prezența lichidelor, solidelor sau gazelor inflamabile).
3. Fiți întotdeauna atenți în timpul lucrului. Fiți atenți la ceea ce faceți. Folosiți-vă bunul-simț. Nu folosiți pompa dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului, a medicamentelor care reduc atenția ori a drogurilor.
4. Evitați pornirea nedorită a pompei. Înainte de a introduce ștecherul pompei în priză, asigurați-vă că sunt îndeplinite condițiile pentru pornirea corectă a acesteia.
5. Nu permiteți trecătorilor să atingă pompa sau cablul ei de alimentare ori prelungitorul. Toți trecătorii (mai ales copiii) trebuie ținuți la o distanță suficientă de pompă și de zona ei de lucru. Nu permiteți niciodată copiilor să folosească produsul. Copiii trebuie supravegheați de un adult competent, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Utilizarea acestui produs de către copii este interzisă.
6. Produsul poate fi utilizat numai de persoane adulte instruite corespunzător. Produsul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
7. Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă valorilor indicate pe plăcuța de identificare a produsului. Nu folosiți alt tip de alimentare.
8. Pompa trebuie alimentată numai printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare de maximum 30 mA.

9. Asigurați-vă că orice conexiune electrică este realizată într-un loc uscat, protejat împotriva riscului de inundare.
10. Înainte de fiecare utilizare verificați starea tehnică a pompei. Dacă pompa nu este în stare bună sau nu poate fi pornită și oprită în mod fiabil, nu o folosiți și dați-o la reparat la un service autorizat.
11. Dacă folosiți un prelungitor, asigurați-vă că este potrivit pentru utilizarea prevăzută. Când folosiți pompa în exterior, utilizați numai prelungitoare destinate utilizării în exterior. Țineți cablul la o distanță suficientă de muchii ascuțite, ulei și surse de căldură.
12. Cablul de alimentare și prelungitorul trebuie verificate regulat, înainte de fiecare utilizare, pentru semne de îmbătrânire sau deteriorare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta poate fi înlocuit numai de producător, de service-ul acestuia sau de o persoană cu calificare profesională. Dacă prelungitorul este deteriorat, scoateți-l din uz. Nu atingeți un cablu de alimentare sau un prelungitor deteriorat până când nu este deconectat de la alimentare.
13. Prelungitorul trebuie să respecte reglementările locale în vigoare, să aibă trei conductoare cu secțiunea minimă de 1,5 mm² și să fie adecvat pentru o sarcină de 10-16 A/250 V. Cablul nu trebuie să fie mai ușor decât tipul H05 RN-F.
14. Când deconectați cablul de alimentare de la priză, apucați întotdeauna ștecherul, nu cablul.
15. În timpul utilizării pompei, nicio persoană nu trebuie să se afle în apa sau lichidul pompat.
16. Din punct de vedere electric, deservirea pompei constă numai în pornirea și oprirea presostatului, a demarorului motorului sau a întrerupătorului de rețea. Este interzisă efectuarea de lucrări la pompă cât timp aceasta este conectată la rețea – nerespectarea acestui avertisment vă poate pune viața în pericol!
17. Nu folosiți cablul de alimentare pentru transportarea sau suspendarea pompei. Folosiți mânerul.
18. Dacă nu intenționați să folosiți produsul, precum și înainte de orice operațiune de întreținere și de schimbare a accesoriilor, deconectați întotdeauna produsul de la alimentare, scoțând ștecherul cablului de alimentare din priză.
19. Utilizarea altor accesorii decât cele recomandate în acest manual poate reprezenta un risc de rănire a persoanelor și animalelor și poate provoca daune. Utilizatorul și/sau operatorul răspunde pentru orice daună sau vătămare adusă bunurilor și/sau sănătății persoanelor.
20. Acest aparat electric respectă cerințele de siguranță corespunzătoare. Pentru a rămâne sigur, toate reparațiile trebuie efectuate numai de persoane calificate, folosind piese de schimb originale.
21. Depozitați produsul în siguranță. Când nu este folosit, trebuie păstrat într-un loc sigur, departe de îndemâna copiilor.

⚠ **ATENȚIE!** Măsurile și instrucțiunile de siguranță descrise în acest manual nu pot acoperi toate situațiile și riscurile posibile. Operatorul și/sau utilizatorul trebuie să dea dovadă de bun-simț și atenție la utilizarea produsului, mai ales în toate celelalte situații care nu sunt descrise mai sus.

2. DESCRIERE

(vezi fig. 1)
Pompă: Pompă centrifugă orizontală monoetajată, autoamorsantă, cu motor electric monofazat pentru funcționare intermitentă (maximum 20 de porniri pe oră), în construcție compactă, cu condensator de pornire și siguranță termică încorporate. Compartimentul motorului este separat de cel al pompei printr-o etanșare mecanică. Pe carcasa motorului se află întrerupătorul de pornire/oprire. Datorită ejectorului, pompa poate aspira apă cu un conținut redus de aer.
Hidrofor: Ansamblu format din pompă, vas de presiune, presostat, manometru și racorduri de legătură.
În continuare denumit „pompă”

1. Carcasa motorului
2. Cablu de alimentare
3. Întrerupătorul motorului
5. Intrare apă – racord de aspirație
6. Dopul orificiului de umplere
7. Ieșire apă – racord de refulare
8. Dop de golire
9. Vas de presiune
10. Presostat
11. Racord de legătură
12. Manometru
13. Ventil pentru verificarea și umplerea cu aer a vasului
14. Flanșa și membrana vasului de presiune

3. PRIMII PAȘI

⚠ **ATENȚIE!**

- **Citiți toate instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.**
- **Nu suprasolicitați produsul. Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele prevăzute. Produsul funcționează mai bine și mai sigur dacă este folosit numai în scopurile pentru care este destinat.**
- **Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze în gol. Înainte de pornire, pompa trebuie umplută cu apă, inclusiv conducta de aspirație. Dacă instalarea pompei poate face ca nivelul apei să scadă până la sorb, vă recomandăm să adăugați la instalația electrică un senzor de nivel.**

3.1 – **Despachetare**
- Scoateți produsul din ambalaj.
- Verificați dacă produsul și accesoriile sunt nedeteriorate.

3.2 – **Instalare**
(vezi fig. 2)
A. Asamblarea pompei și verificarea rotirii libere
Pompa se livrează asamblată. Înainte de instalarea pompei, verificați dacă motorul se rotește liber, de ex. rotind ventilatorul motorului în ambele sensuri cu o șurubelniță (1).

B. Amplasarea pompei
Este recomandat ca pompa să fie amplasată cât mai aproape de punctul de captare a apei, la o distanță de siguranță de cel puțin 2 m de acesta. Pompa trebuie instalată orizontal, într-o poziție în care nu există riscul de inundare. Pompa nu trebuie instalată într-un spațiu închis fără acces de aer pentru răcire și nici nu trebuie expusă direct intemperiilor (ploaie, zăpadă). Temperatura ambiantă nu trebuie să depășească 40 °C (2). În spatele motorului trebuie să existe o distanță de cel puțin 20 cm față de orice obiect, pentru a asigura suficient aer pentru răcirea motorului.
În cazul instalării fixe, prindeți pompa cu șuruburi potrivite de o bază orizontală solidă, pentru a reduce vibrațiile.
La instalare, asigurați-vă și că dopul de golire rămâne accesibil.

C. Utilizarea pompei
Pompa este destinată pompării apei curate, fără impurități mecanice, la temperaturi de până la 35°C. Dacă apa conține nisip sau alte particule abrazive, pe aspirația pompei trebuie montat un filtru adecvat. Filtrul prelungește durata de viață a pompei, dar provoacă o anumită pierdere de presiune, care trebuie luată în considerare la proiectarea instalației. Filtrul trebuie verificat și curățat regulat. Un filtru înfundat poate deteriora pompa.

D. Conductele de aspirație și de refulare
Conductele de aspirație și de refulare trebuie fixate bine, astfel încât greutatea lor să nu deterioreze pompa (3). Conductele și toate îmbinările trebuie să fie perfect etanșe. Neetanșeitățile și aspirarea de aer pot reduce performanța sau pot deteriora pompa.
Diametrul conductei trebuie să fie egal sau mai mare decât diametrul orificiului de aspirație/refulare al pompei. Dacă înălțimea de aspirație este de până la 4 m, se poate folosi și o conductă de aspirație de 1 țol.
Porțiunile orizontale ale conductei trebuie pozate cu o ușoară pantă de la pompă spre punctul de aspirație, astfel încât în conductă să nu se formeze pungi de aer (4).
Conducta de aspirație trebuie prevăzută la capăt cu un sorb cu supapă de reținere (5). În cazul unei instalări fixe, montați o supapă de reținere pe refularea pompei.
Poziția sorbului trebuie adaptată condițiilor hidrogeologice ale fântânii (forajului): cantitatea de apă extrasă (nivelul minim al apei), echiparea forajului (tubaj, perforații) etc. Nu coborâți sorbul până la fundul fântânii, unde există nisip și nămol!
Dacă intenționați să folosiți o conductă de aspirație din material flexibil, asigurați-vă că aceasta are o construcție armată, potrivită pentru acest scop.

E. Umplerea pompei
Umpleți pompa cu apă curată (6) înainte de pornirea pompei instalate. Turnați apa prin orificiul de umplere din partea superioară a pompei, care se închide cu un dop după umplere.
Apoi porniți pompa. Dacă nu livrează apă în aproximativ 2 minute de funcționare, opriți pompa, umpleți-o din nou cu apă și repetați procedura.
Umplerea trebuie efectuată întotdeauna după o oprire îndelungată sau după golirea pompei (evacuarea apei din ea).

F. Conectarea electrică
Înainte de instalare, verificați dacă tensiunea rețelei corespunde datelor de pe eticheta pompei. Aparatul poate fi conectat la o priză electrică monofazată realizată în conformitate cu EN 33 2000. În alimentarea pompei trebuie montat un dispozitiv de curent rezidual cu un curent de declanșare de 30 mA. Secțiunea conductoarelor prelungitorului trebuie să fie de cel puțin 1,5 mm².

G. Reguli de exploatare și montaj pentru vasul de presiune
Reglați presiunea aerului din vasul gol la o valoare cu aproximativ 10% mai mică decât presiunea de pornire a hidroforului Pmin – de ex. dacă presiunea de pornire este reglată la 1,5 bar, reglați presiunea din vasul gol la aproximativ 1,35 bar. Presiunea de oprire se reglează de obicei la dublul presiunii de pornire.

4. FUNCȚIONARE

4.1 – **Utilizare prevăzută**
- Pompa este destinată uzului casnic, alimentării sistemelor de irigare și utilizării în grădini.
- Pompa este destinată pompării apei curate sau a lichidelor care nu sunt agresive din punct de vedere chimic sau mecanic, cu o densitate corespunzătoare densității apei și o temperatură de până la 35°C. Dacă apa conține nisip sau alte particule abrazive, pe partea de aspirație a pompei trebuie montat un filtru adecvat, altfel pompa se va uza mai repede.

- Această pompă nu este destinată curățării și întreținerii regulate a piscinelor. Nu este destinată pompării hidrocarburilor, lichidelor inflamabile, acizilor și lichidelor similare.
- Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare. Operatorul/utilizatorul răspunde pentru orice daune sau vătămări rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Producătorul nu răspunde pentru vătămările rezultate din utilizarea neconformă cu acest manual sau din deservirea incorectă.

⚠ **ATENȚIE! Această pompă nu este destinată pompării apei potabile.**

4.2 – **Funcționare**
Înainte de pornirea pompei, verificați punctele de mai sus, în special siguranța conexiunii electrice, racordarea conductelor și amorsarea pompei cu apă. Evitați funcționarea pompei în gol, fără apă – aceasta va provoca deteriorarea ireversibilă a pompei, în special a garniturilor.
După pornirea întrerupătorului motorului, pompa începe să livreze apă.
Funcționarea pompei este comandată de un presostat. Dacă presiunea apei scade sub presiunea de pornire, presostatul pornește pompa, care pompează apă până când presiunea atinge presiunea de oprire. Apoi presostatul oprește pompa.

⚠ **IMPORTANT!**
- Nu supuneți motorul pompei la porniri prea dese; se recomandă să nu se depășească 20 de porniri pe oră.
- Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze în gol (fără apă).
- Protejați pompa împotriva înghețului. Înainte de venirea înghețului goliți pompa și depozitați-o într-un loc sigur.

4.3 – **Sfaturi pentru utilizator**
- Dacă jetul de apă la ieșire se oprește deși pompa funcționează, opriți-o imediat. Deconectați pompa de la rețea și stabiliți cauza problemei.
- Pompa este echipată cu un motor protejat de o siguranță termică cu revenire automată. În caz de supraîncălzire, motorul se oprește automat. Imediat ce temperatura revine la o valoare normală, funcționarea motorului este reluată. Dacă sunt necesare măsuri de remediere, deconectați întotdeauna mai întâi pompa de la alimentare.
- În cazul unei instalări permanente, este necesar să verificați regulat, cel puțin o dată pe lună, starea tehnică a pompei.

5. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

⚠ **ATENȚIE!**
- **Înainte de orice intervenție, produsul trebuie deconectat de la alimentare.**
- **Siguranța și fiabilitatea în funcționare pot fi garantate numai folosind piese de schimb originale.**

5.1 – **Întreținere**
- Pompa practic nu necesită întreținere. Regulat:
  - verificați pompa pentru deteriorări,
  - curățați prefiltrul (dacă este montat),
  - îndepărtați impuritățile de pe grila de ventilație a motorului, pentru a preveni supraîncălzirea din cauza debitului redus de aer de răcire
- Înlocuiți la timp piesele uzate. La întreținere și reparații folosiți piese de schimb originale. Încredințați reparațiile unui service autorizat.
- Verificați regulat ca sorbul să nu fie înfundat și să fie scufundat la adâncimea corectă.
- Curățați componentele din plastic cu o cârpă moale și curată. Nu folosiți agenți de curățare agresivi (solvenți sau produse de curățare abrazive) sau bureți abrazivi.

- Dacă există riscul ca pompa și conductele să înghețe sau dacă pompa nu va funcționa o perioadă îndelungată, goliți toată apa din pompă și din întregul sistem. Orificiul de golire se află în partea de jos a feței frontale a pompei. Pentru evacuarea completă a apei, vă recomandăm să înclinați pompa astfel încât orificiul de golire să fie orientat în jos.

5.2 – **Întreținerea vasului de presiune**
Verificați regulat și, dacă este necesar, reglați presiunea aerului din vasul de presiune. Pentru aceasta servește ventilul din partea din spate a vasului. Valoarea trebuie să fie cu aproximativ 0,2 bar (20 kPa) mai mică decât presiunea de pornire a presostatului.
O dată pe an efectuați o inspecție vizuală a vasului și verificați funcționarea elementelor de siguranță și de control (presostat, manometru etc.). Membrana se demontează deșurubând flanșa vasului și scoțând membrana.
Nu sunt permise reparații ale mantalei. Nu modificați și nu sudați niciodată vasul de presiune!
Dacă în timpul funcționării se constată slăbirea mantalei prin coroziune, deteriorări mecanice sau o scurgere în manta, vasul trebuie scos imediat din funcțiune.

5.3 – **Depozitare**
Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat, în stare uscată și departe de îndemâna copiilor.

5.4 – **Defecțiuni**
Nu încercați niciodată să demontați pompa.
Dacă este necesar, dați pompa la verificat și reparat la un service autorizat (adresați-vă distribuitorului).

Simptom	**Cauză posibilă**	**Remediere**
Pompa nu pornește	- Lipsă alimentare de la rețea - Întrerupătorul este în poziția OFF	- Verificați tensiunea rețelei - Treceți întrerupătorul în poziția ON
Pompa este pornită, dar nu se rotește	- Turbină blocată - Condensator defect	- Deconectați pompa de la rețea și rotiți arborele, de ex. cu o șurubelniță - Înlocuiți condensatorul
Lipsă debit	- Pompa nu a fost umplută corect cu apă - Aspirația este înfundată - Furtunul de ieșire este frânt	- Umpleți pompa cu apă - Curățați prefiltrul și sorbul - Îndreptați furtunul
Debit insuficient	- Aspirația este înfundată - Diametrul conductei de aspirație este insuficient	- Curățați prefiltrul și sorbul - Folosiți o conductă cu diametru mai mare
Apa pompată conține aer	- Neetanșeitate pe linia de aspirație - Pantă inversă a liniei	- Remediați neetanșeitățile - Corectați panta conductei
Pompa se oprește după o perioadă de funcționare	- Siguranța termică oprește pompa. - Apa este prea caldă. Siguranța termică oprește pompa.	- Stabiliți și eliminați cauza declanșării siguranței termice. - Asigurați-vă că nu poate fi depășită temperatura max. a apei de 35 °C
Sistemul nu menține presiunea, pompa pornește des	- Contrapresiune scăzută în vasul de presiune - Membrană de cauciuc defectă - Neetanșeitate a conductei de aspirație – scurgere de apă	- Verificați și reglați presiunea în vasul fără apă - Înlocuiți membrana - Etanșați conducta de aspirație și verificați clapeta de aspirație, verificați linia de refulare

Dacă problema persistă, contactați distribuitorul sau service-ul.

6. DATE TEHNICE

Model/Tip	WPE080GB	WPE120GB
Utilizare	pentru apă curată	pentru apă curată
Tensiune/Frecvență	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz
Putere absorbită	800 W	1200 W
Condensator	10 µF / 450 V	16 µF / 450 V
Grad de protecție al motorului	IP X4	IP X4
Clasă de izolație	B	B
Debit max. al pompei	3200 l/h	3500 l/h
Înălțime max. de refulare	40 m	46 m
Adâncime max. de aspirație	7 m	7 m
Presiune max.	5 bar	5 bar
Dimensiune racord	1“	1“
Volumul vasului de presiune	19 l	19 l
Suprapresiune de pornire/oprire	1,5 – 2,8 bar	1,5 – 2,8 bar
Greutate	9,5 kg	10,5 kg
Nivel măsurat de putere acustică LWA / Incertitudine K *	74,22 dB(A) / 3 dB(A)	78,69 dB(A) / 3 dB(A)
Nivel garantat de putere acustică LWA	84 dB(A)	89 dB(A)
Temperatura max. a apei pompate	35 °C	35 °C
Lungimea cablului de alimentare	1,2 m	1,2 m

*) Metoda de măsurare conform: 2000/14/EC, EN ISO 3744, EN IEC 60704-1

7. ELIMINARE



Ambalajul este format dintr-un material care poate fi predat spre reciclare la centrele comunale de reciclare sau în containerele de colectare.



Protejați mediul! Nu aruncați sculele electrice la gunoiul menajer!
În conformitate cu Directiva europeană nr. 2012/19/EU, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate pentru o reciclare ecologică. Informații despre posibilitățile de eliminare a aparatelor scoase din uz oferă administrația locală sau a orașului.

8. CONDIȚII DE GARANȚIE

Perioada de garanție este menționată în documentul de cumpărare, este de minimum 24 de luni și începe de la predarea aparatului, care trebuie dovedită cu documentul de cumpărare original. Garanția se aplică defectelor pe care produsul le are la primire, precum și defectelor de fabricație demonstrabile apărute în perioada de garanție. Garanția nu acoperă uzura normală a produsului și a pieselor sale și nici deteriorările cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, neglijarea întreținerii, utilizarea necorespunzătoare, deteriorarea intenționată, intervenția neprofesională, modificarea sau repararea cu piese neoriginale ori ca urmare a influențelor externe (oxidare, coroziune, inundații etc.). Reparațiile în perioada de garanție pot fi efectuate numai de centre de service autorizate sau de service-ul producătorului.

9. Declarație UE de conformitate

Subsemnații, **Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice,** declarăm pe propria răspundere că produsul Hidrofoare de grădină

WPE080GB, WPE120GB

care face obiectul prezentei declarații, este conform cu cerințele relevante de securitate și sănătate ale directivelor/regulamentelor și ale modificărilor sau completărilor ulterioare: 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2014/68/EU

Este conform cu prevederile următoarelor standarde armonizate:

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2018, EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, EN 62233:2008+AC:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 13831:2007

Anul de fabricație și numărul de serie sunt imprimate pe plăcuța de identificare.

Procedura de evaluare a conformității aplicată: ANEXA V - 2000/14/EC

Nivel de putere acustică măsurat / garantat: WPE080GB: 74,22 dB(A) / 84 dB(A)
WPE120GB: 78,69 dB(A) / 89 dB(A)

Documentația tehnică este disponibilă la: Mountfield a.s., Departamentul tehnic, Všechromy 56, 251 63 Strančice, Republica Cehă

Locul / data: Mnichovice, 20. 12. 2024

Mgr. Michal Pobežal
Director general, Mountfield a.s.

CUÁTICO