
BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch **347 A**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen aufmerksam durch, verstehen und befolgen Sie sie. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

PureSpa™
SB-H20

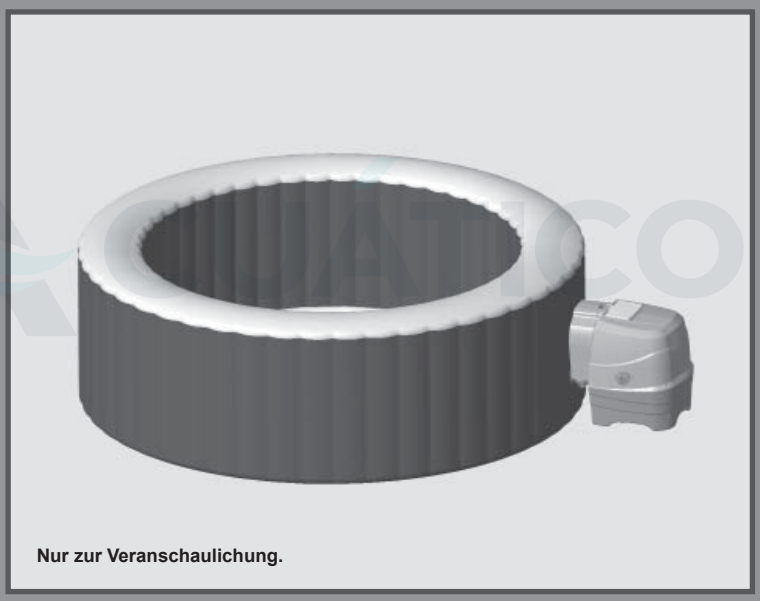

Nur zur Veranschaulichung.

Probieren Sie auch die anderen Intex-Produkte aus: Pools, Poolzubehör, Spielzeug für zu Hause, Luftmatratzen und Boote, erhältlich im Fachhandel oder auf unserer Website.
Aufgrund der Politik der ständigen Produktverbesserung behält sich Intex das Recht vor, Spezifikationen und Aussehen zu ändern, was ohne Vorankündigung zu Aktualisierungen der Anleitung führen kann.

INTEX®

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**
www.intexcorp.com

347-*A*-R0-2211

INHALT

Warnhinweise..... 3-6

Teile..... 7-8

Montage..... 9-14

Betrieb..... 15

LED-Code-Tabelle..... 16

Wärme- und Energiesparen..... 17

Wartung und Chemikalien..... 18-22

Lagerung..... 22

Fehlerbehebung..... 23-24

Demontage des Pumpenmotors..... 25

Garantie..... 26

CUÁTICO

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Installation und Verwendung dieses Elektrogeräts sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, darunter die folgenden.

ALLE ANWEISUNGEN LESEN UND BEFOLGEN

⚠ GEFAHR

- Gefahr des versehentlichen Ertrinkens (insbesondere bei Kindern unter 5 Jahren). Es ist zu verhindern, dass Kinder unbefugt Zugang zum Whirlpool erhalten. Dazu muss ein Erwachsener die Zugänge sichern oder am Whirlpool eine Schutzvorrichtung anbringen. Um Unfälle bei der Nutzung des Whirlpools zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Kinder ständig beaufsichtigt werden.
- Ertrinkungsgefahr. Prüfen Sie die Abdeckung des Whirlpools regelmäßig auf Undichtigkeiten, vorzeitigen Verschleiß, Beschädigungen oder Anzeichen von Alterung. Verwenden Sie niemals eine abgenutzte oder beschädigte Abdeckung: Sie bietet nicht den erforderlichen Schutz, um zu verhindern, dass ein Kind unbeaufsichtigt Zugang zum Whirlpool erhält.
- Verletzungsgefahr. Die Sauganschlüsse dieses Whirlpools sind auf den spezifischen Wasserdurchfluss der Pumpe abgestimmt. Müssen die Sauganschlüsse oder die Pumpe ersetzt werden, stellen Sie sicher, dass die Durchflussmengen kompatibel sind. Betreiben Sie den Whirlpool niemals mit defekten oder fehlenden Sauganschlüssen. Ersetzen Sie einen Sauganschluss niemals durch einen mit geringerem als dem am Original angegebenen Durchfluss.
- Verletzungsgefahr. Ersetzen Sie ein beschädigtes Kabel sofort. Verlegen Sie das Kabel nicht im Erdreich. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel.
- Gefahr eines Stromschlags. Lassen Sie keine Elektrogeräte wie Lampen, Telefone, Radios oder Fernseher in einem Umkreis von weniger als 3,5 m (11,5 Fuß) um den Whirlpool oder Jacuzzi zu.
- Gefahr eines Stromschlags. Benutzen Sie den Whirlpool nicht und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es regnet oder Donner oder Blitze auftreten.

⚠ ACHTUNG

- Das Elektrogerät des Whirlpools muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungs-Differenzstrom von höchstens 30 mA versorgt werden.
- Das Elektrogerät des Whirlpools enthält eine ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD) mit einem Bemessungs-Differenzstrom von höchstens 10 mA. Wird ein Fehlerstrom von mehr als 10 mA erkannt, löst die PRCD aus und unterbricht die Stromversorgung; ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker und benutzen Sie den Whirlpool nicht mehr. Wenden Sie sich für Unterstützung und/oder die Reparatur des Produkts an den örtlichen Kundendienst.
- Teile mit spannungsführenden Teilen, außer solchen mit Sicherheitskleinspannung von höchstens 12V, müssen für eine Person im Whirlpool unzugänglich sein.
- Die elektrische Installation muss den Anforderungen der örtlichen nationalen Normen entsprechen.
- Teile mit elektrischen Bauteilen, außer Fernbedienungen, müssen so angeordnet oder befestigt sein, dass sie nicht in den Whirlpool fallen können.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, lassen Sie Kinder dieses Produkt nur benutzen, wenn sie jederzeit genau beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen Whirlpools und Jacuzzis nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Um das Ertrinkungsrisiko für Kinder zu verringern, beaufsichtigen Sie sie jederzeit. Bringen Sie die Abdeckung des Whirlpools nach jeder Benutzung an und verriegeln Sie sie.
- Um das Risiko von Verletzungen oder Erkrankungen zu verringern:

a) Das Wasser eines Whirlpools darf niemals 40°C (104°F) überschreiten. Temperaturen zwischen 38°C (100°F) und 40°C (104°F) gelten für einen gesunden Erwachsenen als unbedenklich. Für Kleinkinder und bei einer Nutzungsdauer von mehr als 10 Minuten werden niedrigere Temperaturen empfohlen. Vor der Benutzung wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.

b) Da übermäßig hohe Wassertemperaturen in den ersten Schwangerschaftsmonaten den Fötus schädigen können, sollten schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen die Wassertemperatur und die Nutzungsdauer des Whirlpools begrenzen und ebenfalls ärztlichen Rat einholen.

⚠ ACHTUNG

c) Der Benutzer sollte die Wassertemperatur prüfen, bevor er den Whirlpool betritt.
d) Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Nutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit mit Ertrinkungsgefahr führen.
e) Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten vor der Nutzung eines Whirlpools ärztlichen Rat einholen.
f) Personen, die Medikamente einnehmen und/oder eine ungünstige Krankengeschichte haben, sollten vor der Nutzung eines Whirlpools ärztlichen Rat einholen, da einige Medikamente Schläfrigkeit verursachen und andere Herzfrequenz, Blutdruck und Kreislauf beeinflussen können.
g) Vermeiden Sie es, den Kopf unterzutauchen und Whirlpoolwasser zu schlucken.
• Personen mit Infektionskrankheiten sollten keinen Whirlpool oder Jacuzzi benutzen.
• Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie beim Betreten und Verlassen des Whirlpools oder Jacuzzis vorsichtig.
• Schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen sollten vor der Nutzung eines Whirlpools oder Jacuzzis einen Arzt konsultieren.
• Eine Wassertemperatur über 38°C kann gesundheitsschädlich sein.
• Benutzen Sie einen Whirlpool oder Jacuzzi nicht unmittelbar nach intensiver körperlicher Anstrengung.
• Ein längerer Aufenthalt in einem Whirlpool oder Jacuzzi kann gesundheitsschädlich sein.
• Während der Schwangerschaft kann langes Baden in heißem Wasser den Fötus schädigen. Messen Sie die Wassertemperatur vor dem Einstieg. Steigen Sie nicht in den Whirlpool, wenn das Wasser wärmer als 38°C (100°F) ist. Bleiben Sie nicht länger als 10 Minuten im Whirlpool.
• Die Wärme des Whirlpools in Verbindung mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann zu Bewusstlosigkeit führen.
• Steigen Sie sofort aus, wenn Sie sich unwohl, schwindelig oder schläfrig fühlen. Die Wärme des Whirlpools kann Hyperthermie und Bewusstlosigkeit verursachen.
• Ursachen, Symptome und Auswirkungen der Hyperthermie lassen sich wie folgt beschreiben: Hyperthermie tritt auf, wenn die Körperinnentemperatur um mehrere Grad über die normale Körpertemperatur von 37°C (98,6°F) steigt. Zu den Symptomen der Hyperthermie gehören ein Anstieg der Körperinnentemperatur, Schwindel, Lethargie, Schläfrigkeit und Ohnmacht. Zu den Auswirkungen der Hyperthermie gehören: Hitze nicht wahrnehmen; nicht erkennen, dass man den Whirlpool oder Jacuzzi verlassen muss; eine drohende Gefahr nicht bemerken; Schädigung des Fötus bei Schwangeren; körperliche Unfähigkeit, den Whirlpool oder Jacuzzi zu verlassen; und Bewusstlosigkeit mit Ertrinkungsgefahr.
• Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann das Risiko einer tödlichen Hyperthermie in Jacuzzis und Whirlpools stark erhöhen.
• Geben Sie Chemikalien stets ins Wasser, niemals Wasser zu den Chemikalien. Wasser zu Chemikalien zu geben kann starke Dämpfe oder heftige Reaktionen und gefährliche Chemikalienspritzer verursachen.
• Springen oder tauchen Sie niemals in einen Whirlpool oder in ein anderes flaches Gewässer.
• Montage und Demontage dürfen nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
• Während des Gebrauchs darf sich kein Teil des Elektrogeräts oberhalb der Wanne befinden.
• Halten Sie den Stecker dieses Produkts mehr als 4 m vom Whirlpool entfernt und in einer Höhe von mindestens 1,2 m.
• Ziehen Sie vor dem Entfernen, Reinigen, Warten oder Einstellen dieses Produkts sowie an Regentagen stets den Netzstecker.
• Verlegen Sie das Stromkabel nicht im Erdreich. Legen Sie es dort ab, wo es nicht von Rasenmähern, Heckenscheren oder anderen Geräten beschädigt werden kann.

⚠ ACHTUNG

- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Verwenden Sie bei Reparaturen nur identische Ersatzteile.
- **Halten Sie den Stecker stets trocken: Das Einstecken mit nassem Stecker ist strengstens verboten!**
- Der Stecker des Whirlpools darf nur direkt an eine geerdete Steckdose einer fest installierten Elektroanlage angeschlossen werden.
- Um das Risiko von Stromschlag und Brand zu verringern, verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an das Stromnetz keine Verlängerungskabel, Zeitschaltuhren, Steckeradapter oder Konverterstecker; sorgen Sie für eine günstig gelegene Steckdose.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt einzustecken oder auszustecken, während Sie im Wasser stehen oder nasse Hände haben.
- Lassen Sie den Whirlpool nicht lange leer stehen. Setzen Sie den Whirlpool nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Wird das Gerät lange nicht benutzt, zum Beispiel im Winter, demontieren Sie den Whirlpool und lagern Sie ihn in Innenräumen.
- Lassen Sie das Wasser im Whirlpool nicht gefrieren. Schalten Sie den Whirlpool nicht ein, wenn das Wasser gefroren ist.
- Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn er beim Transport beschädigt wurde und/oder in irgendeiner Weise nicht richtig funktioniert. Wenden Sie sich für weitere Hinweise an den Intex-Kundendienst.
- Benutzen Sie den Whirlpool niemals allein und lassen Sie auch andere ihn nicht allein benutzen.
- Gießen Sie niemals Wasser mit einer Temperatur über 40°C (104°F) direkt in den Whirlpool.
- Halten Sie Haustiere vom Whirlpool fern, um Schäden zu vermeiden.
- Geben Sie kein Badeöl und kein Badesalz in das Whirlpoolwasser.
- Der Whirlpool muss auf einer ebenen, flachen und glatten Fläche aufgestellt werden, die die maximale Last des gefüllten Whirlpools mit vier Erwachsenen tragen kann: Gewicht 1136 kg (2500 lbs); sechs Erwachsene: 1592 kg (3500 lbs); acht Erwachsene: 1999 kg (4400 lbs).
- Sorgen Sie rund um den Whirlpool für ein geeignetes Entwässerungssystem für überlaufendes Wasser und Spritzwasser.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich vom Hersteller des Whirlpools gelieferte Zubehörteile.
- Nicht für den öffentlichen/gewerblichen Gebrauch und nicht für Mietwohnungen geeignet.
- Alle Informationen zu Installation, Reinigung und Wartung finden Sie in den folgenden Abschnitten der Anleitung.

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Whirlpools alle Informationen in dieser Anleitung aufmerksam durch, verstehen und befolgen Sie sie. Diese Warnhinweise, Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien behandeln einige häufige Risiken von Wasseraktivitäten, können aber nicht alle Risiken und Gefahren in allen Fällen abdecken. Gehen Sie bei jeder Wasseraktivität stets mit Vorsicht, gesundem Menschenverstand und guter Urteilskraft vor. Bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheit von Nichtschwimmern

- Schwache Schwimmer und Nichtschwimmer müssen, besonders in Fitness-Whirlpools, jederzeit von einem fähigen Erwachsenen ständig, aktiv und aufmerksam beaufsichtigt werden (denken Sie daran, dass Kinder unter fünf Jahren das höchste Ertrinkungsrisiko haben).
- Bestimmen Sie bei jeder Nutzung einen fähigen Erwachsenen zur Beaufsichtigung des Whirlpools.
- Wird der Whirlpool nicht benutzt oder nicht beaufsichtigt, entfernen Sie alle Spielsachen aus dem Whirlpool und seiner Umgebung, um Kinder nicht anzulocken.

Sicherheitsvorrichtungen

- Es muss eine Sicherheitsabdeckung oder eine andere Schutzvorrichtung verwendet werden oder alle Türen und Fenster (falls vorhanden) müssen gesichert sein, um unbefugten Zugang zum Whirlpool zu verhindern.

⚠ ACHTUNG

- Absperrungen, Abdeckungen, Alarmanlagen oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen sind nützliche Hilfsmittel, ersetzen aber nicht die ständige und kompetente Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

Sicherheitsausrüstung

- Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern in der Nähe des Whirlpools bereit.


Sichere Nutzung des Whirlpools


- Ermutigen Sie alle Benutzer, besonders Kinder, Schwimmen zu lernen.
- Erlernen Sie lebensrettende Basismaßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung - HLW) und frischen Sie dieses Wissen regelmäßig auf. Im Notfall können sie Leben retten.
- Erklären Sie allen Benutzern des Whirlpools, auch Kindern, was im Notfall zu tun ist.
- Springen Sie niemals in flaches Wasser. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Benutzen Sie den Whirlpool nicht unter Alkoholeinfluss oder nach der Einnahme von Medikamenten, die Ihre Fähigkeit zur sicheren Nutzung beeinträchtigen können.
- Werden Abdeckungen verwendet, entfernen Sie sie vollständig von der Wasseroberfläche, bevor Sie in den Whirlpool steigen.
- Schützen Sie die Benutzer des Whirlpools vor wasserbedingten Krankheiten, indem Sie das Wasser aufbereitet halten und auf gute Hygiene achten. Beachten Sie die Hinweise zur Wasserpflege in der Anleitung.
- Bewahren Sie Chemikalien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bringen Sie die mitgelieferte Sicherheitsbeschilderung am Whirlpool oder in höchstens 2 m Entfernung davon an gut sichtbarer Stelle an.

⚠ ACHTUNG

- Dieses Produkt ist am Ende des Netzkabels mit einer RCD ausgestattet. Die RCD muss vor jeder Benutzung geprüft werden. Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn die RCD nicht ordnungsgemäß funktioniert. Trennen Sie das Netzkabel, bis der Fehler erkannt und behoben wurde. Beauftragen Sie eine qualifizierte Elektrofachkraft mit der Behebung. Überbrücken Sie die RCD nicht. Die RCD enthält keine wartbaren Teile. Das Öffnen der RCD führt zum Erlöschen der Garantie.

1. Stecken Sie das Gerät in eine geerdete Steckdose.
2. Drücken Sie die Taste **RESET** an der RCD.
3. Schalten Sie das Elektrogerät des Whirlpools ein.
4. Drücken Sie die Taste **TEST** an der RCD. Die Anzeige der RCD muss erlöschen und das Elektrogerät muss sich abschalten. Erlischt die Anzeige der RCD nicht und schaltet sich das Gerät nicht ab, ist die RCD defekt. Benutzen Sie den Whirlpool nicht. Beauftragen Sie eine qualifizierte Elektrofachkraft mit der Behebung des Fehlers.
5. Drücken Sie die Taste **RESET** an der RCD. Die Anzeige der RCD muss aufleuchten. Leuchtet die Anzeige der RCD nicht auf, ist die RCD defekt. Benutzen Sie den Whirlpool nicht. Beauftragen Sie sofort eine qualifizierte Elektrofachkraft mit der Behebung des Fehlers.

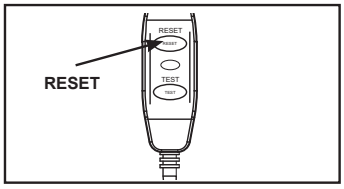

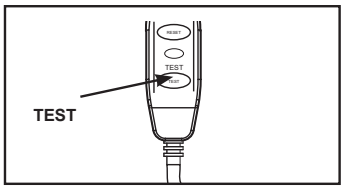


⚠ VORSICHT

- Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Thermoschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie eine Zeitschaltuhr versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Energieversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Halten Sie die Wasserchemie gemäß den Anweisungen des Herstellers aufrecht.

TEILE

Nehmen Sie sich vor dem Zusammenbau des Produkts einige Minuten Zeit, um den Inhalt zu prüfen und sich mit allen Teilen vertraut zu machen.

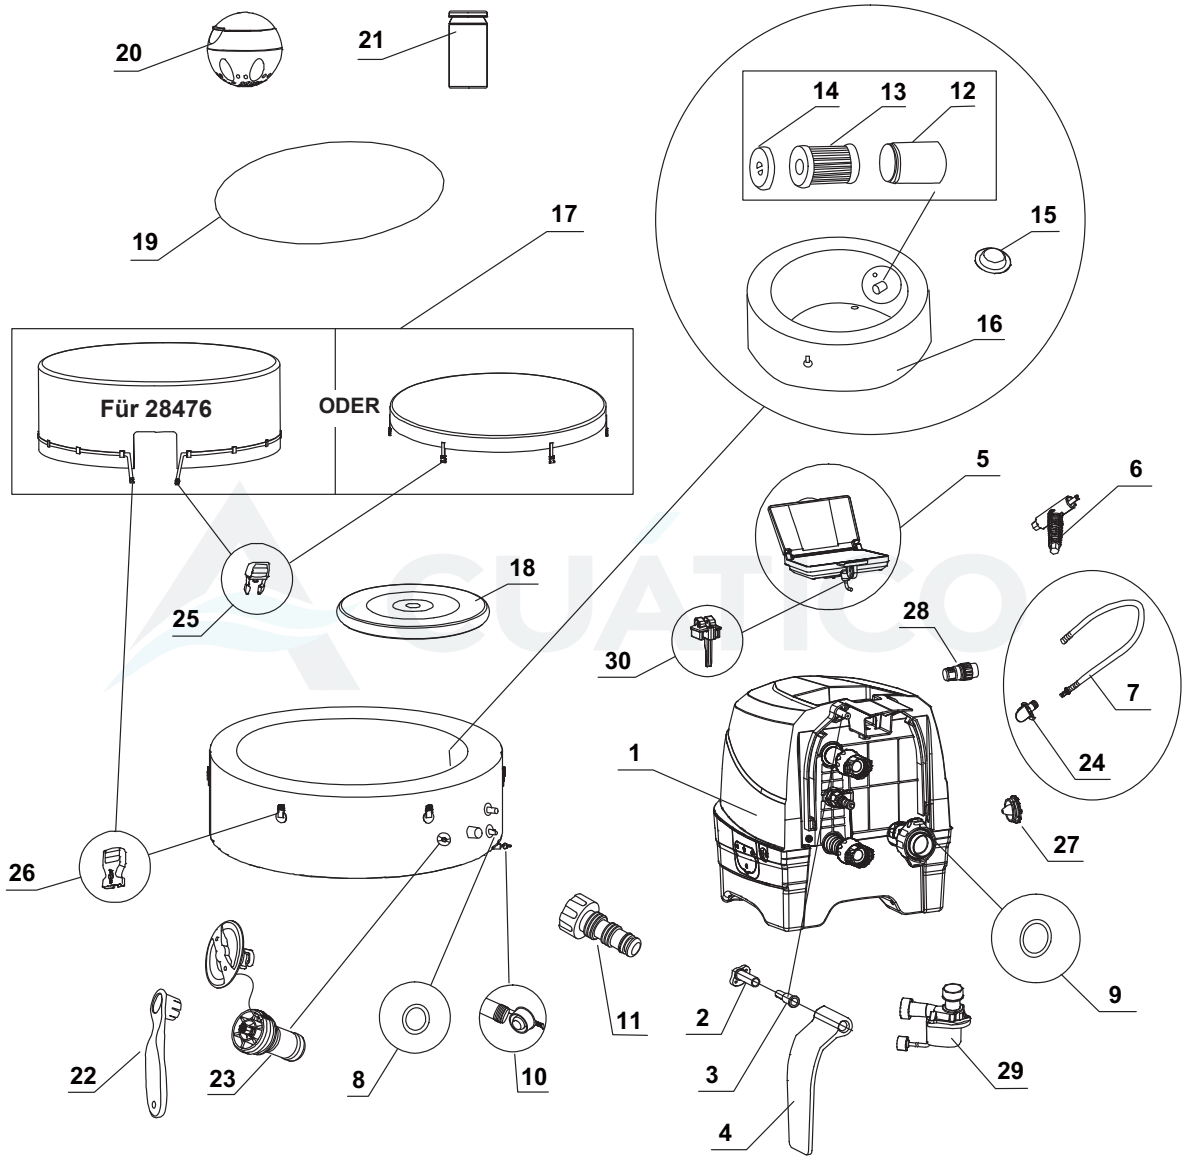

HINWEIS: Zeichnungen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann abweichen. Nicht maßstabsgetreu.

TEILE (Fortsetzung)

Nehmen Sie sich vor dem Zusammenbau des Produkts einige Minuten Zeit, um den Inhalt zu prüfen und sich mit allen Teilen vertraut zu machen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	TEIL-NR.					
			4 PERS.			6 PERS.		8 PERS.
			28426	28430	28476	28428	28432	28412
1	STEUERBASIS	1	12836	12836B	12836	12836	12836B	12836
2	SCHARNIERBASIS DER SEITENABDECKUNG	2	12771D	12771D	12771D	12771D	12771D	12771D
3	SCHARNIERHALTER DER SEITENABDECKUNG	2	12772D	12772D	12772D	12772D	12772D	12772D
4	SEITENABDECKUNG DER STEUERBASIS	2	12770W	12770B	12770W	12770W	12770B	12770W
5	BEDIENFELD	1	12840	12840B	12840	12840	12840B	12840
6	SCHRAUBENSCHLÜSSEL FÜR DAS BEDIENFELD	1	11053	11053	11053	11053	11053	11053
7	AUFBLASSCHLAUCH FÜR WHIRLPOOL/ABDECKUNG	1	11830	11830	11830	11830	11830	11830
8	O-RING EIN-/AUSGANG DER STEUERUNG	2	11699	11699	11699	11699	11699	11699
9	O-RING LUFTEINLASS DER STEUERUNG	1	11687	11687	11687	11687	11687	11687
10	ABLASSSTOPFEN	1	13076	13076	13076	13076	13076	13076
11	ADAPTER DES ABLASSVENTILS	1	13036	13036	13036	13036	13036	13036
12	GEHÄUSE DER FILTERKARTUSCHE	1	11798	11798	11798	11798	11798	11798
13	FILTERKARTUSCHE	2	11692	11692	11692	11692	11692	11692
14	DECKEL DES KARTUSCHENGEHÄUSES	1	11797	11797	11797	11797	11797	11797
15	EIN-/AUSLAUFSTOPFEN	3	11739	11739	11739	11739	11739	11739
16	WHIRLPOOLWANNE	1	11842	12260	11842	12106	12258	12957
17	WHIRLPOOL-ABDECKUNG	1	11841	12261	12752	12107	12256	12958
18	AUFBLASBARE LUFTKAMMER DER ABDECKUNG (IN DER ABDECKUNG VORINSTALLIERT)	1	11689	11689	12753	12108	12108	12959
19	BODENPLANE	1	11717	11717	11717	12109	12109	12960
20	CHEMIKALIENSPENDER	1	12735	12735	12735	12735	12735	12735
21	TESTSTREIFEN	1	11855	11855	11855	11855	11855	11855
22	SCHLÜSSEL	1	11742	11742	11742	11742	11742	11742
23	VENTILEINSATZ DES LUFTDRUCK-ENTLASTUNGSVENTILS	1	12589	12589B	12589	12589	12589B	12589
24	SCHLAUCHADAPTER (VORINSTALLIERT AN #7)	1	12773	12773	12773	12773	12773	12773
25	SCHNALLE (STECKER)	6	11698	11698B	-	11698	11698B	11698
		1	-	-	11698	-	-	-
26	SCHNALLE (BUCHSE)	6	11799	11799B	-	11799	11799B	11799
		1	-	-	11799	-	-	-
27	KAPPE DES ABLASSAUSGANGS	1	12775W	12775B	12775W	12775W	12775B	12775W
28	ADAPTER DES ABLASSSCHLAUCHS	1	12774	12774	12774	12774	12774	12774
29	FILTERMOTOR DES WHIRLPOOLS	1	12778	12778	12778	12778	12778	12778
30	PANEELHALTER	1	10064	10064B	10064	10064	10064B	10064

Geben Sie bei der Bestellung von Teilen die Modellnummer und die Teilenummern an.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Spannung / Frequenz / Phase	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH		
Maximale Personenzahl:	4 Erwachsene	6 Erwachsene	8 Erwachsene
Wasserkapazität:	210 gal (795 L)	290 gal (1098 L)	354 gal (1340 L)
Innen-/Außenmaß:	57/77 in (145/196 cm)	65/85 in (165/216 cm)	73/93 in (185/236 cm)
Höhe:	28 in (71 cm)		
Blasengebläse:	800 W		
Durchfluss der Filterpumpe:	460 gal/hr (1,741 L/hr)		
Heizleistung:	2200 W		
Temperaturbereich:	20ºC – 40ºC (68ºF – 104ºF)		
Temperaturanstieg:	1.5-2.5ºC/hr (3ºF – 4.5ºF/hr)	1-2ºC/hr (2ºF – 3.5ºF/hr)	0.8-1.5ºC/hr (1.5ºF – 3ºF/hr)
Anzahl der Sprudeldüsen:	120 (28426 / 28476) 140 (28430)	140 (28428) 170 (28432)	170
Empfohlener Betriebsdruck der Wanne:	0.083 bar (1.2 psi)		

Aufblasbarer, tragbarer, oberirdischer Whirlpool mit Anschlusskabel, mit Pumpe, Heizung, Gebläse, integrierter Behandlung von hartem Wasser und Bedienfeld.
Hinweis: Die Whirlpool-Ausrüstung verfügt über ein vollständiges Erdungssystem, das auch mit dem Whirlpoolwasser in Kontakt steht. Es ist möglich, dass sich eine Person statisch auflädt und sich beim Berühren des Wassers entlädt. Dennoch muss jeder erlebte Stromschlag vor der Nutzung des Whirlpools von einer qualifizierten Elektrofachkraft untersucht werden. Ziehen Sie den Netzstecker des Whirlpools, bis die Ursache festgestellt und die Korrektur abgeschlossen ist.

⚠ ACHTUNG

Brandgefahr: Dieses Produkt nimmt mindestens 13 AMPS auf. Die meisten Haushaltsstromkreise haben 13 bis 16 AMPS. Löst der Schutzschalter aus, prüfen Sie, ob am selben Stromkreis wie der Whirlpool keine weiteren Geräte oder großen Lasten angeschlossen sind. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel. Rollen Sie das Kabel vor der Benutzung ab. Legen Sie den Stecker niemals auf brennbare Materialien.

ZUSAMMENBAU

Vorbereitung des Standorts und Anforderungen

- Der Whirlpool kann im Innen- oder Außenbereich aufgestellt werden. Nur für den Hausgebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass die Fläche wasserbeständig, eben und flach ist und sich unter und um den Whirlpool keine scharfen Gegenstände befinden.
- Sorgen Sie für eine günstig gelegene geerdete Steckdose mit Schutzart IPX4 oder höher zum Anschluss des Whirlpools, die einen leichten Zugang für die regelmäßige Prüfung der RCD im Kabel ermöglicht.
- Stellen Sie sicher, dass rund um den Whirlpool genügend Platz bleibt, um für Wartung und/oder Reparaturen vollständig an die Ausrüstung zu gelangen.
- Der Standort muss das Ablassen bei längerer Lagerung des Whirlpools erleichtern. Informieren Sie sich über die örtlichen und nationalen Vorschriften zur Entsorgung von Whirlpoolwasser.
- Um Lärmbelästigung zu verringern, stellen Sie den Whirlpool nicht in unmittelbarer Nähe senkrechter Wände auf.
- Der Standort muss in Reichweite einer Trinkwasserversorgung nach den örtlichen Vorschriften liegen, deren Werte vor der ersten Nutzung des Whirlpools gemäß dem Abschnitt zu Wasserchemie und Wasserhaushalt der Anleitung einzustellen sind.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Aufstellung von Whirlpools im Innen- und/oder Außenbereich.

Zusätzliche Anforderungen für die Aufstellung im Innenbereich

- Stellen Sie sicher, dass der Boden das Gesamtgewicht des gefüllten Whirlpools mit der maximalen Personenzahl tragen kann. Lassen Sie dies von einem qualifizierten Bauunternehmer oder Statiker überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden wasserbeständig und rutschhemmend ist. Stellen Sie den Whirlpool nicht auf Teppichboden oder andere Materialien, die durch Feuchtigkeit oder Kondenswasser beschädigt werden können.
- Stellen Sie den Whirlpool im Innenbereich nicht in einem Obergeschoss über Wohnraum auf, da die Gefahr von Wasser- und Feuchtigkeitsschäden besteht.

MONTAGE (Fortsetzung)

- Feuchtigkeit ist eine natürliche Begleiterscheinung der Aufstellung eines Whirlpools im Innenbereich. Der Raum muss gut belüftet sein, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Installieren Sie ein Belüftungssystem, um übermäßiges Kondenswasser und Feuchtigkeit im Raum zu vermeiden.

Zusätzliche Anforderungen für die Aufstellung im Außenbereich


- Besitzer von Whirlpools müssen möglicherweise örtliche oder staatliche Gesetze zu kindersicheren Zäunen, Sicherheitsabsperrungen, Beleuchtung und weiteren Sicherheitsanforderungen einhalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Baubehörde.
- Stellen Sie sicher, dass die Fläche eben, flach, glatt und stabil genug ist, um das gesamte Gewicht des gefüllten Whirlpools zu tragen.
- Stellen Sie den Whirlpool nicht auf Rasen oder Erde auf, da dadurch mehr Schmutz in den Whirlpool gelangt und der Boden beschädigt wird.
- **Setzen Sie den Whirlpool nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Sorgen Sie mit einem Sonnenschirm, Zelt, einer Markise oder einem Pavillon für Sonnenschutz.**
- Der Whirlpool kann im Außenbereich aufgestellt und dort belassen werden, bei einer Temperatur von nicht unter 4°C (39°F), sofern die Wassertemperatur im Whirlpool über 4°C (39°F) liegt und das Wasser im Umwälzsystem, in der Pumpe und in den Leitungen nicht gefroren ist. Legen Sie eine „Isoliermatte" zwischen Whirlpoolboden und Untergrund, um Wärmeverluste am Boden zu verhindern und die Wärme besser zu halten. Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn die Umgebungs- oder Wassertemperatur 4°C (39°F) oder weniger beträgt.

Bauen Sie den Whirlpool mit mindestens 2 Personen auf.


1. Bringen Sie das gesamte Paket an den gewählten Standort. Schleifen Sie die Whirlpoolwanne nicht über den Boden, da sie dabei beschädigt werden und undicht werden kann. Öffnen Sie den Karton vorsichtig, denn er kann zur Aufbewahrung des Whirlpools bei längerer Lagerung oder Nichtbenutzung dienen.
2. Legen Sie alle Teile auf dem Boden aus und prüfen Sie, ob sie vollzählig sind. Bei fehlenden oder beschädigten Teilen wenden Sie sich an das zuständige Intex-Servicezentrum aus dem separaten Blatt „Autorisierte Servicezentren".

Einstellung des Bedienfelds

1. Drücken Sie den Hebel nach unten, um das Bedienfeld nach oben zu kippen, und klappen Sie die Abdeckung des Bedienfelds hoch **(siehe Zeichnung 1.1)**.

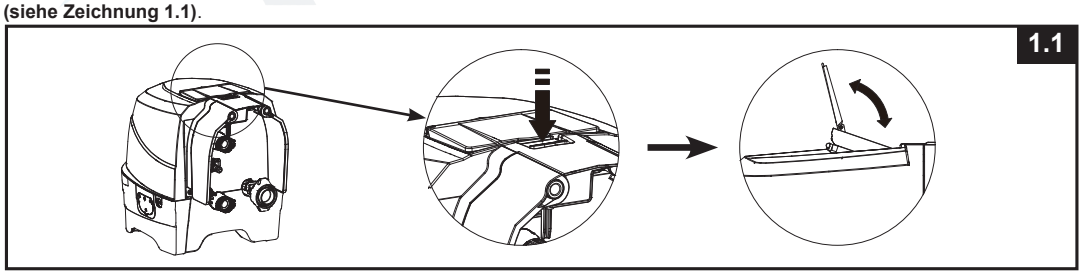


2. Um das Bedienfeld wieder zu verstauen, drücken Sie die Taste an der Rückseite nach innen und drücken Sie dabei das Bedienfeld nach unten **(siehe Zeichnung 1.2)**.

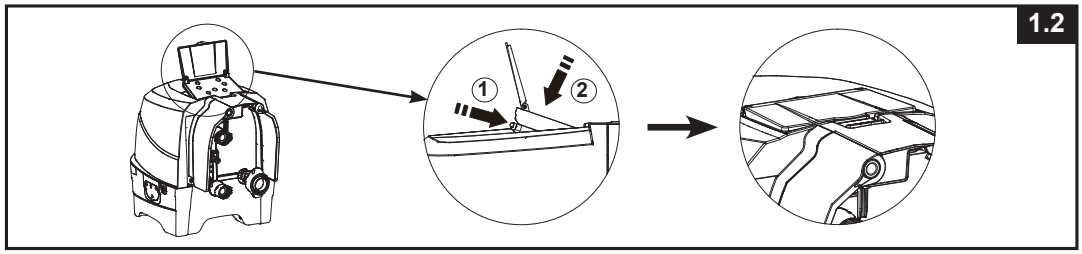

MONTAGE (Fortsetzung)


Optionales Potentialausgleichssystem
Lassen Sie je nach den örtlichen Bauvorschriften und -normen von einer qualifizierten Elektrofachkraft die Potentialausgleichsklemme des Whirlpools mit der Potentialausgleichsklemme des Hauses über einen Leiter (Kabel) mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm² bis 6 mm² verbinden. (Kabel nicht im Lieferumfang)

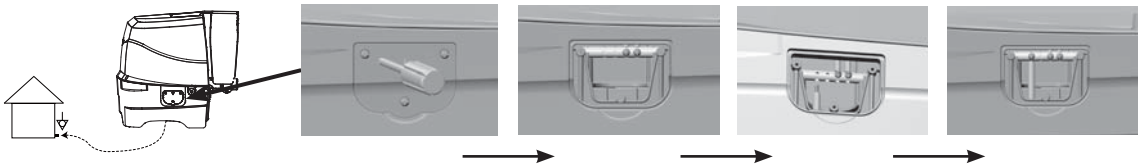


Aufblasen

Aufblasen der Wannenwand

1. Nehmen Sie die Bodenplane **(19)** heraus und breiten Sie sie auf der freien Fläche aus. Breiten Sie dann die Whirlpoolwanne auf der Bodenplane aus und richten Sie das Ablassventil auf einen geeigneten Entwässerungsbereich aus. **HINWEIS:** Breiten Sie die Bodenplane mit den Noppen nach unten auf der freien Fläche aus, auf der Sie den Whirlpool aufstellen möchten.
2. Klappen Sie die Seitenabdeckung der Steuerbasis **(4)** hoch, um den Aufblasausgang des Gebläses freizulegen. Ziehen Sie den Riegel heraus, um die Abdeckung zu öffnen, setzen Sie den Schlauchadapter **(24)** mit Schlauch ein und setzen Sie den Riegel zur Sicherung wieder auf den Adapter **(siehe Zeichnung 2)**.

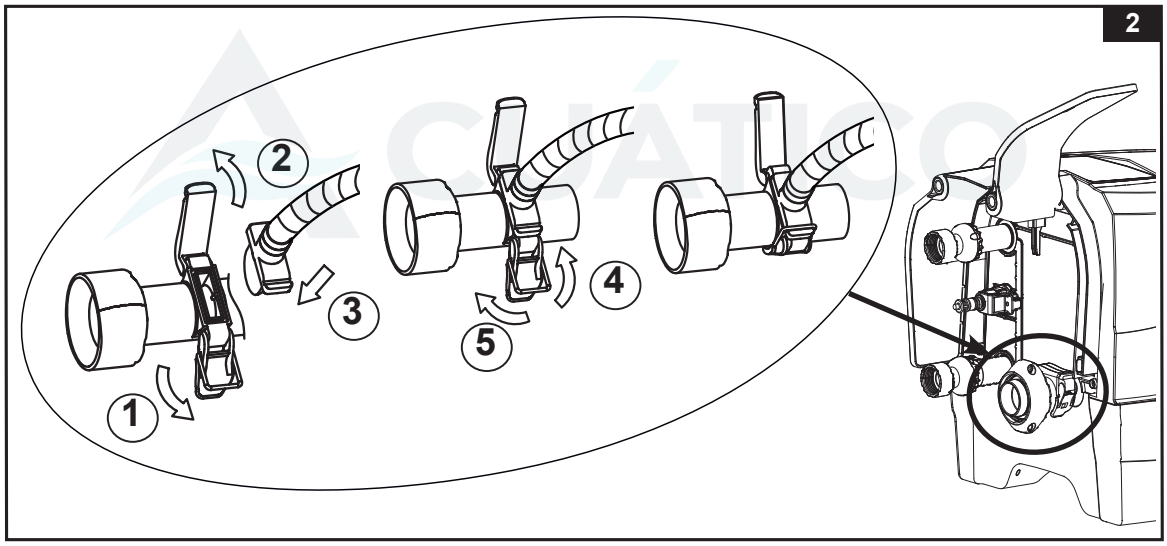


3. Schrauben Sie die Kappe des Luftventils an der Wanne ab, um den Ventilschaft in der oberen Aufblasposition freizulegen. Stecken Sie das andere Ende des Aufblasschlauchs **(7)** in das Ventil und drehen Sie es nach rechts, um es zu verriegeln **(siehe Zeichnung 3)**.

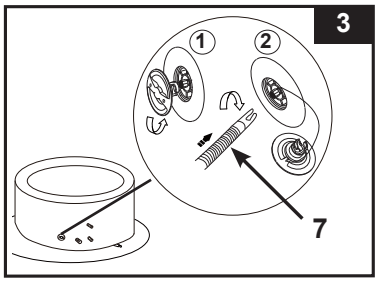


MONTAGE (Fortsetzung)


4. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Bedienfeld einzuschalten. Drücken Sie die Taste 🫧, um die Wannenwand 8 bis 10 Minuten lang aufzublasen, bis sie sich fest, aber nicht hart anfühlt **(siehe Zeichnungen 4 und 5)**. **WICHTIG:** Nicht überfüllen und keinen Hochdruck-Luftkompressor zum Aufblasen verwenden.

5. Drücken Sie die Taste 🫧 erneut, um es auszuschalten.

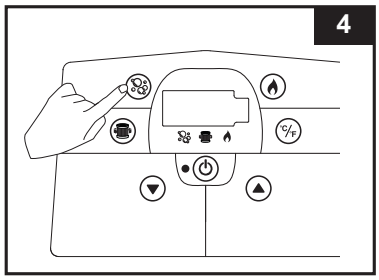

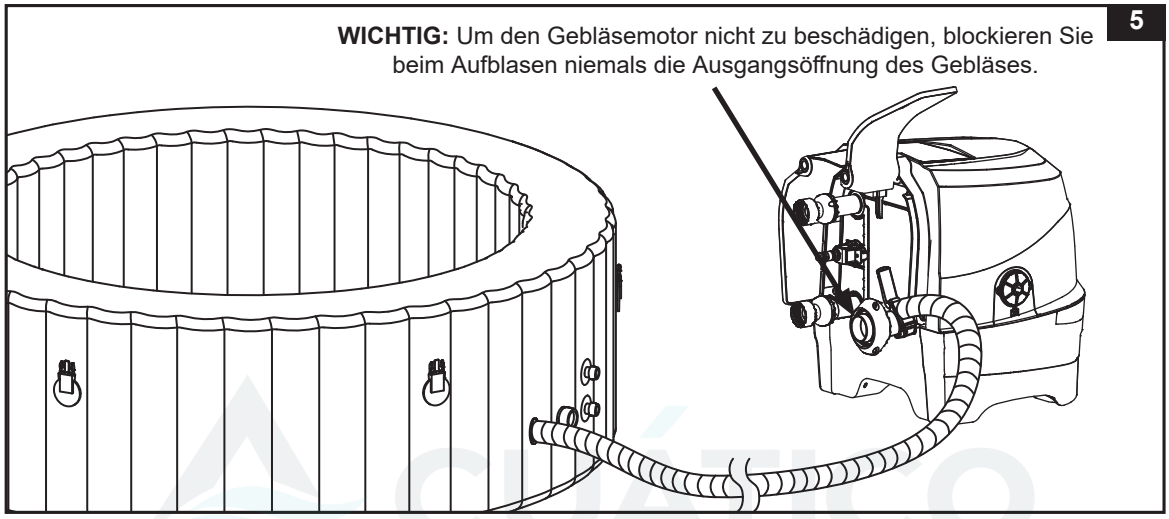


6. Setzen Sie die Kappe des Luftventils wieder auf. Die Kappe ist zum Auf- und Abschrauben ausgelegt. Wenden Sie niemals Gewalt an, da sich sonst das gesamte innere Aufblassystem des Ventils lösen könnte. Hinweise zur Ventilwartung finden Sie unter „Festziehen des Luftventils der Wanne".
HINWEIS: Muss der Ventileinsatz des Luftdruck-Entlastungsventils der Wanne **(23)** wegen Verschleiß ersetzt werden, schrauben Sie ihn mit dem mitgelieferten Schlüssel **(22)** aus dem Ventilsockel. Setzen Sie den neuen Einsatz ein und ziehen Sie ihn mit dem Schlüssel fest. Achten Sie darauf, dass er fest sitzt **(siehe Zeichnung 6)**.

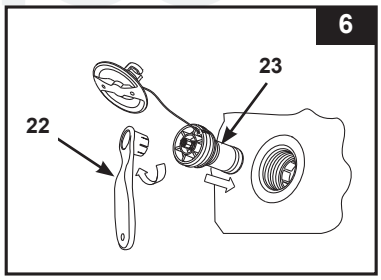

Aufblasen der Luftkammer der Abdeckung

1. Öffnen Sie das Aufblasventil und stecken Sie den Aufblasschlauch **(7)** in das Ventil; drücken Sie 🫧, bis sich die Kammer fest, aber nicht hart anfühlt **(siehe Zeichnung 7)**.
2. Trennen Sie den Aufblasschlauch **(7)** vom Aufblasausgang des Gebläses und vom Ventil.
3. Setzen Sie den Aufblasriegel der Steuerbasis wieder auf; schließen Sie das Aufblasventil und drücken Sie es ein.

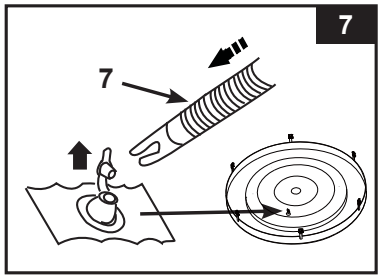


HINWEIS: Muss nach dem Aufbau Luft in die Wannenwand oder die Luftkammer der Abdeckung nachgefüllt werden, siehe die obigen Abschnitte „Aufblasen der Wannenwand" und „Aufblasen der Luftkammer der Abdeckung". Die Luftkammer ist in der Abdeckung vorinstalliert. Muss sie neu eingesetzt werden, legen Sie sie unaufgeblasen in den Rand der Abdeckung, bevor Sie sie aufblasen.

MONTAGE (Fortsetzung)

Ablassen der Luft
Für die Wannenwand:

1. Schrauben Sie die Kappe ab, drücken Sie den Schaft hinein und drehen Sie ihn um 90° nach rechts, um ihn in der unteren Position zu fixieren **(siehe Zeichnung 8)**.
2. Drücken Sie nach dem Ablassen den Schaft hinein und drehen Sie ihn um 90 Grad nach links, um ihn in die Aufblasposition zurückzubringen.
3. Setzen Sie die Kappe wieder auf. **HINWEIS:** Zum Ablassen der Luft aus der Wanne für die Lagerung siehe den Abschnitt „LAGERUNG".

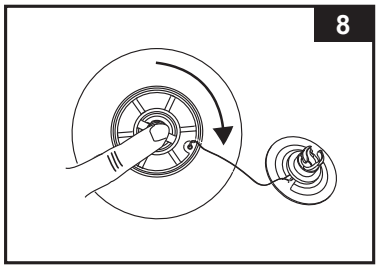


Für die Luftkammer der Abdeckung:


1. Ziehen Sie die Ventilkappe heraus und drücken Sie das Ventil an seiner Basis zusammen, bis die Luft entwichen ist.
2. Schließen Sie das Ventil und drücken Sie es wieder ein.

⚠ WICHTIG


Das Aufblas-/Ablassventil der Wanne verfügt über eine „Luftdruckentlastung", die überschüssige Luft automatisch ablässt, wenn der Innendruck der Wanne zwischen 1,5 - 2,5 psi (0,103 - 0,172 bar) liegt.

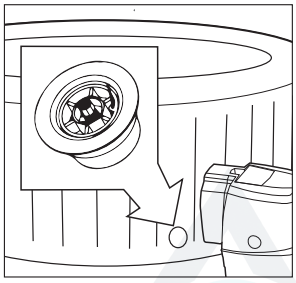


Luftdruck-Entlastungsventil.

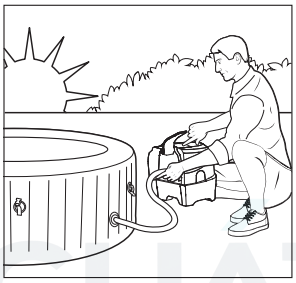


Aufblasen des Whirlpools am Morgen.

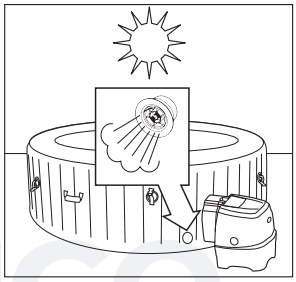

Die Luft dehnt sich in der Mittagshitze aus. Das Entlastungsventil spricht an und lässt überschüssige Luft ab.

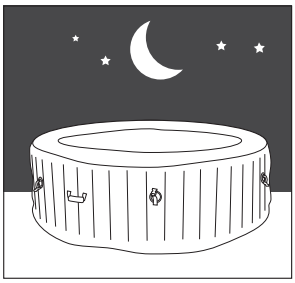


Die kühleren Nachttemperaturen lassen den Whirlpool weniger aufgeblasen erscheinen.

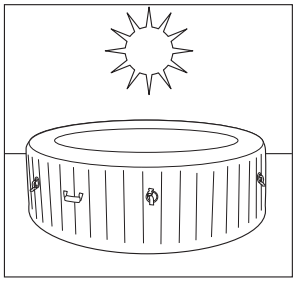

Die Luft dehnt sich in der Mittagshitze aus und der richtige Luftdruck wird wiederhergestellt.

Für #28476:

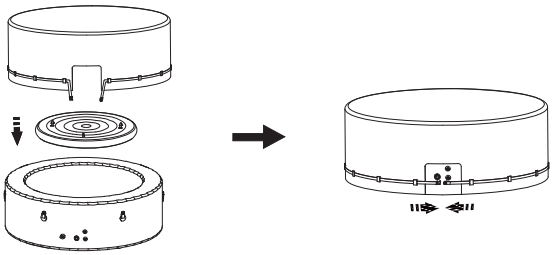



HINWEIS: Passt die Luftkammer der Abdeckung wegen zu starken Aufblasens nicht in die Wanne, lassen Sie etwas Luft ab, bis sie passt.

MONTAGE (Fortsetzung)


Installation der Steuereinheit

1. Verbinden Sie die Steuereinheit mit der Wanne **(siehe Zeichnung 9)**. Ziehen Sie die Anschlüsse von Hand fest an. Verwenden Sie dafür keine Werkzeuge. **HINWEIS:** Schließen Sie niemals externes Zubehör, das nicht im Set enthalten ist, an die Wanne oder die Steuerbasis an, da dadurch die Garantie erlischt.
2. Setzen Sie die Seitenabdeckungen der Steuerbasis **(4)** wieder auf **(siehe Zeichnung 10)**.
   VORSICHT: Setzen, lehnen Sie sich nicht auf die Einheit, decken Sie sie nicht ab und stellen Sie nichts darauf.

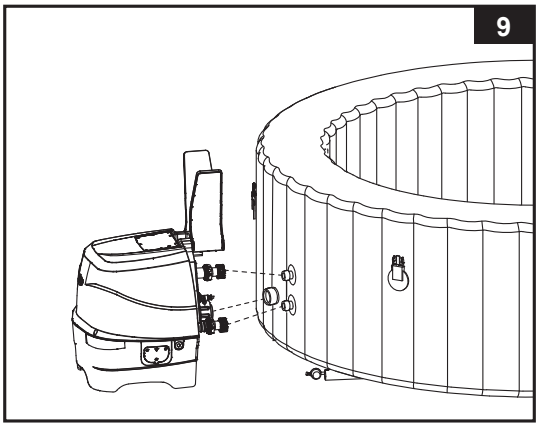

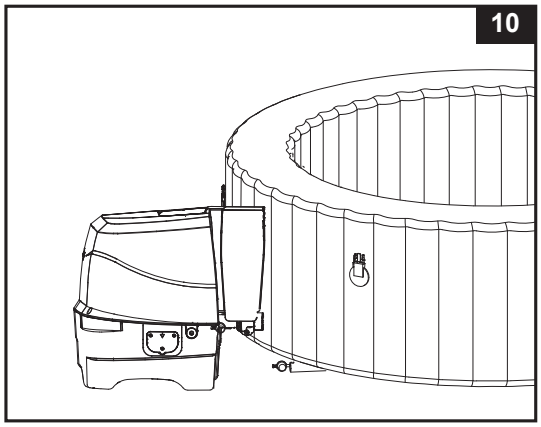

3. Befestigen Sie die Baugruppe des Filterkartuschengehäuses an der Innenseite des Auslassgitters der Wanne (untere Position) **(siehe Zeichnung 11)**. Blasen Sie die Wanne zuerst auf, bevor Sie die Anschlüsse der Filterpumpe montieren.

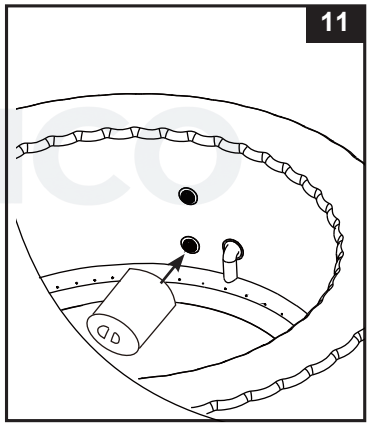

4. Stellen Sie vor dem Befüllen mit Wasser sicher, dass die Kappen des unteren Ablassventils innen und außen fest verschlossen sind.
5. Füllen Sie die Wanne mit klarem Wasser bis zu einem Stand zwischen den Markierungen MIN und MAX an der Innenseite der Whirlpoolwand. Füllen Sie den Whirlpool nicht zu voll. Bewegen Sie die Wanne niemals mit Wasser darin und/oder mit angeschlossener Steuerbasis, da der Whirlpool oder die Steuerbasis beschädigt werden könnten.

   WARNUNG: Gießen Sie niemals Wasser mit mehr als 40°C (104°F) direkt in den Whirlpool. Es wird empfohlen, die Wanne mit lauwarmem Wasser zu füllen, um schnell aufzuheizen und Energie zu sparen.
6. Legen Sie die Abdeckung und die Luftkammer (in der Abdeckung vorinstalliert) auf die Wanne und stellen Sie sicher, dass die Schnallen der Abdeckung mit dem mitgelieferten Schlüssel verriegelt sind, nachdem Sie die Gurte fest angezogen haben.


   WICHTIG: Prüfen Sie die Abdeckung regelmäßig auf Undichtigkeiten, vorzeitigen Verschleiß oder Alterung. Verwenden Sie niemals eine beschädigte Abdeckung.
7. Stellen Sie sicher, dass die Whirlpoolbasis an eine günstig gelegene und passend ausgelegte Steckdose angeschlossen ist, und drücken Sie die Taste ⏻, um das Bedienfeld einzuschalten. Drücken Sie die Taste 🔥 am Bedienfeld, um die Heizung zu aktivieren; siehe den Abschnitt „Bedienfeld".

Whirlpool-Abdeckung

Die Befestigungsschnallen der Abdeckung sind abschließbar. Zwei Schlüssel liegen in der Kunststofftüte mit der Anleitung und dem übrigen Zubehör bei. Jede Schnalle trägt zur einfachen Bedienung die Symbole „verriegelt" und „entriegelt": Stecken Sie den Schlüssel in den Schlitz der Schnalle und drehen Sie ihn in die jeweilige Stellung, um sie zu verriegeln oder zu entriegeln. Um unbefugten Zugang zu verhindern, legen Sie die Abdeckung stets auf, wenn Sie den Whirlpool nicht benutzen, und verriegeln Sie alle Schnallen. Halten Sie die Schlüssel stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Haben Sie die Schlüssel verlegt, können Sie die Schnallen mit einem beliebigen Flachschraubendreher ähnlicher Größe verriegeln oder entriegeln. Während der Whirlpool benutzt wird, sollte die Abdeckung an einem sauberen, trockenen Ort abgelegt werden; andernfalls kann sie Schmutz und Bakterien aufnehmen. Legen Sie Abdeckungen nicht auf Holztische oder Holzterrassen, da sie das Holz ausbleichen können. Ein Abdeckungslifter, eine spezielle Halterung oder eine ähnliche Vorrichtung wird empfohlen, damit die Abdeckung, vor allem ihre Innenseite, nicht mit dem Boden oder anderen schmutzigen Flächen in Berührung kommt.

BETRIEB

BEDIENFELD DES WHIRLPOOLS

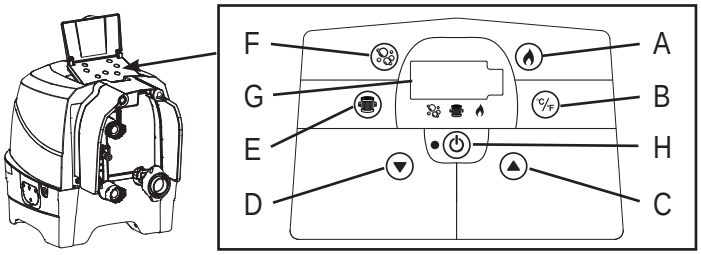

A: Heiztaste
B: Umschalttaste Celsius/Fahrenheit
C: Taste zum Erhöhen der Temperatur
D: Taste zum Senken der Temperatur
E: Wasserfiltertaste
F: Blasentaste
G: LED-Anzeige
H: Ein-/Aus-Taste

Ein-/Aus-Taste: Nach dem Einstecken der Einheit aktiviert diese Taste die Tasten des Bedienfelds. Das Licht neben der Taste leuchtet im aktivierten Zustand grün. Drücken Sie diese Taste, um alle aktiven Funktionen auszuschalten.
HINWEIS: Die Ein-/Aus-Taste kann als schwarze Taste in der Mitte des Bedienfelds erscheinen.

Heiztaste: Diese Taste aktiviert das Heizsystem. Die Pumpe erwärmt das Wasser, bis es die eingestellte Temperatur erreicht. Sinkt die Wassertemperatur um 1-2°C (1,8-3,6°F) unter die eingestellte, startet die Heizung erneut. Ist das Flammensymbol im Display rot, ist die Heizung aktiv. Wird das Symbol grün, hat das Wasser die eingestellte Temperatur. Die Heizung ruht und die Filterung läuft ununterbrochen weiter.
HINWEIS: Um die Filterung bei ruhender Heizung zu stoppen, drücken Sie zuerst die Flammentaste und danach die Filtertaste. Drücken Sie bei ruhender Heizung nur die Flammentaste, wird nur die Heizung ausgeschaltet und die Filterung läuft noch 24 Stunden weiter, bevor sie sich automatisch abschaltet.
WICHTIG: Die folgenden Bedingungen führen zu langsamem Aufheizen des Wassers.

- Die Umgebungstemperatur liegt unter 10ºC (50ºF).
- Die Windgeschwindigkeit im Freien liegt über 3,5-5,4 m/s (8-12 mph).
- Die Blasenfunktion ist beim Aufheizen des Wassers aktiviert.
- Der Whirlpool ist beim Aufheizen des Wassers nicht richtig mit der Abdeckung abgedeckt.

Umschalttaste Celsius/Fahrenheit:

Die Temperatur kann in Fahrenheit oder in Celsius angezeigt werden. Das System ist standardmäßig auf Celsius eingestellt.
HINWEIS: Die Standardtemperatur beträgt 20°C (68°F). Die Temperatur lässt sich von 20°C (68°F) bis 40°C (104°F) einstellen.

Tasten zur Temperatureinstellung: Beim Drücken der Tasten zum Erhöhen oder Senken der Temperatur blinkt die LED-Anzeige. Solange sie blinkt, können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Halten Sie diese Tasten gedrückt, steigen oder fallen die Werte schnell. Die neu eingestellte Temperatur bleibt zur Bestätigung 5 Sekunden lang in der LED-Anzeige stehen.

Wasserfiltertaste:

Diese Taste schaltet die Filterpumpe ein und aus. Ist die Heizung aktiviert, startet die Filterung automatisch.
Das Wasserfiltersymbol im Display leuchtet im aktivierten Zustand grün.

Blasentaste: Diese Taste aktiviert das Massagesystem, das sich nach 30 Minuten automatisch abschaltet. Das Blasensymbol im Display leuchtet im aktivierten Zustand grün.
VORSICHT: Betreiben Sie das Blasensystem nicht bei aufgelegter Abdeckung; es kann sich Luft im Whirlpool ansammeln und irreparable Schäden und Verletzungen verursachen.

40 °C

LED-Anzeige: Nach dem Einstecken zeigt die LED-Anzeige automatisch die aktuelle Wassertemperatur an.

HINWEIS: Die integrierte Funktion zur Behandlung von hartem Wasser arbeitet automatisch zusammen mit dem Filtersystem.

⚠ ACHTUNG

Benutzen Sie den Whirlpool NIEMALS, wenn die angezeigte Wassertemperatur über 40°C (104ºF) liegt.

LED-CODE-TABELLE

LED-Anzeige	URSACHE	LÖSUNG
E90	Kein Wasserdurchfluss	• Schalten Sie die Steuereinheit aus und ziehen Sie den Netzstecker. • Stellen Sie sicher, dass das Auslassgitter sauber und frei von Verstopfungen ist. • Reinigen oder ersetzen Sie die Kartusche; siehe Abschnitt „Wartung und Lagerung". • Stellen Sie sicher, dass die Ein-/Auslassanschlüsse an Wanne und Pumpe nicht verstopft sind. • Halten Sie das Wasser gut desinfiziert, damit die Kartusche sauber und frei von Verstopfungen bleibt. • Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
E94	Wassertemperatur zu niedrig	• Liegt die Umgebungstemperatur unter 0°C (32°F), empfehlen wir, den Whirlpool nicht zu benutzen. • Schalten Sie die Steuereinheit aus und ziehen Sie den Netzstecker, geben Sie warmes Wasser hinzu, um die Wassertemperatur über 1°C (34°F) zu erhöhen, und drücken Sie die Taste, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur aufzuheizen. • Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
E95	Wassertemperatur zu hoch	• Schalten Sie die Steuereinheit aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenn das Wasser abgekühlt ist, stecken Sie die RCD ein und beginnen Sie von vorn. • Schalten Sie die Heizung aus und drücken Sie die Filter- und Blasentasten, um die Wassertemperatur zu senken. • Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
E96	Systemfehler	• Schalten Sie die Steuereinheit aus und ziehen Sie den Netzstecker. Stecken Sie die RCD ein und beginnen Sie von vorn. • Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
E97	Trockenlaufschutz	• Wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
E99	Temperaturfühler defekt	• Wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
END	Nach 72 Stunden ununterbrochenem Heizbetrieb geht die Pumpe automatisch in den Ruhezustand. Die Funktionen Schnellheizung und Wasserfilterung werden deaktiviert.	• Drücken Sie die Taste, um die Filterpumpe wieder zu aktivieren.

Frostschutz: Die Whirlpoolheizung ist so programmiert, dass sie das Wasser automatisch erwärmt, wenn seine Temperatur unter 4°C (39°F) fällt. Obwohl der Whirlpool in den Wintermonaten eingelagert werden sollte, schützt das System die inneren Bauteile bei gelegentlichen Frosttemperaturen. Der Whirlpool muss eingesteckt und der GFCI/RCD zurückgesetzt sein. Das System schaltet die Filterpumpe zusammen mit der Heizung ein und betreibt beide, bis das Wasser 10°C (50°F) erreicht.
Sind längere Frostperioden zu erwarten, demontieren Sie den Whirlpool und lagern Sie ihn im Winter gemäß den Lagerungsanweisungen.
Ist das Selbstheizprogramm einmal aktiviert, kann es am Bedienfeld erst ausgeschaltet werden, wenn das Wasser mindestens 5°C (41°F) erreicht hat, es sei denn, der Netzstecker wird gezogen.

TIPPS ZUR VERRINGERUNG VON WÄRMEVERLUST UND ENERGIEVERBRAUCH

1) Lassen Sie die Abdeckung stets aufgelegt, um den Wärmeverlust zu verringern, während sich das Spa zwischen den Anwendungen aufheizt (nicht jedoch während der Benutzung). Achten Sie darauf, dass die Abdeckung gemäß den Herstellerangaben fest anliegt, um eine maximale Isolierung zu erreichen. Es wird empfohlen, die Abdeckung bei Nichtgebrauch nicht auf dem Boden abzulegen, damit sie sauber bleibt (vor allem die dem Wasser zugewandte Seite). Die Abdeckung muss an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden, wo sie weder beschädigt werden noch Schaden verursachen kann.
2) Prüfen Sie die eingestellte Wassertemperatur und senken Sie sie in Zeiten, in denen das Spa normalerweise nicht genutzt wird.
3) Erwägen Sie je nach Außenbedingungen, die Heizung ganz auszuschalten, wenn Sie das Spa längere Zeit nicht nutzen (sofern das Spa diese Option bietet und die Restdesinfektion sowie die pH-Werte erhalten bleiben).
4) Beachten Sie, dass die angenehme Temperatur während der Nutzung niedriger sein kann als die maximal sichere Temperatur.
5) Verwenden Sie die mitgelieferte Isolierunterlage unter dem Spa, um den Wärmeverlust über den Boden zu verringern.
6) Halten Sie die Filter sauber, damit die Pumpe unter geeigneten Bedingungen arbeitet, und vermeiden Sie unnötige Wasserwechsel und erneutes Aufheizen.

CUÁTICO

WARTUNG UND CHEMIKALIEN

⚠ ACHTUNG

Ziehen Sie vor dem Entfernen, Reinigen, Warten oder Einstellen dieses Produkts stets den Netzstecker.

Wasserdesinfektion

Der Besitzer des Spas muss das Wasser regelmäßig prüfen und mit einer planmäßigen Wartung (bei Bedarf täglich) desinfiziert halten. Durch Zugabe von Desinfektionsmittel und anderen Chemikalien werden Bakterien und Viren im Wasser unter Kontrolle gehalten. Ein ausgewogenes Wasser durch den richtigen Einsatz von Desinfektionsmitteln ist der wichtigste Faktor, um die Lebensdauer und das Aussehen der Wanne zu erhalten und sauberes, gesundes und sicheres Wasser zu gewährleisten. Eine geeignete Technik ist wichtig beim Testen und Aufbereiten des Wassers. Fragen Sie zu Chemikalien, Desinfektionsmitteln, Testsets und Verfahren einen Pool-/Spa-Fachmann.


VORSICHT: BEFOLGEN SIE STETS DIE ANWEISUNGEN DES CHEMIKALIENHERSTELLERS SOWIE DIE GESUNDHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE.

Geben Sie keine Chemikalien hinzu, solange sich Personen im Spa befinden. Das kann Haut- oder Augenreizungen verursachen. Konzentrierte Chlorlösungen können die Wanne beschädigen. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., ihre verbundenen Unternehmen, autorisierten Vertreter und Servicezentren, Händler oder Mitarbeiter haften dem Käufer oder Dritten gegenüber in keinem Fall für Kosten im Zusammenhang mit Spa-Wasserverlust, Chemikalien oder Wasserschäden.

Wasser- und Kartuschenpflege

Schützen Sie alle Nutzer des Spas vor möglichen wasserbedingten Erkrankungen, indem Sie das Wasser sauber und desinfiziert halten. Achten Sie stets auf gute Hygiene. Befolgen Sie für eine angemessene Wasserqualität diese Verfahren:

1. Prüfen und reinigen Sie die Filterkartusche täglich und wechseln Sie sie alle 3 Tage.
   - **a.** Schrauben Sie die Kartuschengehäuse-Einheit von der Wannenwand ab und nehmen Sie die Kartusche heraus **(siehe Abbildung 12)**.
   - **b.** Spülen Sie die Kartusche mit einem Gartenschlauch ab. Bleibt die Kartusche verschmutzt und verfärbt, muss sie ersetzt werden. Halten Sie Ersatzkartuschen bereit.
   - **c.** Setzen Sie die saubere Kartusche wieder in das Gehäuse ein und montieren Sie die Gehäuse-Einheit wieder an der Wannenwand.
2. Wechseln Sie das Spa-Wasser alle 2 Wochen. Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten „Entleeren der Wanne" und „Reinigen der Wanne".
3. Verwenden Sie Spa-Chemikalien, um eine geeignete Wasserchemie aufrechtzuerhalten. Schäden am Spa durch falsche Verwendung von Chemikalien und unsachgemäße Wasserpflege sind von der Garantie nicht gedeckt.
4. Alle Nutzer müssen vor dem Betreten des Spas duschen.

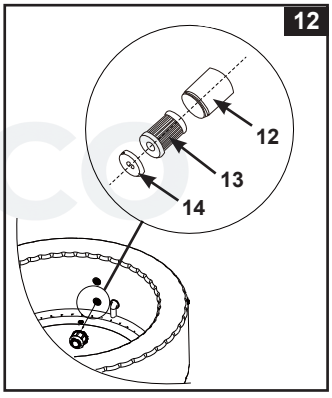

Chemisches Gleichgewicht des Wassers

Halten Sie den pH-Wert des Wassers zwischen 6,8 und 7,6, die Gesamtalkalinität zwischen 60 und 120 ppm und das freie Chlor zwischen 2 und 4 ppm. Testen Sie die Wasserchemie vor jeder Nutzung des Spas mit den mitgelieferten Teststreifen und prüfen Sie das Wasser weiterhin mindestens einmal pro Woche. Die Streifen messen gleichzeitig „freies Chlor", „pH-Wert", „Gesamtalkalinität" und „Calciumhärte":

1. Tauchen Sie den ganzen Streifen ins Wasser und nehmen Sie ihn sofort wieder heraus.
2. Halten Sie den Streifen 15 Sekunden lang waagerecht. Schütteln Sie überschüssiges Wasser nicht vom Streifen ab.
3. Vergleichen Sie das Testfeld des Streifens mit der Farbskala auf dem Verpackungsetikett. Passen Sie bei Bedarf den Chemikalienwert des Wassers an.

HINWEIS: Prüfen Sie das Verfallsdatum des Testsets, da die Ergebnisse danach ungenau sein können. Ein niedriger pH-Wert beschädigt Wanne und Pumpe. Schäden durch ein chemisches Ungleichgewicht sind von der Garantie nicht gedeckt.

Verwenden Sie den mitgelieferten Schwimmdosierer, um Chlor [Tablettengröße: unter 1" (2,5 cm) Durchmesser] ins Wasser zu geben. Legen Sie 1 Tablette in den Dosierer. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Chemikalienherstellers. Nehmen Sie den Schwimmdosierer heraus, während das Spa benutzt wird.

Lassen Sie Chlor niemals mit der Wanne in Kontakt kommen, solange es nicht vollständig gelöst ist. Spülen Sie alle Leitungen mit aufbereitetem Wasser durch, indem Sie die Sprudelfunktion eine Stunde pro Tag aktivieren.

WICHTIG: Drücken Sie die Taste ⊛ am Bedienfeld, um das Sprudelgebläse einzuschalten und die Chemikalien im Wasser leichter zu lösen.

Mischen Sie Chemikalien niemals miteinander. Geben Sie sie getrennt ins Wasser. Lösen Sie jedes Produkt vollständig auf, bevor Sie das nächste zugeben.

WASSERCHEMIE UND WASSERGLEICHGEWICHT

Parameter	Wert[a]
Wasserklarheit	Boden deutlich sichtbar
Gesamtalkalinität (TA) in mg/l	60 bis 120
Calciumhärte ($CaCO_3$) in mg/l	150 bis 250
Wasserfarbe	keine Färbung erkennbar[b,c]
Trübung in FNU/NTU	max. 1,5 (vorzugsweise unter 0,5)
Nitratkonzentration über der des Füllwassers in mg/l	max. Differenz von 20 zum Füllwasser
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) in mg/l[d]	max. 4,0
Redoxpotenzial gegen Ag/AgCl 3,5 M KCl in mV	min. 650
pH-Wert[e,f]	6,8 bis 7,6
Freies aktives Chlor (ohne Cyanursäure) in mg/l	0,3 bis 1,5[g]
Brom in mg/l	2,0 bis 4,0[h]
Bei Verwendung alternativer/zusätzlicher Desinfektionsmittel können andere geeignete Parameter in Betracht gezogen werden.	

a Zu möglichen Abweichungen siehe nationale Vorschriften und Richtlinien.
b Natürliche Wasserquellen können zu einer Färbung des Wassers führen.
c Eine absichtliche Färbung des Wassers ist ausgeschlossen.
d Bei Verwendung organischer Verbindungen kann dieser Wert höher sein.
e Je nach verwendeten Flockungsmitteln (falls vorhanden).
f Bei einem pH-Wert über 7,5 liegt das freie aktive Chlor unter 50 %.
g Die in Wasserumgebungen üblicherweise empfohlene Konzentration an freiem Chlor beträgt 0,3 bis 1,5 mg/l. Um jedoch die Wasserhygiene in einem Spa zu gewährleisten, in dem das Wasser erwärmt wird und das Verhältnis von Wasservolumen zu Nutzern gering ist, ist es zulässig, diese Konzentration bei manueller Dosierung vorübergehend zu überschreiten, sofern die Gesundheit der Nutzer nicht gefährdet wird. Daher ist ein Bereich von 2,0 bis 4,0 mg/l zulässig, wie ihn auch die US-Umweltschutzbehörde und die Centers for Disease Control empfehlen. Verwenden Sie keine Cyanursäure.
h Eine vorübergehende Überschreitung aufgrund manueller Dosierung und eines geringen Verhältnisses von Wasservolumen zu Nutzern ist zulässig, sofern die Gesundheit der Nutzer nicht gefährdet wird.

Die chemische Wasserbehandlung erfordert besondere Sorgfalt, vor allem bei den Desinfektionsmittelgrenzwerten und der pH-Kontrolle. Der Einsatz von Ozon oder UV muss, sofern zutreffend, stets von einer Restdesinfektion mit einem oxidierenden Biozid begleitet werden (z. B. Chlor oder Brom oder andere Biozide, die mit den Herstellerempfehlungen vereinbar sind).
Eine unsachgemäße Verwendung von Chemikalien kann zu Zersetzung, Schäden und anderen Mängeln an der Spa-Oberfläche und anderen Bauteilen führen (typischerweise Materialverfärbung und Korrosion von Metallteilen).

Freies Chlor: das im Spa-Wasser vorhandene Restchlor.
Zu niedrig: unzureichende Desinfektion.
Zu hoch: Geruchsprobleme, Haut- und Augenreizungen, Korrosion von Metallen und anderen Materialien.

pH-Wert: Wert, der angibt, wie sauer oder basisch das Spa-Wasser ist.
Zu niedrig: Korrosion von Metallen, Augen- und Hautreizungen sowie Abbau der Gesamtalkalinität.
Zu hoch: Kalkbildung, trübes Wasser, kürzere Lebensdauer von Filter/Heizung, Augen- und Hautreizungen, geringe Chlorwirkung.

Gesamtalkalinität (TA): gibt den Widerstand des Wassers gegen pH-Änderungen an. Sie bestimmt, wie schnell und leicht sich der pH-Wert ändert; passen Sie daher immer zuerst die Gesamtalkalinität an, dann den pH-Wert.
Zu niedrig: Korrosion von Metallen, Augen- und Hautreizungen. Eine niedrige Alkalinität macht den pH-Wert instabil.
Zu hoch: Kalkbildung, trübes Wasser, kürzere Lebensdauer von Filter/Heizung, Augen- und Hautreizungen, hoher Chlorbedarf.

WASSERCHEMIE UND WASSERGLEICHGEWICHT (Fortsetzung)

Calciumhärte ($CaCO_3$): Menge an im Wasser gelöstem Calcium und Magnesium.
Zu niedrig: schwieriges Ausbalancieren des Wassers, Korrosion von Metallteilen, Augen- und Hautreizungen sowie Schaumbildung.
Zu hoch: Kalkbildung, trübes Wasser, Augen- und Hautreizungen, schwieriges Ausbalancieren des Wassers und geringere Effizienz von Filter/Heizung.

Sättigungsindex (SI): Temperatur, Calciumhärte, Gesamtalkalinität und pH-Wert sind die wichtigsten Faktoren für die Kalkbildung. Die Neigung des Wassers, Kalk zu bilden oder korrosiv zu wirken, wird durch den Sättigungsindex (SI) angegeben:

SI = pH+TF+CF+AF-12.1

*Dabei gilt: TF = Temperaturfaktor; CF = Calciumhärtefaktor; AF = Gesamtalkalinitätsfaktor

Wassertemperatur		TF	Calciumhärte (ppm)	CF	Gesamtalkalinität (ppm)	AF
(ºC)	(ºF)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--

Messen Sie pH-Wert, Temperatur, Calciumhärte und Gesamtalkalinität des Wassers. Verwenden Sie die entsprechenden Faktoren in der SI-Gleichung.
SI = 0: ausgeglichenes Wasser.
Wenn SI > 0: kalkbildendes oder trübes Wasser.
Wenn SI < 0: für Metalle korrosives oder Augen und Haut reizendes Wasser.
Der SI gilt als zufriedenstellend, wenn der Wert zwischen -0,3 und +0,3 liegt. Null ist ideal.

Einstellen des Spa-Wassers

So passen Sie die Wasserchemie an, wenn die Werte außerhalb des Bereichs liegen.
VORSICHT: Befolgen Sie stets die Anweisungen des Chemikalienherstellers sowie die Gesundheits- und Gefahrenhinweise.

Einstellen der Gesamtalkalinität (TA)

Nehmen Sie die Abdeckung ab, um das Wasser zu belüften, und prüfen Sie die Chemie mit den mitgelieferten Teststreifen. Stellen Sie zuerst sicher, dass das Chlor im Wasser zwischen 2-4 ppm liegt, da Chlor das TA-Testergebnis beeinflusst. Liegt die TA (und nicht der pH-Wert) über 120 ppm, geben Sie ein geeignetes Produkt zum Senken der TA hinzu. Liegt die TA unter 60 ppm, geben Sie ein geeignetes Produkt zum Erhöhen der TA hinzu.

HINWEIS: Testen Sie das Wasser nach der Einstellung nach 24 Stunden erneut und stellen Sie bei Bedarf nach.

Einstellen des pH-Werts

Wenn die Gesamtalkalinität auf 120 ppm gesenkt oder auf 80 ppm erhöht wurde und der pH-Wert weiterhin zu hoch oder zu niedrig ist, geben Sie ein geeignetes Produkt hinzu, um den pH-Wert auf 6,8 bis 7,6 einzustellen.

Einstellen der Calciumhärte

Prüfen Sie die Wasserhärte mit den mitgelieferten Teststreifen und passen Sie sie mit einem geeigneten Produkt an.


⚠ ACHTUNG


Gehen Sie mit allen Chemikalien vorsichtig um und tragen Sie zusätzliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe. Es ist sehr wichtig, keine Säure auf Haut, Kleidung oder in die Augen zu spritzen.


WARTUNG


Entleeren der Wanne

1. Schalten Sie die Steuereinheit aus.
2. Schließen Sie den Adapter des Ablassventils an einen Gartenschlauch an und führen Sie das andere Schlauchende zu einer geeigneten Abflussstelle.
3. Entfernen Sie die Kappe des Ablassventils an der Außenseite der Wanne und schließen Sie den Adapter an das Ablassventil an **(siehe Abbildung 13)**.
4. Öffnen Sie von der Innenseite der Wanne aus die Kappe des Ablassventils; das Wasser beginnt durch den Schlauch abzufließen.
5. Wenn kein Wasser mehr abfließt, trennen Sie die Steuereinheit von der Wannenwand. Heben Sie die Wannenwand an der dem Ablauf gegenüberliegenden Seite an, um das restliche Wasser zum Ablauf zu leiten und das Spa vollständig zu entleeren **(siehe Abbildung 14)**.
6. Schließen Sie den Aufblasschlauch **(7)** an den Aufblasausgang des Gebläses der Steuereinheit an.
7. Schalten Sie das Spa ein und drücken Sie die Taste ; richten Sie den Aufblasschlauch auf die Ein-/Auslässe von Wanne und Steuereinheit, um das Wasser in den Leitungen zu trocknen **(siehe Abbildungen 15 und 16)**.
8. Wischen Sie verbliebenes Wasser und Feuchtigkeit an Wanne und Steuereinheit mit einem sauberen Handtuch ab.
9. Stellen Sie sicher, dass Wanne und Steuereinheit vollständig trocken sind. **HINWEIS:** Die mitgelieferten Stopfen **(15)** können von innen in der Wanne in die Wasserein- und -auslassanschlüsse gesteckt werden, damit kein Wasser austritt.

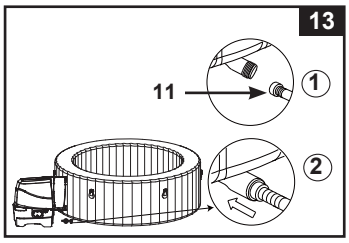

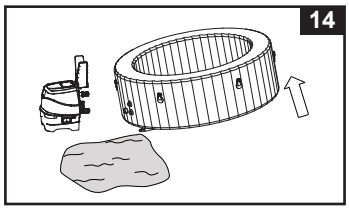

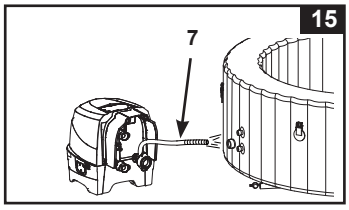

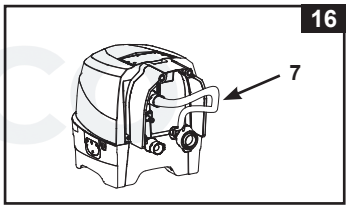

Reinigen der Wanne

Ist Schmutz im Wasser sichtbar oder trübt sich das Wasser und lässt es sich mit der richtigen Wasserchemie nicht klären, wechseln Sie das Wasser und reinigen Sie die Wanne. Zum Entleeren des Spas siehe den Abschnitt „Entleeren der Wanne". Nehmen Sie bei leerem Spa das Kartuschengehäuse von der Innenseite der Wand ab und reinigen und/oder ersetzen Sie die Kartusche. Wischen Sie Schmutz oder Flecken an der Innenseite der Wand mit einem Schwamm und milder Seifenlösung ab. Spülen Sie gründlich nach, bevor Sie wieder mit sauberem Wasser befüllen.

WICHTIG: Verwenden Sie keine Stahlwolle, harten Bürsten oder Scheuermittel.

Entfernen von Biofilm


Fragen Sie einen örtlichen Spa-Fachmann nach Produkten und Tipps zur Entfernung von Biofilm.

Festziehen des Luftventils der Wanne

Prüfen Sie vor der Nutzung, ob das Luftventil der Wanne undicht ist und fest sitzt. Tritt Luft am Ventil aus, ziehen Sie es wie folgt mit dem mitgelieferten Schlüssel **(22)** fest:

1. Stellen Sie sicher, dass die Wanne entleert ist, öffnen Sie die Kappe des Luftventils und stecken Sie den Schlüssel **(22)** in den Ventilkörper **(siehe Abbildung 17)**.
2. Halten Sie mit einer Hand die Rückseite des Ventilfußes von der Innenseite der Wannenwand aus fest und drehen Sie den Schlüssel **(22)** im Uhrzeigersinn. **WICHTIG:** Verstellen Sie den Ventilfuß niemals, wenn das Spa in Gebrauch oder mit Wasser gefüllt ist.

   Verwenden Sie den Schlüssel nur, wenn das Ventil locker ist oder um den Ventilfuß herum Undichtigkeiten bestehen. Ziehen Sie das Ventil nicht zu fest an: Es könnte beschädigt werden. Es genügt, wenn es fest sitzt und nicht undicht ist.

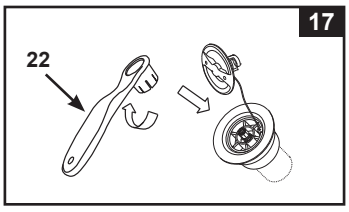

Whirlpool-Abdeckung

Prüfen Sie die Abdeckung regelmäßig auf Undichtigkeiten, vorzeitigen Verschleiß, Schäden oder Anzeichen von Beschädigung. Verwenden Sie niemals eine verschlissene oder beschädigte Abdeckung: Sie bietet nicht den nötigen Schutz, um zu verhindern, dass ein Kind unbeaufsichtigt Zugang zum Spa erhält. Reinigen Sie die Abdeckung regelmäßig innen und außen mit einem Schwamm und einer geeigneten Lösung mit ausreichender Desinfektionswirkung (10 mg freies Chlor pro Liter). Verwenden Sie keine Stahlwolle, harten Bürsten oder Scheuermittel.

WARTUNG (Fortsetzung)


Umgebung des Spas
Barfußbereiche und Ruhezonen rund um das Spa müssen regelmäßig gereinigt werden. Reinigungswasser darf nicht in das Spa oder dessen Wasserkreislauf gelangen. Schmutz und Reinigungsmittel müssen sorgfältig in den Ablauf der Spa-Umgebung gespült werden.

Reparatur von Wanne und Luftkammer der Abdeckung
Verwenden Sie den mitgelieferten Reparaturflicken, um jedes Loch zu reparieren:
- Reinigen Sie den zu reparierenden Bereich und trocknen Sie ihn gründlich.
- Ziehen Sie das Schutzpapier vom Flicken ab und drücken Sie ihn fest auf das Loch. Streichen Sie die Oberfläche glatt, um Luftblasen unter dem Flicken zu entfernen.

LAGERUNG

Entleeren, reinigen, zerlegen und lagern Sie das Spa und seine Komponenten in frostgefährdeten Regionen fachgerecht im Innenbereich, wenn die Temperatur unter 4°C (39°F) fällt.

1. Entleeren und reinigen Sie das Spa gemäß den Abschnitten „Entleeren der Wanne“ und „Reinigen der Wanne“.
2. Befolgen Sie die Aufbauanleitung in umgekehrter Reihenfolge, um Wanne, Steuereinheit und Luftkammer der Abdeckung abzubauen und die Luft abzulassen.
3. So lassen Sie die Luft aus Wanne und Luftkammer der Abdeckung ab:
   a) Öffnen Sie die Kappe des Luftablassausgangs **(27)** mit dem mitgelieferten Schlüssel **(6) (siehe Abbildung 18)**.
   b) Stecken Sie den Adapter **(28)** in den Luftablassausgang.
   c) Stecken Sie den Aufblasschlauch **(7)** auf den Adapter **(28)**.
   d) Stecken Sie das andere Schlauchende in das Luftventil der Wanne oder der Luftkammer der Abdeckung.
   e) Drücken Sie zum Ablassen der Luft die Sprudeltaste.
   f) Gehen Sie danach in umgekehrter Reihenfolge vor und schließen Sie die Kappe des Luftablassausgangs **(27)** fest.
   Vorsicht: Nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwenden. Halten Sie den Aufblasschlauch bei aktivierter Luftablassfunktion von Wasser und kleinen Gegenständen fern, um den Gebläsemotor nicht zu beschädigen.

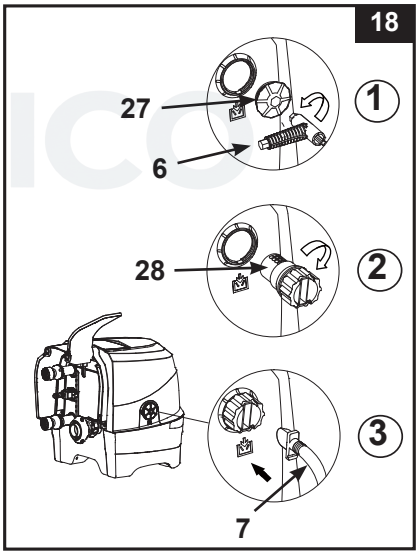

4. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und das Zubehör des Spas gründlich sauber und trocken sind, bevor Sie sie einlagern. Lassen Sie die Wanne vor dem Zusammenfalten eine Stunde in der Sonne trocknen.
5. Falten Sie die Wanne locker zusammen und vermeiden Sie scharfe Knicke, um die Auskleidung nicht zu beschädigen und Undichtigkeiten zu vermeiden.
6. Halten Sie für die nächste Nutzung zusätzliche neue Kartuschen bereit.
7. Lagern Sie Wanne und Zubehör im Innenbereich an einem trockenen Ort bei einer kontrollierten Temperatur zwischen 0º – 40ºC (32º – 104ºF).
8. Zur Lagerung kann die Originalverpackung verwendet werden.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
KEINE ANZEIGE / STEUEREINHEIT FUNKTIONIERT NICHT	• Das Spa ist nicht eingesteckt oder ausgeschaltet. • Stecker des Bedienfelds locker. • Stromausfall. • FI-Schalter ausgelöst. • FI-Schalter defekt.	• Stecken Sie das Spa ein und schalten Sie es ein. • Stecken Sie den Stecker des Bedienfelds fest in die Buchse der Steuerbasis. • Prüfen Sie die Stromversorgung. • Setzen Sie den FI-Schalter zurück. • Wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER DES HAUSES LÖST AUS	• Leitungsschutzschalter unterdimensioniert. • Leitungsschutzschalter überlastet. • Elektrischer Fehler in der Leitung.	• Verwenden Sie einen Leitungsschutzschalter mit passender Nennstromstärke. • Installieren Sie einen eigenen Leitungsschutzschalter ausschließlich für die Spa-Steckdose. • Rufen Sie einen qualifizierten Elektriker.
HEIZT NICHT RICHTIG	• Eingestellte Temperatur zu niedrig. • Filterkartusche verschmutzt. • Die Wassertemperatur sinkt, während sich die Heizung im STANDBY-Modus befindet. • Heizelement defekt.	• Erhöhen Sie die Temperatur und legen Sie die Abdeckung auf. • Reinigen oder wechseln Sie die Kartusche rechtzeitig. • Befindet sich die Heizung im STANDBY-Modus, drücken Sie zweimal die Flammentaste, um das Wasser auf die eingestellte Temperatur zu erwärmen. • Wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
SPRUDELGEBLÄSE FUNKTIONIERT NICHT	• Das Gebläse ist zu heiß.	• Schalten Sie das Spa aus und ziehen Sie den Stecker, lassen Sie es abkühlen und schalten Sie es wieder ein. • Besteht das Problem weiter: Intex-Kundendienst.
FILTERPUMPE FUNKTIONIERT NICHT	• Filterkartusche verschmutzt. • Filtereinlass und/oder -auslass verstopft. • Pumpenmotor defekt.	• Reinigen oder wechseln Sie die Kartusche rechtzeitig. • Prüfen und reinigen Sie Filtereinlass und -auslass regelmäßig. • Wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
WASSER IST NICHT SAUBER	• Kartusche nicht richtig eingesetzt. • Zu kurze Filterzeit. • Filterkartusche verschmutzt. • Unzureichende Wasserpflege. • Filtereinlass und -auslass verstopft.	• Stellen Sie sicher, dass die Kartusche richtig eingesetzt ist. • Verlängern Sie die Filterzeit. • Reinigen oder wechseln Sie die Kartusche rechtzeitig. • Halten Sie das Wasser gut desinfiziert. Befolgen Sie die Anweisungen des Chemikalienherstellers. • Prüfen und reinigen Sie Filtereinlass und -auslass regelmäßig.
PUMPENANSCHLÜSSE LIEGEN NICHT AUF HÖHE DER SPA-ANSCHLÜSSE	• Es liegt in der Natur von PVC, die Form zu verändern; das ist normal.	• Heben Sie die Pumpe mit Holz oder einem anderen isolierenden Material an, damit ihre Anschlüsse auf Höhe der Spa-Anschlüsse liegen.
WANNE HAT EINE SELTSAME FORM	• Erhöhter Luftdruck im Inneren durch starke Sonneneinstrahlung.	• Setzen Sie das Spa nicht über längere Zeit direkter Sonne aus. • Prüfen Sie den Luftdruck und lassen Sie bei Bedarf Luft ab. Prüfen Sie bei sehr heißem Wetter, ob etwas Luft abgelassen werden muss, um Schäden an der Wanne zu vermeiden.

FEHLERBEHEBUNG (Fortsetzung)

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
WANNE VERLIERT LUFT	• Kappe des Luftventils locker. • Fuß des Luftventils locker. • Loch, Schnitt oder Riss in der Wanne.	• Stellen Sie sicher, dass die Kappe des Luftventils fest verschlossen ist. • Pumpen Sie die Wanne auf und stellen Sie sicher, dass der Fuß des Luftventils fest sitzt; siehe Abschnitt „Festziehen des Luftventils der Wanne". • Besprühen Sie die Nähte mit Wasser und Flüssigseife: An der undichten Stelle bilden sich Blasen. Reinigen und trocknen Sie den Bereich und bringen Sie den mitgelieferten Reparaturflicken auf.
UNDICHTIGKEIT ZWISCHEN DEN ANSCHLÜSSEN VON WANNE UND STEUEREINHEIT	• Ein-/Auslassanschlüsse der Steuerbasis nicht fest angezogen. • O-Ring am Ein-/Auslass der Steuerbasis fehlt oder ist verschmutzt.	• Ziehen Sie die Ein- und Auslassanschlüsse fest. • Bestreichen Sie den O-Ring mit Vaseline, um die Dichtheit zu verbessern. • Entfernen Sie das Gitter an der Innenseite des Spas mit einem Schraubendreher und prüfen Sie, ob der O-Ring richtig sitzt, sauber und unbeschädigt ist.
SPA IST NUR IM FILTERMODUS ZU LAUT	• Komponenten der Steuerbasis nicht fest befestigt. • Der Boden unter der Steuerbasis ist nicht eben und fest. • Filtermotor defekt.	• Stellen Sie sicher, dass Bedienfeld, hintere Abdeckung und alle Ein-/Auslässe fest angeschlossen sind. • Stellen Sie sicher, dass der Boden eben, fest und glatt ist. • Ersetzen Sie den defekten Motor durch einen neuen.
SCHWACHER LUFTDRUCK BEIM AUFBLASEN	• O-Ring des Schlauchadapters fehlt. • Aufblasschlauch-Adapter nicht fest angezogen. • Lockere Verbindungen zwischen Adapter und Gebläseausgang oder zwischen Schlauch und Aufblasventil. • Gebläsedefekt.	• Stellen Sie sicher, dass der O-Ring richtig sitzt. • Ziehen Sie den Schlauchadapter fest/setzen Sie ihn neu ein. • Ziehen Sie ihn beim Aufblasen von Hand fest. • Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.
DIE SPRUDELBLASEN SIND SCHWÄCHER ALS ZUVOR	• O-Ring zwischen Luftausgang der Steuerbasis und Lufteinlass der Wanne fehlt. • Mutter des Luftanschlusses nicht fest angezogen. • Sprudelkanal im Inneren der Wanne gerissen oder undicht. • Gebläsedefekt.	• Stellen Sie sicher, dass der O-Ring richtig sitzt. • Ziehen Sie alle Muttern von Hand fest. • Reparieren Sie jedes Loch mit dem Reparaturflicken. • Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich an den Intex-Kundendienst.

WICHTIG


Bestehen weiterhin Probleme, wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Siehe das separate Blatt „Autorisierte Servicezentren".

DEMONTAGE DES FILTERPUMPENMOTORS


Muss der Filtermotor ersetzt werden (nur durch qualifizierte Techniker), gehen Sie zum Ausbau wie folgt vor:

WICHTIG: Lassen Sie vor dem Austausch von Teilen das restliche Wasser aus den Leitungen der Steuerbasis ab.


Erforderliches Werkzeug: ein verstellbarer Schraubenschlüssel und ein Kreuzschlitzschraubendreher.

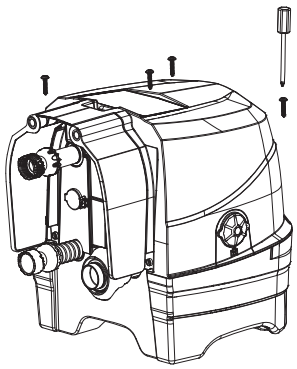


1

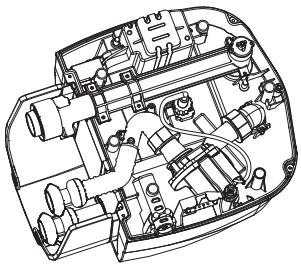


2

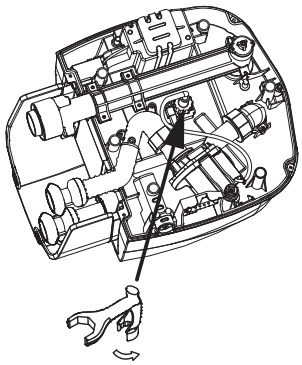


3

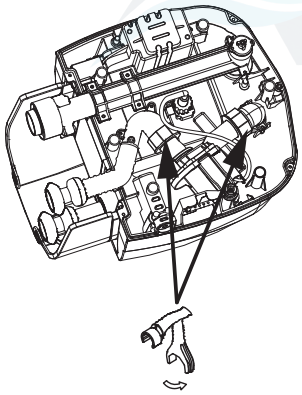

4

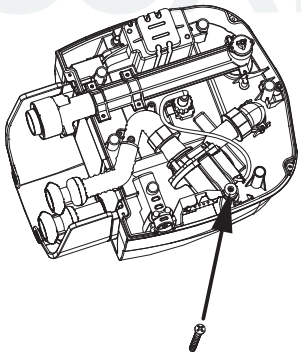

5

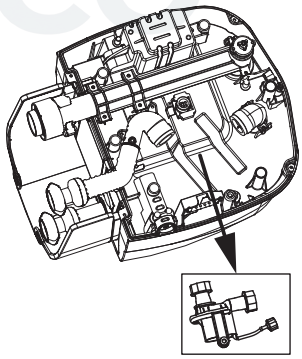

6

HINWEIS: Der „Spezialschlüssel" wird mit dem neuen Ersatz-Filterpumpenmotor geliefert, nicht mit dem Spa.

GARANTIE

Ihr PureSpa wurde aus Materialien und in einer Verarbeitung von höchster Qualität hergestellt. Alle Intex-Produkte werden vor Verlassen des Werks geprüft und für frei von Mängeln befunden. Diese beschränkte Garantie gilt ausschließlich für das PureSpa.

Diese beschränkte Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten und Rechtsbehelfen und ersetzt sie nicht. Soweit diese Garantie mit einem Ihrer gesetzlichen Rechte unvereinbar ist, haben diese Vorrang. So räumt beispielsweise das Verbraucherrecht in der gesamten Europäischen Union gesetzliche Gewährleistungsrechte zusätzlich zum Schutz dieser beschränkten Garantie ein; Informationen zum EU-weiten Verbraucherrecht finden Sie auf der Website des Europäischen Verbraucherzentrums unter http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Die Bestimmungen dieser beschränkten Garantie gelten nur für den Erstkäufer und sind nicht übertragbar. Diese beschränkte Garantie gilt ein (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel. Bewahren Sie den Original-Kaufbeleg zusammen mit diesem Dokument auf: Der Kaufnachweis wird verlangt und muss jedem Garantieanspruch beigefügt werden, andernfalls ist die beschränkte Garantie ungültig.
PureSpa-Garantie: 1 Jahr

Wenn Sie während der Garantiezeit einen Herstellungsfehler am PureSpa feststellen, wenden Sie sich an das zuständige Intex-Servicezentrum aus dem separaten Blatt „Autorisierte Servicezentren". Wird der Artikel gemäß den Anweisungen des Intex-Servicezentrums zurückgesendet, prüft dieses den Artikel und stellt fest, ob der Anspruch berechtigt ist. Fällt der Artikel unter die Garantiebestimmungen, wird er nach Wahl von Intex für Sie kostenlos repariert oder durch denselben oder einen vergleichbaren Artikel ersetzt.

Außer dieser Garantie und den übrigen gesetzlichen Rechten in Ihrem Land werden keine weiteren Garantien stillschweigend gewährt. Soweit in Ihrem Land zulässig, haftet Intex Ihnen oder Dritten gegenüber in keinem Fall für direkte oder Folgeschäden, die aus der Nutzung Ihres PureSpa oder aus Handlungen von Intex oder seinen Vertretern und Mitarbeitern (einschließlich der Herstellung des Produkts) entstehen. Lässt Ihr Land den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zu, gilt diese Beschränkung bzw. dieser Ausschluss für Sie nicht.

Beachten Sie, dass diese beschränkte Garantie in folgenden Fällen nicht gilt:
- Wenn das PureSpa Fahrlässigkeit, ungewöhnlicher Nutzung oder Anwendung, einem Unfall, falscher Bedienung, unzulässiger Spannung oder unzulässigem Strom entgegen der Bedienungsanleitung oder unsachgemäßer Wartung oder Lagerung ausgesetzt war;
- Wenn das PureSpa durch Umstände beschädigt wurde, die außerhalb der Kontrolle von Intex liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf normalen Verschleiß und Schäden durch Feuer, Überschwemmung, Frost, Regen oder andere äußere Umwelteinflüsse;
- Wenn das PureSpa für gewerbliche Zwecke verwendet wird;
- Für Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden; und/oder
- Bei nicht autorisierten Änderungen, Reparaturen oder Demontagen des PureSpa durch andere Personen als Mitarbeiter der Intex-Servicezentren.

Kosten im Zusammenhang mit dem Verlust von Wasser oder Chemikalien oder mit Wasserschäden sind von dieser Garantie nicht gedeckt. Verletzungen oder Schäden an Sachen oder Personen sind von dieser Garantie nicht gedeckt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam und befolgen Sie alle Anweisungen zum richtigen Betrieb und zur Wartung Ihres PureSpa. Prüfen Sie das Produkt stets vor der Benutzung. Diese beschränkte Garantie erlischt, wenn die Gebrauchsanweisungen nicht befolgt werden.