
NOTICE D'UTILISATION

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit. Conservez-les pour consultation ultérieure.

PureSpa™
SB-H20

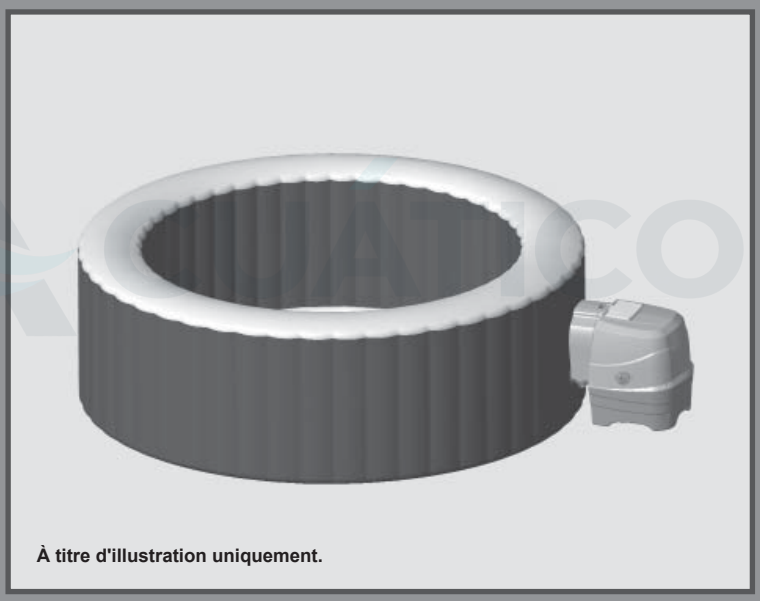

À titre d'illustration uniquement.

N'oubliez pas de découvrir les autres produits Intex : piscines, accessoires de piscine, jouets d'intérieur, matelas gonflables et bateaux, en magasin ou sur notre site web.
Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'aspect, ce qui peut entraîner des mises à jour de la notice sans préavis.

INTEX®

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**
www.intexcorp.com

SOMMAIRE

Avertissements..... 3-6

Pièces..... 7-8

Montage..... 9-14

Fonctionnement..... 15

Tableau des codes LED..... 16

Économies de chaleur et d'énergie..... 17

Entretien et produits chimiques..... 18-22

Stockage..... 22

Dépannage..... 23-24

Démontage du moteur de la pompe..... 25

Garantie..... 26

CUÁTICO

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'installation et de l'utilisation de cet équipement électrique, respectez toujours les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes.

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER

- Risque de noyade accidentelle (en particulier pour les enfants de moins de 5 ans). Empêchez les enfants d'accéder au spa sans autorisation : un adulte doit sécuriser les accès ou un dispositif de protection doit être installé sur le spa. Pour éviter les accidents pendant l'utilisation du spa, veillez à ce que les enfants soient sous surveillance constante.
- Risque de noyade. Inspectez régulièrement la couverture du spa : fuites, usure prématurée, dommages ou signes de détérioration. N'utilisez jamais une couverture usée ou endommagée : elle n'offrirait pas la protection nécessaire pour empêcher un enfant d'accéder seul au spa.
- Risque de blessure. Les accessoires d'aspiration de ce spa sont dimensionnés pour le débit d'eau spécifique de la pompe. S'il faut remplacer les accessoires d'aspiration ou la pompe, assurez-vous que les débits sont compatibles. Ne faites jamais fonctionner le spa si des accessoires d'aspiration sont cassés ou manquants. Ne remplacez jamais un accessoire d'aspiration par un autre de débit inférieur à celui indiqué sur l'original.
- Risque de blessure. Remplacez immédiatement le câble endommagé. N'enterrez pas le câble. N'utilisez jamais de rallonge.
- Risque de décharge électrique. N'autorisez aucun appareil électrique, tel que lampes, téléphones, radios ou téléviseurs, à moins de 3,5 m (11,5 pieds) du spa ou du jacuzzi.
- Risque de décharge électrique. N'utilisez pas le spa et débranchez-le en cas de pluie, d'orage ou d'éclairs.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil électrique du spa doit être alimenté par un dispositif différentiel (RCD) dont le courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépasse pas 30 mA.
- L'appareil électrique du spa comprend un dispositif différentiel portable (PRCD) dont le courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépasse pas 10 mA. Si un courant de fuite supérieur à 10 mA est détecté, le PRCD se déclenche et coupe l'alimentation ; dans ce cas, débranchez le spa et cessez immédiatement de l'utiliser. Contactez le service après-vente local pour obtenir de l'aide et/ou la réparation du produit.
- Les pièces comportant des parties actives, sauf celles alimentées en très basse tension de sécurité ne dépassant pas 12V, doivent être inaccessibles à une personne se trouvant dans le spa.
- L'installation électrique doit respecter les exigences des normes nationales locales.
- Les pièces comportant des composants électriques, sauf les télécommandes, doivent être placées ou fixées de façon à ne pas pouvoir tomber dans le spa.
- Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans une surveillance étroite et constante.
- Les enfants ne doivent pas utiliser de spas ou de jacuzzis sans la surveillance d'un adulte.
- Pour réduire le risque de noyade des enfants, surveillez-les en permanence. Mettez en place et verrouillez la couverture du spa après chaque utilisation.
- Pour réduire le risque de blessure ou de maladie :

a) L'eau d'un spa ne doit jamais dépasser 40°C (104°F). Les températures de 38°C (100°F) à 40°C (104°F) sont considérées comme sûres pour un adulte en bonne santé. Des températures plus basses sont recommandées pour les jeunes enfants et lorsque l'utilisation du spa dépasse 10 minutes. Il est recommandé de consulter un médecin avant l'utilisation.

b) Des températures d'eau excessives pouvant nuire au fœtus pendant les premiers mois de grossesse, les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent limiter la température de l'eau et la durée d'utilisation du spa, et consulter également un médecin.

⚠ AVERTISSEMENT

c) L'utilisateur doit vérifier la température de l'eau avant d'entrer dans le spa.
d) La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du spa peut provoquer une perte de connaissance avec risque de noyade.
e) Les personnes ayant un problème de santé doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa.
f) Les personnes qui prennent des médicaments et/ou ont des antécédents médicaux défavorables doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa, car certains médicaments peuvent provoquer de la somnolence et d'autres peuvent affecter le rythme cardiaque, la tension artérielle et la circulation.
g) Évitez d'immerger la tête et d'avaler l'eau du spa.
• Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser de spa ou de jacuzzi.
• Pour éviter les blessures, soyez prudent en entrant dans le spa ou le jacuzzi et en en sortant.
• Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa ou un jacuzzi.
• Une température de l'eau supérieure à 38°C peut être nocive pour la santé.
• N'utilisez pas de spa ou de jacuzzi juste après un effort physique intense.
• Une immersion prolongée dans un spa ou un jacuzzi peut être nocive pour la santé.
• Pendant la grossesse, un séjour prolongé dans l'eau chaude peut nuire au fœtus. Mesurez la température de l'eau avant d'entrer. N'entrez pas dans le spa si l'eau est à plus de 38°C (100°F). Ne restez pas dans le spa plus de 10 minutes.
• La chaleur du spa combinée à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments peut provoquer une perte de connaissance.
• Sortez immédiatement si vous vous sentez mal à l'aise, étourdi ou somnolent. La chaleur du spa peut provoquer une hyperthermie et une perte de connaissance.
• Les causes, symptômes et effets de l'hyperthermie peuvent être décrits ainsi : l'hyperthermie survient lorsque la température interne du corps dépasse de plusieurs degrés la température corporelle normale de 37°C (98,6°F). Les symptômes de l'hyperthermie comprennent l'élévation de la température interne du corps, des étourdissements, une léthargie, de la somnolence et des évanouissements. Les effets de l'hyperthermie comprennent l'absence de perception de la chaleur ; l'incapacité à reconnaître la nécessité de sortir du spa ou du jacuzzi ; l'ignorance d'un danger imminent ; des lésions du fœtus chez les femmes enceintes ; l'incapacité physique de sortir du spa ou du jacuzzi ; et la perte de connaissance avec risque de noyade.
• La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut augmenter fortement le risque d'hyperthermie mortelle dans les jacuzzis et les spas.
• Ajoutez toujours les produits chimiques à l'eau, jamais l'eau aux produits chimiques. Ajouter de l'eau aux produits chimiques peut provoquer des vapeurs intenses ou des réactions violentes et des projections chimiques dangereuses.
• Ne sautez et ne plongez jamais dans un spa ni dans aucune étendue d'eau peu profonde.
• Le montage et le démontage doivent être réalisés uniquement par des adultes.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou instruits de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
• Pendant l'utilisation, aucune partie de l'appareil électrique ne doit se trouver au-dessus de la baignoire.
• Placez la fiche de ce produit à plus de 4 m du spa et à une hauteur minimale de 1,2 m.
• Débranchez toujours ce produit avant de le retirer, de le nettoyer, de le réparer ou d'effectuer un réglage, ainsi que les jours de pluie.
• N'enterrez pas le câble électrique. Placez-le là où il ne risque pas d'être endommagé par des tondeuses, des taille-haies ou d'autres équipements.

⚠ AVERTISSEMENT

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Lors des réparations, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
- **Gardez toujours la fiche sèche : il est formellement interdit de la brancher mouillée !**
- La fiche du spa doit être branchée directement et uniquement sur une prise avec terre d'une installation électrique fixe.
- Pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie, n'utilisez pas de rallonges, de minuteries, d'adaptateurs ni de fiches de conversion pour raccorder l'unité au secteur ; prévoyez une prise de courant bien située.
- N'essayez pas de brancher ou de débrancher ce produit en étant debout dans l'eau ou les mains mouillées.
- Ne laissez pas le spa vide pendant une longue période. N'exposez pas le spa longtemps au soleil direct.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple en hiver, démontez le spa et rangez-le à l'intérieur.
- Ne laissez pas l'eau du spa geler. Ne mettez pas le spa en marche si l'eau est gelée.
- N'utilisez pas le spa s'il a été endommagé pendant le transport et/ou s'il fonctionne mal de quelque façon que ce soit. Contactez le service après-vente d'Intex pour obtenir des indications.
- N'utilisez jamais le spa seul et ne laissez pas d'autres personnes l'utiliser seules.
- Ne versez jamais directement dans le spa de l'eau à une température supérieure à 40°C (104°F).
- Tenez les animaux domestiques éloignés du spa pour éviter tout dommage.
- N'ajoutez ni huile ni sels de bain à l'eau du spa.
- Le spa doit être monté sur une surface de niveau, plane et lisse, capable de supporter la charge maximale du spa rempli avec quatre adultes : poids 1136 kg (2500 lbs) ; six adultes : 1592 kg (3500 lbs) ; huit adultes : 1999 kg (4400 lbs).
- Prévoyez un système de drainage adéquat autour du spa pour l'eau qui déborde et les éclaboussures.
- Pour des raisons de sécurité, utilisez exclusivement des accessoires fournis par le fabricant du spa.
- Ne convient pas à un usage public/commercial ni aux logements en location.
- Pour toute information sur l'installation, le nettoyage et l'entretien, reportez-vous aux rubriques suivantes de la notice.

Lisez attentivement, comprenez et suivez toutes les informations de cette notice avant d'installer et d'utiliser le spa. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité traitent de certains risques courants des activités aquatiques, mais ne peuvent couvrir tous les risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de bon sens et de discernement lorsque vous profitez d'une activité aquatique. Conservez ces informations pour consultation ultérieure.

Sécurité des personnes qui ne savent pas nager

- La surveillance continue, active et attentive d'un adulte compétent est requise en permanence pour les nageurs peu sûrs et les personnes qui ne savent pas nager, surtout dans les spas d'exercice (rappelez-vous que les enfants de moins de cinq ans sont les plus exposés au risque de noyade).
- Désignez un adulte compétent pour surveiller le spa chaque fois qu'il est utilisé.
- Lorsque le spa n'est pas utilisé ou n'est pas surveillé, retirez tous les jouets du spa et de ses abords pour ne pas attirer les enfants.

Dispositifs de sécurité

- Une couverture de sécurité ou un autre dispositif de protection doit être utilisé, ou bien toutes les portes et fenêtres (le cas échéant) doivent être sécurisées, pour empêcher l'accès non autorisé au spa.

⚠ AVERTISSEMENT

• Les barrières, couvertures, alarmes ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ne remplacent pas la surveillance continue et compétente d'un adulte.

Équipement de sécurité

• Gardez à proximité du spa un téléphone qui fonctionne et une liste de numéros d'urgence.


Utilisation sûre du spa


• Encouragez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
• Apprenez les gestes de premiers secours (réanimation cardiopulmonaire - RCP) et actualisez régulièrement ces connaissances. Elles peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
• Expliquez à tous les utilisateurs du spa, y compris les enfants, ce qu'il faut faire en cas d'urgence.
• Ne plongez jamais dans une eau peu profonde. Cela peut causer des blessures graves ou la mort.
• N'utilisez pas le spa après avoir consommé de l'alcool ou des médicaments susceptibles d'altérer votre capacité à l'utiliser en toute sécurité.
• Si des couvertures sont utilisées, retirez-les complètement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le spa.
• Protégez les utilisateurs du spa des maladies liées à l'eau en maintenant l'eau traitée et en respectant une bonne hygiène. Consultez les indications de traitement de l'eau de la notice.
• Rangez les produits chimiques hors de portée des enfants.
• Placez la signalisation de sécurité fournie sur le spa ou à moins de 2 m du spa, bien en vue.

⚠ AVERTISSEMENT

• Ce produit est équipé d'un RCD à l'extrémité du câble d'alimentation. Le RCD doit être testé avant chaque utilisation. N'utilisez pas le spa si le RCD ne fonctionne pas correctement. Débranchez le câble d'alimentation jusqu'à ce que la panne ait été identifiée et corrigée. Contactez un électricien qualifié pour la corriger. Ne shuntez pas le RCD. Le RCD ne contient aucune pièce réparable. L'ouverture du RCD annule la garantie.

1. Branchez l'unité sur une prise de courant avec terre.
2. Appuyez sur le bouton **RESET** du RCD.
3. Mettez l'équipement électrique du spa en marche.
4. Appuyez sur le bouton **TEST** du RCD. Le voyant du RCD doit s'éteindre et l'équipement électrique doit se couper. Si le voyant du RCD ne s'éteint pas et que l'équipement ne se coupe pas, le RCD est défectueux. N'utilisez pas le spa. Contactez un électricien qualifié pour corriger la panne.
5. Appuyez sur le bouton **RESET** du RCD. Le voyant du RCD doit s'allumer. Si le voyant du RCD ne s'allume pas, le RCD est défectueux. N'utilisez pas le spa. Contactez immédiatement un électricien qualifié pour corriger la panne.

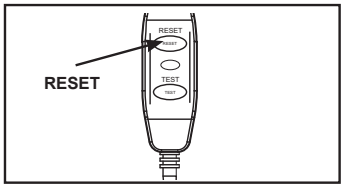

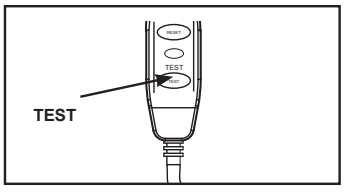


⚠ ATTENTION

• Pour éviter un danger dû à la réinitialisation involontaire du limiteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit régulièrement mis sous et hors tension par le fournisseur d'électricité.
• Maintenez la chimie de l'eau conformément aux instructions du fabricant.

PIÈCES

Avant de monter le produit, prenez quelques minutes pour vérifier le contenu et vous familiariser avec toutes les pièces.

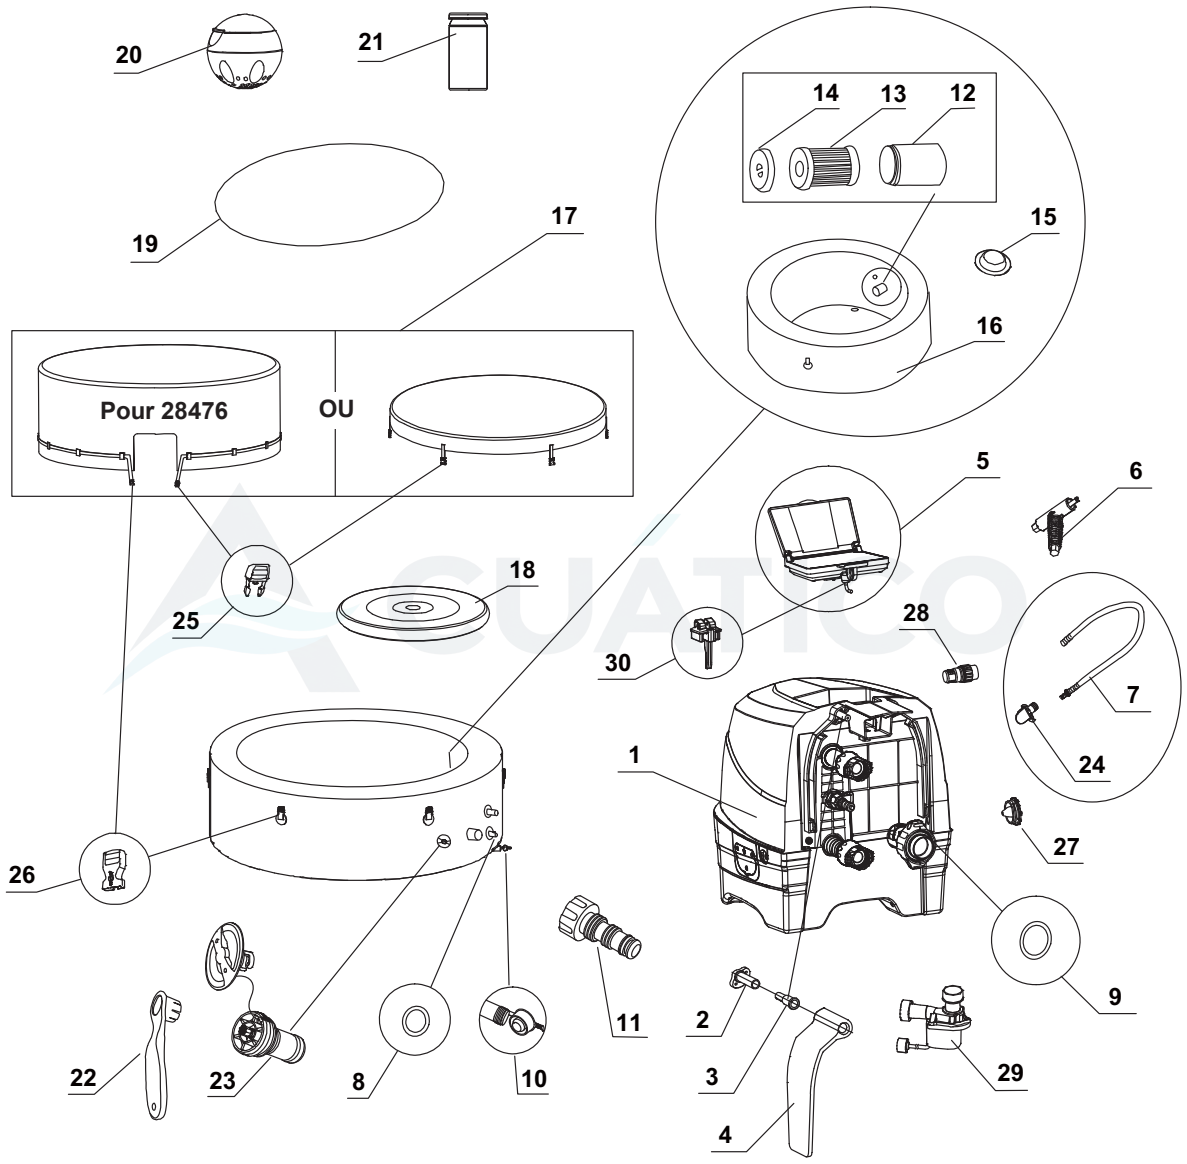

REMARQUE : Dessins à titre d'illustration uniquement. Le produit réel peut différer. Non à l'échelle.

PIÈCES (suite)

Avant de monter le produit, prenez quelques minutes pour vérifier le contenu et vous familiariser avec toutes les pièces.

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	N° DE PIÈCE					
			4 PERS.			6 PERS.		8 PERS.
			28426	28430	28476	28428	28432	28412
1	BASE DE COMMANDE	1	12836	12836B	12836	12836	12836B	12836
2	BASE DE CHARNIÈRE DU CAPOT LATÉRAL	2	12771D	12771D	12771D	12771D	12771D	12771D
3	FIXATION DE CHARNIÈRE DU CAPOT LATÉRAL	2	12772D	12772D	12772D	12772D	12772D	12772D
4	CAPOT LATÉRAL DE LA BASE DE COMMANDE	2	12770W	12770B	12770W	12770W	12770B	12770W
5	PANNEAU DE COMMANDE	1	12840	12840B	12840	12840	12840B	12840
6	CLÉ DU BOULON DU PANNEAU DE COMMANDE	1	11053	11053	11053	11053	11053	11053
7	TUYAU DE GONFLAGE DU SPA/DE LA COUVERTURE	1	11830	11830	11830	11830	11830	11830
8	JOINT TORIQUE ENTRÉE/SORTIE DE LA COMMANDE	2	11699	11699	11699	11699	11699	11699
9	JOINT TORIQUE ENTRÉE D'AIR DE LA COMMANDE	1	11687	11687	11687	11687	11687	11687
10	BOUCHON DE VIDANGE	1	13076	13076	13076	13076	13076	13076
11	ADAPTATEUR DE LA VANNE DE VIDANGE	1	13036	13036	13036	13036	13036	13036
12	BOÎTIER DE LA CARTOUCHE FILTRANTE	1	11798	11798	11798	11798	11798	11798
13	CARTOUCHE FILTRANTE	2	11692	11692	11692	11692	11692	11692
14	COUVERCLE DU BOÎTIER DE CARTOUCHE	1	11797	11797	11797	11797	11797	11797
15	BOUCHON D'ENTRÉE/SORTIE	3	11739	11739	11739	11739	11739	11739
16	BAIGNOIRE DU SPA	1	11842	12260	11842	12106	12258	12957
17	COUVERTURE DU SPA	1	11841	12261	12752	12107	12256	12958
18	CHAMBRE À AIR GONFLABLE DE LA COUVERTURE (PRÉINSTALLÉE DANS LA COUVERTURE)	1	11689	11689	12753	12108	12108	12959
19	TAPIS DE SOL	1	11717	11717	11717	12109	12109	12960
20	DOSEUR DE PRODUITS CHIMIQUES	1	12735	12735	12735	12735	12735	12735
21	BANDELETTES DE TEST	1	11855	11855	11855	11855	11855	11855
22	CLÉ	1	11742	11742	11742	11742	11742	11742
23	OBUS DE LA SOUPAPE DE DÉCHARGE D'AIR	1	12589	12589B	12589	12589	12589B	12589
24	ADAPTATEUR DE TUYAU (PRÉINSTALLÉ SUR #7)	1	12773	12773	12773	12773	12773	12773
25	BOUCLE (MÂLE)	6	11698	11698B	-	11698	11698B	11698
		1	-	-	11698	-	-	-
26	BOUCLE (FEMELLE)	6	11799	11799B	-	11799	11799B	11799
		1	-	-	11799	-	-	-
27	BOUCHON DE LA SORTIE DE DÉGONFLAGE	1	12775W	12775B	12775W	12775W	12775B	12775W
28	ADAPTATEUR DU TUYAU DE DÉGONFLAGE	1	12774	12774	12774	12774	12774	12774
29	MOTEUR DU FILTRE DU SPA	1	12778	12778	12778	12778	12778	12778
30	FIXATION DU PANNEAU	1	10064	10064B	10064	10064	10064B	10064

Pour commander des pièces, indiquez le numéro de modèle et les numéros de pièce.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension / Fréquence / Phase	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH		
Capacité maximale de places :	4 adultes	6 adultes	8 adultes
Capacité en eau :	210 gal (795 L)	290 gal (1098 L)	354 gal (1340 L)
Dimensions intérieures/extérieures :	57/77 in (145/196 cm)	65/85 in (165/216 cm)	73/93 in (185/236 cm)
Hauteur :	28 in (71 cm)		
Soufflante à bulles :	800 W		
Débit de la pompe de filtration :	460 gal/hr (1,741 L/hr)		
Puissance du réchauffeur :	2200 W		
Plage de température :	20ºC – 40ºC (68ºF – 104ºF)		
Élévation de température :	1.5-2.5ºC/hr (3ºF – 4.5ºF/hr)	1-2ºC/hr (2ºF – 3.5ºF/hr)	0.8-1.5ºC/hr (1.5ºF – 3ºF/hr)
Nombre de jets de bulles :	120 (28426 / 28476) 140 (28430)	140 (28428) 170 (28432)	170
Pression de travail recommandée de la baignoire :	0.083 bar (1.2 psi)		

Spa gonflable, portable, posé au sol et à cordon d'alimentation, avec pompe, réchauffeur, soufflante, traitement intégré de l'eau dure et panneau de commande.
Remarque : l'équipement du spa dispose d'un système de mise à la terre complet, également en contact avec l'eau du spa. Il est possible qu'une personne accumule de l'électricité statique qui se décharge au contact de l'eau. Toutefois, toute décharge électrique doit être examinée par un électricien qualifié avant l'utilisation du spa. Débranchez le spa jusqu'à ce que la cause soit déterminée et la correction terminée.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie : ce produit consomme au minimum 13 AMPS. La plupart des circuits domestiques sont de 13 à 16 AMPS. Si le disjoncteur se déclenche, vérifiez qu'aucun autre appareil ni forte charge ne se trouve sur le même circuit que le spa. N'utilisez jamais de rallonge. Déroulez le câble avant l'utilisation. Ne posez jamais la fiche sur des matériaux combustibles.

MONTAGE

Préparation de l'emplacement et exigences

- Le spa peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Usage domestique uniquement.
- Assurez-vous que la zone est résistante à l'eau, de niveau, plane et sans objets pointus sous le spa ou autour.
- Prévoyez une prise de courant avec terre bien située, de degré de protection IPX4 ou supérieur, pour brancher le spa et permettre un accès facile au test périodique du RCD du câble.
- Assurez-vous qu'il y a assez d'espace autour du spa pour accéder complètement à son équipement en vue de l'entretien et/ou des réparations.
- La zone doit faciliter la vidange pendant le stockage prolongé du spa. Consultez la réglementation locale et nationale sur l'évacuation de l'eau du spa.
- Pour réduire la gêne sonore, n'installez pas le spa à proximité immédiate de murs verticaux.
- La zone doit se trouver à portée d'une alimentation en eau potable conforme à la réglementation locale, dont les paramètres doivent être ajustés selon la rubrique sur la chimie et l'équilibre de l'eau de la notice avant la première utilisation du spa.
- Consultez la législation et la réglementation locales sur l'installation de spas à l'intérieur et/ou à l'extérieur.

Exigences supplémentaires pour l'installation à l'intérieur

- Assurez-vous que le sol peut supporter le poids total du spa rempli avec le nombre maximal d'occupants. Consultez un entrepreneur qualifié ou un ingénieur en structures pour le vérifier.
- Assurez-vous que le sol est résistant à l'eau et antidérapant. N'installez pas le spa sur de la moquette ou d'autres matériaux pouvant être endommagés par l'humidité ou la condensation.
- N'installez pas le spa à l'intérieur à un étage supérieur au-dessus d'un espace habitable, en raison du risque de dégâts des eaux et d'humidité.

MONTAGE (suite)

- L'humidité est un effet naturel de l'installation du spa à l'intérieur. La pièce doit être bien ventilée pour évacuer l'humidité. Installez un système de ventilation pour éviter l'excès de condensation et d'humidité dans la pièce.

Exigences supplémentaires pour l'installation à l'extérieur

- Les propriétaires de spas peuvent devoir respecter des lois locales ou nationales sur les clôtures anti-enfants, les barrières de sécurité, l'éclairage et d'autres exigences de sécurité. Pour plus d'informations, consultez le service local chargé de la réglementation du bâtiment.
- Assurez-vous que la surface est de niveau, plane, lisse et assez résistante pour supporter tout le poids du spa rempli.
- Ne montez pas le spa sur de l'herbe ou de la terre, car cela augmente les saletés qui entrent dans le spa et abîme le fond.
- **N'exposez pas le spa longtemps au soleil direct. Protégez-le du soleil avec un parasol, une tente, un auvent ou une tonnelle.**
- Le spa peut être installé et laissé à l'extérieur à une température non inférieure à 4°C (39°F), à condition que la température de l'eau du spa soit supérieure à 4°C (39°F) et que l'eau du système de circulation, de la pompe et des tuyauteries ne soit pas gelée. Placez un « tapis isolant » entre le fond du spa et le sol pour éviter les pertes de chaleur par le fond et mieux conserver la chaleur. N'utilisez pas le spa si la température ambiante ou de l'eau est de 4°C (39°F) ou inférieure.

Montez le spa à au moins 2 personnes.


1. Transportez tout le colis jusqu'à l'emplacement choisi. Ne traînez pas la baignoire du spa sur le sol, car elle peut être endommagée et fuir. Ouvrez le carton avec précaution, car il peut servir à ranger le spa pendant un stockage prolongé ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

2. Étalez toutes les pièces sur le sol et vérifiez qu'il n'en manque aucune. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez le centre de service Intex correspondant figurant sur la feuille séparée « Centres de service agréés ».

Réglage du panneau de commande


1. Poussez le levier vers le bas pour incliner le panneau de commande vers le haut et soulevez le couvercle du panneau **(voir le dessin 1.1)**.

1.1

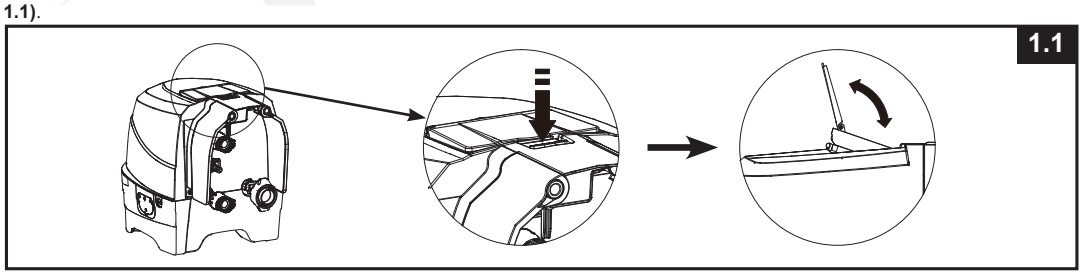


2. Pour rabattre le panneau de commande, appuyez vers l'intérieur sur le bouton à l'arrière tout en poussant le panneau vers le bas **(voir le dessin 1.2)**.

1.2

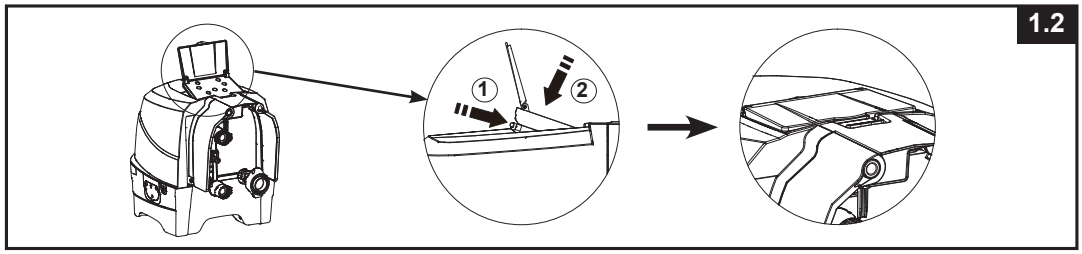

MONTAGE (suite)

Système facultatif de liaison équipotentielle
Selon les normes et réglementations locales de construction, faites raccorder par un électricien qualifié la borne équipotentielle du spa à la borne équipotentielle du logement avec un conducteur (câble) de section nominale de 2,5 mm² à 6 mm². (Câble non fourni)

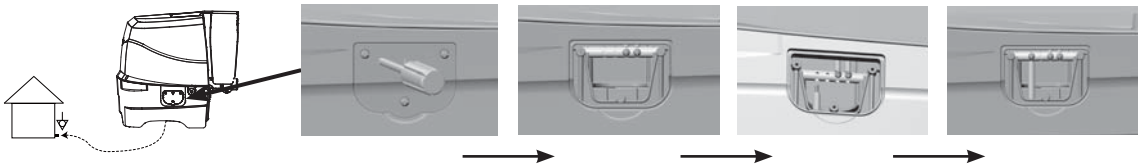


Gonflage


Gonflage de la paroi de la baignoire

1. Sortez le tapis de sol **(19)** et étalez-le sur la zone dégagée. Étalez ensuite la baignoire du spa sur le tapis et orientez la vanne de vidange vers une zone d'évacuation adéquate. **REMARQUE :** Étalez le tapis, bulles vers le bas, sur la zone dégagée où vous monterez le spa.

2. Soulevez le capot latéral de la base de commande **(4)** pour dégager la sortie de gonflage de la soufflante. Tirez le loquet pour ouvrir le capot, insérez l'adaptateur de tuyau **(24)** avec le tuyau et replacez le loquet sur l'adaptateur pour le fixer **(voir le dessin 2)**.

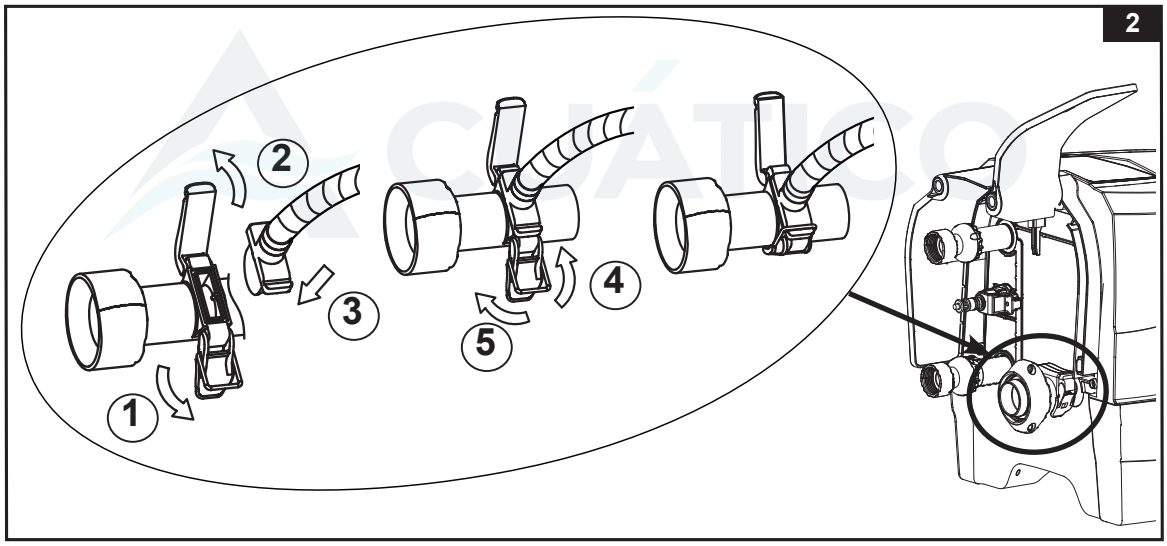


3. Dévissez le bouchon de la vanne d'air de la baignoire pour dégager la tige en position haute de gonflage. Insérez l'autre extrémité du tuyau de gonflage **(7)** dans la vanne et tournez vers la droite pour la verrouiller **(voir le dessin 3)**.

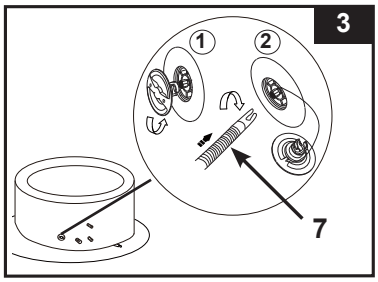


MONTAGE (suite)


4. Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer le panneau de commande. Appuyez sur le bouton pour gonfler la paroi de la baignoire pendant 8 à 10 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit ferme au toucher mais pas dure **(voir les dessins 4 et 5)**. **IMPORTANT :** Ne gonflez pas trop et n'utilisez pas de compresseur d'air haute pression.

5. Appuyez de nouveau sur le bouton pour l'éteindre.

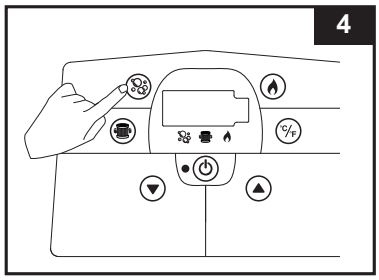

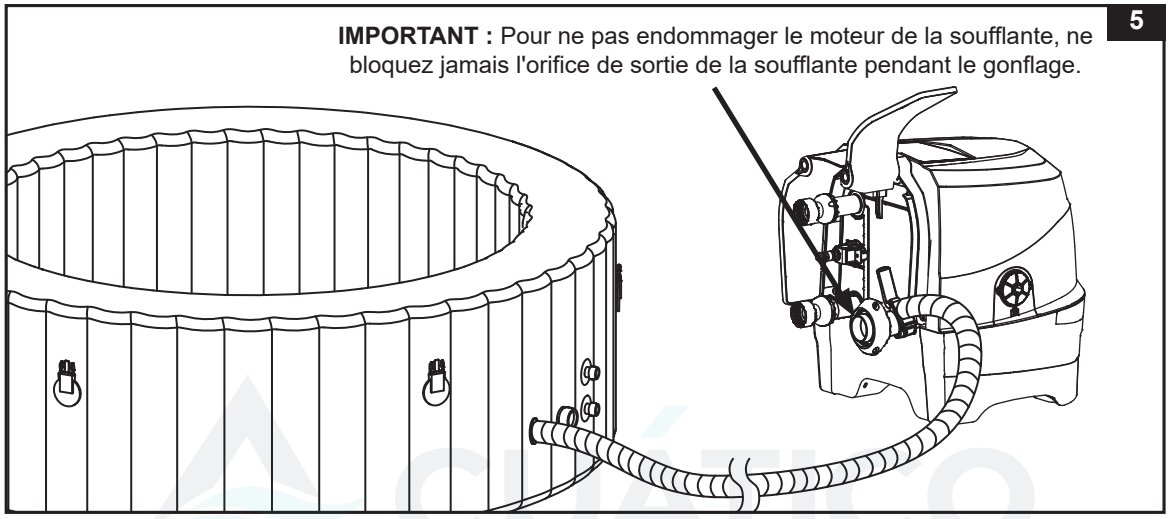

6. Remettez le bouchon de la vanne d'air. Le bouchon est conçu pour se visser et se dévisser. N'exercez jamais de force, car tout le système interne de gonflage de la vanne pourrait se desserrer. Pour l'entretien de la vanne, voir « Serrage de la vanne d'air de la baignoire ».
REMARQUE : S'il faut remplacer par usure l'obus de la soupape de décharge d'air de la baignoire **(23)**, dévissez-le de la base de la vanne avec la clé fournie **(22)**. Insérez le nouvel obus et serrez-le avec la clé. Assurez-vous qu'il est bien serré **(voir le dessin 6)**.

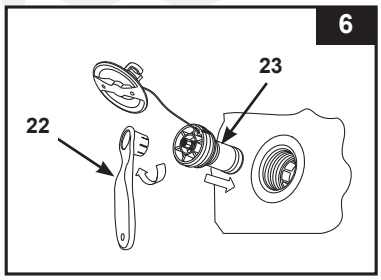


Gonflage de la chambre à air de la couverture

1. Ouvrez la vanne de gonflage et insérez le tuyau de gonflage **(7)** dans la vanne ; appuyez sur pour gonfler jusqu'à ce qu'elle soit ferme au toucher mais pas dure **(voir le dessin 7)**.

2. Débranchez le tuyau de gonflage **(7)** de la sortie de gonflage de la soufflante et de la vanne.

3. Remettez le loquet de gonflage de la base de commande ; fermez et enfoncez la vanne de gonflage.

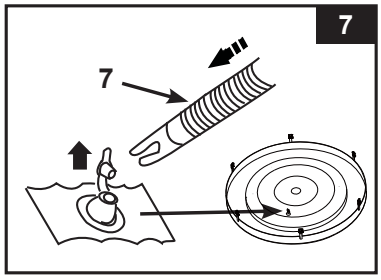


REMARQUE : Si vous devez ajouter de l'air dans la paroi de la baignoire ou la chambre à air de la couverture après le montage, reportez-vous aux rubriques précédentes « Gonflage de la paroi de la baignoire » et « Gonflage de la chambre à air de la couverture ». La chambre à air est préinstallée à l'intérieur de la couverture. S'il faut la remettre en place, placez-la dégonflée dans le rebord de la couverture avant de la gonfler.

MONTAGE (suite)

Dégonflage

Pour la paroi de la baignoire :

1. Dévissez le bouchon, enfoncez la tige et tournez-la de 90° vers la droite pour la bloquer en position basse **(voir le dessin 8)**.
2. Une fois le dégonflage terminé, enfoncez la tige et tournez-la de 90 degrés vers la gauche pour la remettre en position de gonflage.
3. Remettez le bouchon. **REMARQUE :** Pour dégonfler la baignoire en vue du stockage, voir la rubrique « STOCKAGE ».

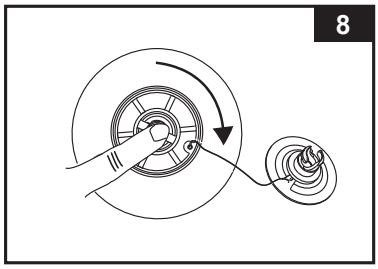


Pour la chambre à air de la couverture :


1. Retirez le bouchon de la vanne et pressez la vanne par sa base jusqu'à ce qu'elle soit dégonflée.
2. Fermez la vanne et enfoncez-la de nouveau.

⚠ IMPORTANT


La vanne de gonflage/dégonflage de la baignoire intègre une fonction de « décharge de pression d'air » qui libère automatiquement l'excès d'air lorsque la pression interne de la baignoire est comprise entre 1,5 - 2,5 psi (0,103 - 0,172 bar).

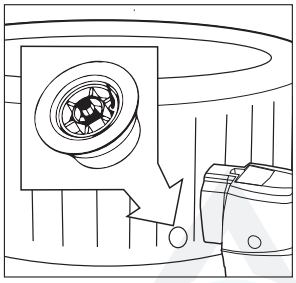


Soupape de décharge de pression d'air.

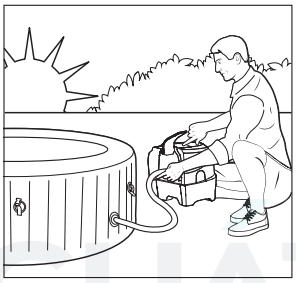


Gonflage du spa le matin.

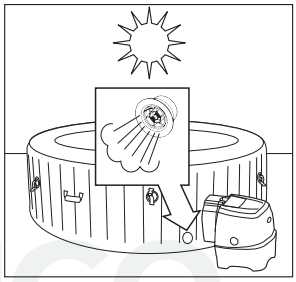

L'air se dilate avec la chaleur de midi. La soupape de décharge agit et libère l'excès d'air.

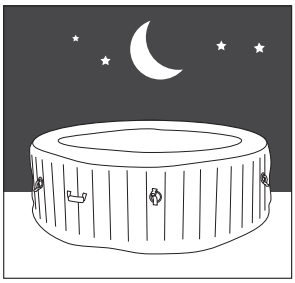


Les températures plus fraîches de la nuit donnent l'impression que le spa est moins gonflé.

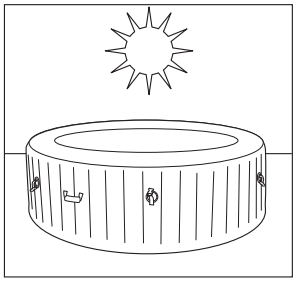

L'air se dilate avec la chaleur de midi et la bonne pression est rétablie.

Pour #28476 :

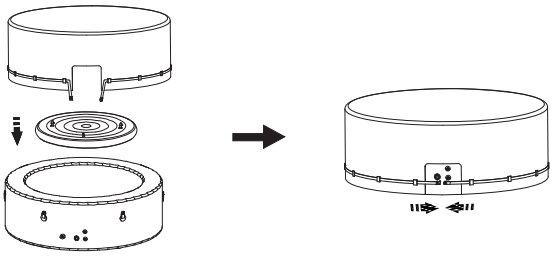

REMARQUE : Si la chambre à air de la couverture ne rentre pas dans la baignoire (gonflage excessif), libérez de l'air jusqu'à ce qu'elle s'ajuste.


MONTAGE (suite)

Installation de l'unité de commande


1. Raccordez l'unité de commande à la baignoire **(voir le dessin 9)**. Serrez bien les raccords à la main. N'utilisez pas d'outils pour les serrer. **REMARQUE :** Ne raccordez jamais à la baignoire ni à la base de commande d'accessoires externes non fournis avec le kit, car la garantie serait annulée.

2. Remettez en place les capots latéraux de la base de commande **(4) (voir le dessin 10)**.
   ATTENTION : Ne vous asseyez pas, ne vous appuyez pas, ne couvrez pas l'unité et ne posez rien dessus.

9

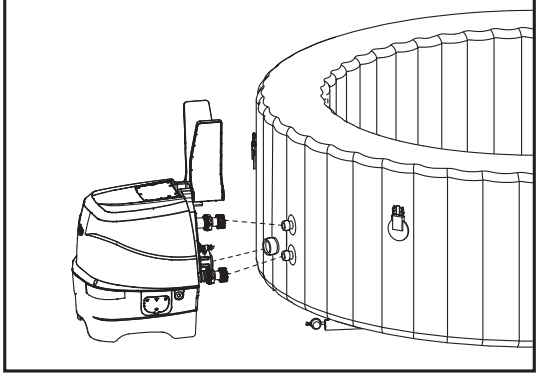


10

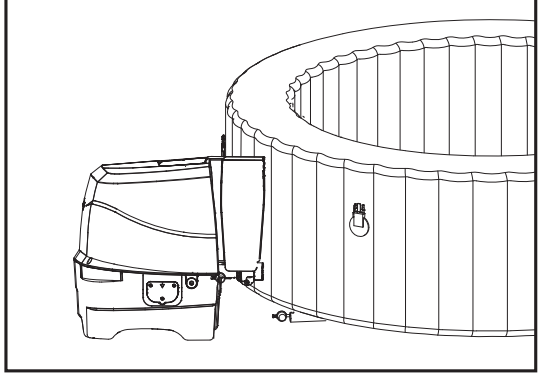

3. Montez l'ensemble du boîtier de la cartouche filtrante à l'intérieur de la grille de sortie de la baignoire (position basse) **(voir le dessin 11)**. Gonflez d'abord la baignoire avant d'installer les accessoires de la pompe de filtration.

11

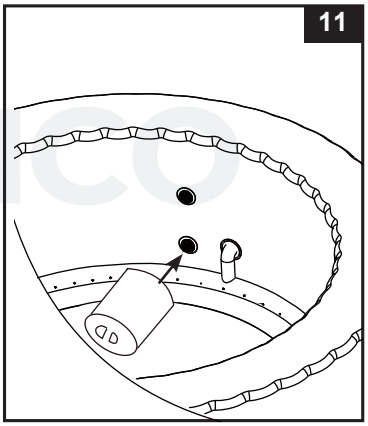


4. Avant de remplir d'eau, assurez-vous que les bouchons de la vanne de vidange inférieure sont bien fermés à l'intérieur et à l'extérieur.
5. Remplissez la baignoire d'eau propre jusqu'à un niveau compris entre les repères MIN et MAX à l'intérieur de la paroi du spa. Ne remplissez pas trop le spa. Ne déplacez jamais la baignoire avec de l'eau dedans et/ou avec la base de commande raccordée, car le spa ou la base de commande pourraient être endommagés.
   AVERTISSEMENT : Ne versez jamais directement dans le spa de l'eau à plus de 40°C (104°F). Il est recommandé de remplir la baignoire d'eau tiède pour un chauffage rapide et pour économiser l'énergie.
6. Placez la couverture et la chambre à air (préinstallée dans la couverture) sur la baignoire et assurez-vous que les boucles de la couverture sont verrouillées avec la clé fournie après avoir bien tendu les sangles.
   IMPORTANT : Inspectez régulièrement la couverture : fuites, usure prématurée ou détérioration. N'utilisez jamais une couverture endommagée.
7. Assurez-vous que la base du spa est branchée sur une prise de courant bien située et de puissance adaptée, puis appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer le panneau de commande. Appuyez sur le bouton 🔥 du panneau de commande pour activer le réchauffeur ; voir la rubrique « Panneau de commande ».

Couverture du spa

Les boucles de fixation de la couverture se verrouillent à clé. Deux clés sont fournies dans le sac en plastique avec la notice et les autres accessoires. Chaque boucle porte les symboles « verrouillé » et « déverrouillé » pour faciliter l'utilisation : insérez la clé dans la fente de la boucle et tournez-la dans la position voulue pour la verrouiller ou la déverrouiller. Pour empêcher les accès non autorisés, mettez toujours la couverture en place quand vous n'utilisez pas le spa et verrouillez toutes les boucles. Gardez toujours les clés hors de portée des enfants. Si vous perdez les clés, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les boucles avec un tournevis plat de taille similaire. Pendant l'utilisation du spa, la couverture doit être déposée dans un endroit propre et sec ; sinon, elle peut accumuler saletés et bactéries. Ne posez pas les couvertures sur des tables ou des terrasses en bois, car elles peuvent décolorer le bois. Un élévateur de couverture, un support dédié ou un dispositif similaire est recommandé pour que la couverture, surtout sa face intérieure, ne touche pas le sol ni d'autres surfaces sales.

FONCTIONNEMENT

PANNEAU DE COMMANDE DU SPA

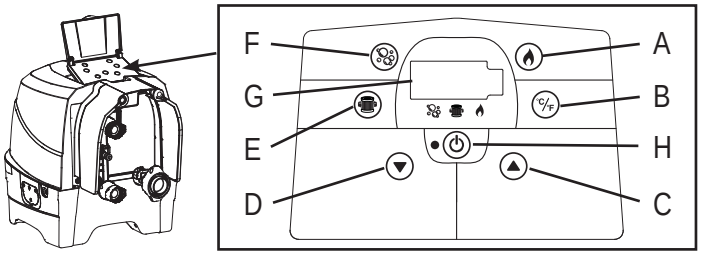

A : Bouton de chauffage
B : Bouton de changement Celsius/ Fahrenheit
C : Bouton d'augmentation de la température
D : Bouton de diminution de la température
E : Bouton du filtre à eau
F : Bouton de bulles
G : Écran LED
H : Bouton marche/arrêt

Bouton marche/arrêt : Une fois l'unité branchée, ce bouton active les boutons du panneau de commande. Le voyant à côté du bouton est vert lorsqu'il est activé. Appuyez sur ce bouton pour arrêter toutes les fonctions actives.
REMARQUE : Le bouton marche/arrêt peut apparaître comme un bouton noir au centre du panneau de commande.

Bouton de chauffage : Ce bouton active le système de chauffage. La pompe chauffe l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne la température programmée. Lorsque la température de l'eau descend de 1-2°C (1,8-3,6°F) sous la température programmée, le chauffage se réactive. Lorsque l'icône de flamme à l'écran est rouge, le chauffage est activé. Lorsque l'icône devient verte, l'eau est à la température programmée. Le réchauffeur est au repos et la filtration continue de fonctionner sans arrêt.
REMARQUE : Pour arrêter la filtration lorsque le réchauffeur est au repos, appuyez d'abord sur le bouton de la flamme, puis sur le bouton du filtre. Si vous appuyez uniquement sur le bouton de la flamme alors que le réchauffeur est au repos, seul le chauffage s'éteint et la filtration fonctionnera encore 24 heures avant de s'arrêter automatiquement.
IMPORTANT : Les conditions suivantes font chauffer l'eau lentement.

- La température ambiante est inférieure à 10ºC (50ºF).
- La vitesse du vent extérieur dépasse 3,5-5,4 m/s (8-12 mph).
- La fonction de bulles est activée pendant le chauffage de l'eau.
- Le spa n'est pas bien recouvert de la couverture pendant le chauffage de l'eau.

Bouton de changement Celsius/Fahrenheit :
La température peut s'afficher en Fahrenheit ou en Celsius. Le système est réglé par défaut en Celsius.
REMARQUE : La température par défaut est de 20°C (68°F). La température se règle de 20°C (68°F) à 40°C (104°F).

Boutons de réglage de la température : Lorsque vous appuyez sur les boutons d'augmentation ou de diminution de la température, l'écran LED clignote. Pendant qu'il clignote, vous pouvez régler la température souhaitée. Si vous maintenez ces boutons enfoncés, les valeurs augmentent ou diminuent rapidement. La nouvelle température programmée reste affichée sur l'écran LED pendant 5 secondes pour confirmer la nouvelle valeur.

Bouton du filtre à eau :
Ce bouton allume et éteint la pompe de filtration. Si le chauffage est activé, la filtration démarre automatiquement.
L'icône du filtre à eau à l'écran est verte lorsqu'il est activé.

Bouton de bulles : Ce bouton active le système de massage, qui s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes. L'icône de bulles à l'écran est verte lorsqu'il est activé.
ATTENTION : Ne faites pas fonctionner les bulles avec la couverture en place ; l'air peut s'accumuler dans le spa et causer des dommages irréparables et des blessures.

40 °C

Écran LED : Une fois branché, l'écran LED affiche automatiquement la température actuelle de l'eau.

REMARQUE : la fonction intégrée de traitement de l'eau dure fonctionne automatiquement avec le système de filtration.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez JAMAIS le spa si la température de l'eau dépasse 40°C (104ºF).

TABLEAU DES CODES LED

Indication LED	CAUSE	SOLUTION
E90	Pas de débit d'eau	• Éteignez et débranchez l'unité de commande. • Assurez-vous que la grille de sortie est propre et sans obstruction. • Nettoyez ou remplacez la cartouche ; voir la rubrique « Entretien et stockage ». • Assurez-vous que les raccords d'entrée/sortie de la baignoire et de la pompe ne sont pas obstrués. • Maintenez l'eau bien désinfectée pour que la cartouche reste propre et non colmatée. • Si le problème persiste, contactez le service après-vente d'Intex.
E94	Température de l'eau trop basse	• Si la température ambiante est inférieure à 0°C (32°F), nous recommandons de ne pas utiliser le spa. • Éteignez et débranchez l'unité de commande, ajoutez de l'eau chaude pour élever la température de l'eau au-dessus de 1°C (34°F), puis appuyez sur le bouton pour chauffer l'eau à la température souhaitée. • Si le problème persiste, contactez le service après-vente d'Intex.
E95	Température de l'eau trop élevée	• Éteignez et débranchez l'unité de commande. Lorsque l'eau a refroidi, branchez le RCD et recommencez. • Éteignez le réchauffeur et appuyez sur les boutons du filtre et de bulles pour abaisser la température de l'eau. • Si le problème persiste, contactez le service après-vente d'Intex.
E96	Erreur système	• Éteignez et débranchez l'unité de commande. Branchez le RCD et recommencez. • Si le problème persiste, contactez le service après-vente d'Intex.
E97	Protection contre le fonctionnement à sec	• Contactez le service après-vente d'Intex.
E99	Capteur de température défectueux	• Contactez le service après-vente d'Intex.
END	Après 72 heures de chauffage continu, la pompe passe automatiquement en veille. Les fonctions de chauffage rapide et de filtration de l'eau sont désactivées.	• Appuyez sur le bouton pour réactiver la pompe de filtration.

Protection antigel : le réchauffeur du spa est programmé pour chauffer automatiquement l'eau si sa température descend sous 4°C (39°F). Bien que le spa doive être rangé pendant les mois d'hiver, le système protégera les composants internes en cas de gel occasionnel. Le spa doit être branché et le GFCI/RCD réarmé. Le système mettra en marche la pompe de filtration avec le réchauffeur et les fera fonctionner tous deux jusqu'à ce que l'eau atteigne 10°C (50°F).
Si un gel prolongé est prévu, démontez le spa et rangez-le pour l'hiver selon les instructions de stockage.
Une fois le programme d'autochauffage activé, il ne peut pas être arrêté depuis le panneau de commande tant que l'eau n'a pas atteint au moins 5°C (41°F), sauf en débranchant l'appareil.

CONSEILS POUR RÉDUIRE LA PERTE DE CHALEUR ET LA CONSOMMATION

1) Gardez toujours la couverture en place pour réduire la perte de chaleur pendant le chauffage du spa entre deux utilisations (mais pas pendant l'utilisation). Assurez-vous que la couverture est bien ajustée, selon les instructions du fabricant, pour une isolation maximale. Il est recommandé que la couverture, lorsqu'elle n'est pas utilisée, ne touche pas le sol afin de rester propre (surtout la face proche de l'eau). La couverture doit être rangée dans un endroit adapté où elle ne risque ni d'être endommagée ni de causer des dommages.
2) Vérifiez la température programmée de l'eau et envisagez de l'abaisser pendant les périodes où le spa n'est généralement pas utilisé.
3) Selon les conditions extérieures, envisagez d'éteindre complètement le réchauffeur si vous n'utilisez pas le spa pendant longtemps (si le spa offre cette option et que la désinfection résiduelle et les valeurs de pH sont maintenues).
4) Gardez à l'esprit que la température confortable pendant l'utilisation peut être inférieure à la température maximale sûre.
5) Utilisez le tapis isolant fourni sous le spa pour réduire la perte de chaleur par le fond.

6) Gardez les filtres propres pour que la pompe fonctionne dans de bonnes conditions et éviter les changements d'eau et réchauffages inutiles.

CUÁTICO

ENTRETIEN ET PRODUITS CHIMIQUES

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez toujours ce produit avant de le retirer, de le nettoyer, de le réparer ou d'effectuer un réglage.

Désinfection de l'eau

Le propriétaire du spa doit contrôler régulièrement l'eau et la maintenir désinfectée par un entretien programmé (quotidien, si nécessaire). L'ajout de désinfectant et d'autres produits chimiques contrôle les bactéries et les virus présents dans l'eau. Maintenir un bon équilibre de l'eau grâce à un usage correct des désinfectants est le facteur le plus important pour prolonger la durée de vie et préserver l'aspect de la baignoire, ainsi que pour garantir une eau propre, saine et sûre. Une bonne technique est importante pour analyser et traiter l'eau. Consultez un professionnel des piscines/spas pour les produits chimiques, désinfectants, kits d'analyse et procédures.


ATTENTION : SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DES PRODUITS CHIMIQUES ET LES AVERTISSEMENTS SUR LA SANTÉ ET LES DANGERS.

N'ajoutez pas de produits chimiques si des personnes se trouvent dans le spa. Cela peut causer une irritation de la peau ou des yeux. Les solutions de chlore concentrées peuvent endommager la baignoire. En aucun cas Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., leurs sociétés affiliées, agents agréés et centres de service, distributeurs ou employés ne seront responsables envers l'acheteur ou des tiers des coûts liés à la perte d'eau du spa, aux produits chimiques ou aux dégâts des eaux.

Entretien de l'eau et de la cartouche

Protégez tous les utilisateurs du spa des maladies liées à l'eau en la maintenant propre et désinfectée. Respectez toujours une bonne hygiène. Pour garantir une qualité d'eau adéquate, suivez ces procédures :

1. Contrôlez et nettoyez la cartouche filtrante chaque jour et changez-la tous les 3 jours.
   - **a.** Dévissez l'ensemble du boîtier de la cartouche de la paroi de la baignoire et retirez la cartouche **(voir le dessin 12)**.
   - **b.** Rincez la cartouche avec un tuyau d'arrosage. Si la cartouche reste sale et décolorée, elle doit être remplacée. Gardez des cartouches de rechange à portée de main.
   - **c.** Remettez la cartouche propre dans le boîtier et remontez l'ensemble du boîtier sur la paroi de la baignoire.
2. Changez l'eau du spa toutes les 2 semaines. Pour plus de détails, voir les rubriques « Vidange de la baignoire » et « Nettoyage de la baignoire ».
3. Utilisez des produits chimiques pour spas pour maintenir une chimie de l'eau adéquate. Les dommages du spa causés par un mauvais usage des produits chimiques et une mauvaise gestion de l'eau ne sont pas couverts par la garantie.
4. Tous les utilisateurs doivent se doucher avant d'entrer dans le spa.

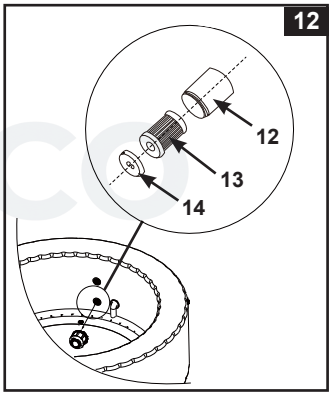

Équilibre chimique de l'eau

Maintenez le pH de l'eau entre 6,8 et 7,6, l'alcalinité totale entre 60 et 120 ppm et le chlore libre entre 2 et 4 ppm. Analysez la chimie de l'eau avec les bandelettes de test fournies avant chaque utilisation du spa et continuez à l'analyser au moins une fois par semaine. Les bandelettes mesurent en même temps les niveaux de « chlore libre », de « pH », d'« alcalinité totale » et de « dureté calcique » :

1. Plongez toute la bandelette dans l'eau et retirez-la immédiatement.
2. Tenez la bandelette à plat 15 secondes. Ne secouez pas l'excédent d'eau de la bandelette.
3. Comparez le coussinet de la bandelette au nuancier de l'étiquette de l'emballage. Si nécessaire, ajustez le niveau de produits chimiques de l'eau.

REMARQUE : Vérifiez la date de péremption du kit d'analyse, car après celle-ci les résultats peuvent être inexacts. Un pH bas endommage la baignoire et la pompe. Les dommages causés par un déséquilibre chimique ne sont pas couverts par la garantie.

Utilisez le diffuseur flottant fourni pour ajouter du chlore [taille du galet : moins de 1" (2,5 cm) de diamètre] à l'eau. Mettez 1 galet dans le diffuseur. Suivez toujours les instructions du fabricant des produits chimiques. Retirez le diffuseur flottant pendant l'utilisation du spa.

Ne laissez jamais le chlore entrer en contact avec la baignoire s'il n'est pas complètement dissous. Rincez toutes les tuyauteries avec de l'eau traitée en activant la fonction de bulles une heure par jour.

IMPORTANT : Appuyez sur le bouton ⓐ du panneau de commande pour allumer la soufflante à bulles et aider à dissoudre les produits chimiques dans l'eau.

Ne mélangez jamais de produits chimiques entre eux. Ajoutez-les séparément à l'eau. Dissolvez complètement chaque produit avant d'ajouter le suivant.

CHIMIE ET ÉQUILIBRE DE L'EAU

Paramètre	Valeur[a]
Transparence de l'eau	fond nettement visible
Alcalinité totale (TA) en mg/l	60 à 120
Dureté calcique ($CaCO_3$) en mg/l	150 à 250
Couleur de l'eau	aucune couleur ne doit être observée[b,c]
Turbidité en FNU/NTU	max. 1,5 (de préférence moins de 0,5)
Concentration de nitrates supérieure à celle de l'eau de remplissage en mg/l	différence max. de 20 par rapport à l'eau de remplissage
Carbone organique total (TOC) en mg/l[d]	max. 4,0
Potentiel redox par rapport à Ag/AgCl 3,5 M KCl en mV	min. 650
Valeur du pH[e,f]	6,8 à 7,6
Chlore libre actif (sans acide cyanurique) en mg/l	0,3 à 1,5[g]
Brome en mg/l	2,0 à 4,0[h]
En cas d'utilisation de désinfectants alternatifs/complémentaires, d'autres paramètres adaptés peuvent être envisagés.	

a Consultez la réglementation et les directives nationales pour d'éventuelles dérogations.
b Les sources d'eau naturelles peuvent colorer l'eau.
c La coloration intentionnelle de l'eau est exclue.
d Avec des composés organiques, cette valeur peut être plus élevée.
e Selon les floculants utilisés (le cas échéant).
f Lorsque le pH est supérieur à 7,5, le chlore libre actif est inférieur à 50 %.
g La concentration de chlore libre habituellement recommandée en milieu aquatique est de 0,3 à 1,5 mg/l. Toutefois, pour garantir l'hygiène de l'eau dans un spa, où l'eau est chauffée et où le rapport entre volume d'eau et utilisateurs est faible, il est admis de dépasser temporairement cette concentration par dosage manuel, à condition de ne pas compromettre la santé de l'utilisateur. C'est pourquoi une plage de 2,0 à 4,0 mg/l est admise, comme le recommandent aussi l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis et les Centres de contrôle des maladies. N'utilisez pas d'acide cyanurique.
h Un dépassement temporaire dû au dosage manuel et à un faible rapport entre volume d'eau et utilisateurs est admis, à condition de ne pas compromettre la santé de l'utilisateur.

Le traitement chimique de l'eau exige un soin particulier, surtout pour les limites de désinfectant et le contrôle du pH. L'utilisation d'ozone ou d'UV, le cas échéant, doit toujours s'accompagner d'une désinfection résiduelle avec un biocide oxydant (p. ex. chlore ou brome ou autres biocides compatibles avec les recommandations du fabricant). Un usage inadéquat de produits chimiques peut provoquer dégradation, dommages et autres imperfections de la surface du spa et d'autres composants (en général décoloration des matériaux et corrosion des pièces métalliques).

Chlore libre : le chlore résiduel présent dans l'eau du spa.
S'il est trop bas : désinfection insuffisante.
S'il est trop élevé : mauvaises odeurs, irritation de la peau et des yeux, corrosion des métaux et d'autres matériaux.

pH : valeur qui indique le caractère acide ou basique de l'eau du spa.
S'il est trop bas : corrosion des métaux, irritation des yeux et de la peau et destruction de l'alcalinité totale.
S'il est trop élevé : formation de calcaire, eau trouble, durée de vie réduite du filtre/réchauffeur, irritation des yeux et de la peau, faible efficacité du chlore.

Alcalinité totale (TA) : indique la résistance de l'eau aux variations de pH. Elle détermine la rapidité et la facilité avec lesquelles le pH change ; ajustez donc toujours l'alcalinité totale avant le pH.
Si elle est trop basse : corrosion des métaux, irritation des yeux et de la peau. Une alcalinité basse rend le pH instable.
Si elle est trop élevée : formation de calcaire, eau trouble, durée de vie réduite du filtre/réchauffeur, irritation des yeux et de la peau, forte demande de chlore.

CHIMIE ET ÉQUILIBRE DE L'EAU (suite)

Dureté calcique ($CaCO_3$) : quantité de calcium et de magnésium dissous dans l'eau.
Si elle est trop basse : difficulté à équilibrer l'eau, corrosion des composants métalliques, irritation des yeux et de la peau et formation de mousse.
Si elle est trop élevée : formation de calcaire, eau trouble, irritation des yeux et de la peau, difficulté à équilibrer l'eau et moindre efficacité du filtre/réchauffeur.

Indice de saturation (SI) : la température, la dureté calcique, l'alcalinité totale et le pH sont les principaux facteurs qui influencent la formation de calcaire. La tendance de l'eau à former du calcaire ou à être corrosive est indiquée par l'indice de saturation (SI) :

SI = pH+TF+CF+AF-12.1

*Où : TF = facteur de température ; CF = facteur de dureté calcique ; AF = facteur d'alcalinité totale

Température de l'eau		TF	Dureté calcique (ppm)	CF	Alcalinité totale (ppm)	AF
(ºC)	(ºF)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--

Mesurez le pH, la température, la dureté calcique et l'alcalinité totale de l'eau. Utilisez les facteurs correspondants dans l'équation du SI.
SI = 0 : eau équilibrée.
Si SI > 0 : eau entartrante ou trouble.
Si SI < 0 : eau corrosive pour les métaux ou irritante pour les yeux et la peau.
Le SI est jugé satisfaisant si la valeur est comprise entre -0,3 et +0,3. Zéro est l'idéal.

Ajustement de l'eau du spa

Comment ajuster la chimie de l'eau lorsque les valeurs sont hors plage.
ATTENTION : Suivez toujours les instructions du fabricant des produits chimiques et les avertissements sur la santé et les dangers.

Ajustement de l'alcalinité totale (TA)

Retirez la couverture pour aérer l'eau et vérifiez la chimie avec les bandelettes de test fournies. Assurez-vous d'abord que le chlore de l'eau est compris entre 2-4 ppm, car le chlore influe sur le résultat du test de TA. Si la TA (et non le pH) dépasse 120 ppm, ajoutez un produit chimique adapté pour l'abaisser. Si la TA est inférieure à 60 ppm, ajoutez un produit chimique adapté pour l'augmenter.

REMARQUE : Après l'ajustement, analysez de nouveau l'eau au bout de 24 heures et réajustez si nécessaire.

Ajustement du pH

Une fois l'alcalinité totale abaissée à 120 ppm ou relevée à 80 ppm, si le pH reste trop haut ou trop bas, ajoutez un produit chimique adapté pour ajuster le pH entre 6,8 et 7,6.

Ajustement de la dureté calcique

Vérifiez la dureté de l'eau avec les bandelettes de test fournies et ajustez-la avec un produit chimique adapté.


⚠ AVERTISSEMENT


Manipulez tous les produits chimiques avec précaution et utilisez un équipement de protection supplémentaire, tel que lunettes et gants. Il est très important de ne pas projeter d'acide sur la peau, les vêtements ou les yeux.


ENTRETIEN


Vidange de la baignoire

1. Éteignez l'unité de commande.
2. Raccordez l'adaptateur de la vanne de vidange à un tuyau d'arrosage et dirigez l'autre extrémité du tuyau vers une zone d'évacuation adéquate.
3. Retirez le bouchon de la vanne de vidange à l'extérieur de la baignoire et raccordez l'adaptateur à la vanne de vidange **(voir le dessin 13)**.
4. Depuis l'intérieur de la baignoire, ouvrez le bouchon de la vanne de vidange ; l'eau commencera à s'écouler par le tuyau.
5. Lorsque l'eau cesse de s'écouler, débranchez l'unité de commande de la paroi de la baignoire. Soulevez la paroi de la baignoire du côté opposé à l'évacuation pour amener l'eau restante vers celle-ci et vider complètement le spa **(voir le dessin 14)**.
6. Raccordez le tuyau de gonflage **(7)** à la sortie de gonflage de la soufflante de l'unité de commande.
7. Allumez le spa et appuyez sur le bouton ; dirigez le tuyau de gonflage vers les entrées/sorties de la baignoire et de l'unité de commande pour sécher l'eau des tuyauteries **(voir les dessins 15 et 16)**.
8. Essuyez avec une serviette propre l'eau et l'humidité restant dans la baignoire et dans l'unité de commande.
9. Assurez-vous que la baignoire et l'unité de commande sont complètement sèches.
   REMARQUE : Les bouchons fournis **(15)** peuvent servir à boucher depuis l'intérieur de la baignoire les raccords d'entrée et de sortie d'eau pour éviter que l'eau ne s'écoule.

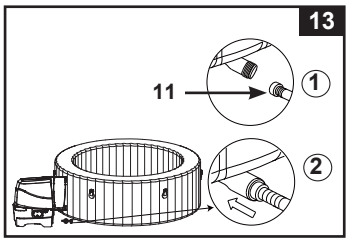

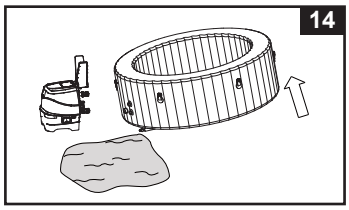

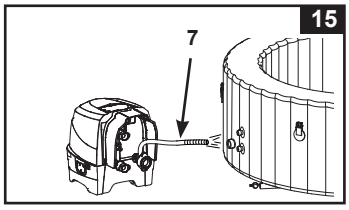

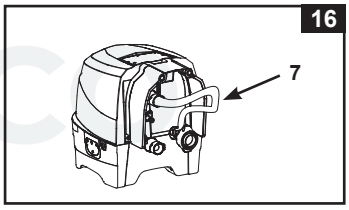

Nettoyage de la baignoire

Si des saletés sont visibles dans l'eau ou si elle se trouble et qu'une chimie adéquate ne la clarifie pas, changez l'eau et nettoyez la baignoire. Pour vidanger le spa, voir la rubrique « Vidange de la baignoire ». Spa vide, retirez le boîtier de la cartouche de l'intérieur de la paroi et nettoyez et/ou remplacez la cartouche. Avec une éponge et une solution savonneuse douce, éliminez les saletés ou les taches de l'intérieur de la paroi. Rincez bien avant de remplir de nouveau d'eau propre.


IMPORTANT : N'utilisez ni tampons métalliques, ni brosses dures, ni nettoyants abrasifs.

Élimination du biofilm

Consultez un professionnel local des spas pour connaître les produits et conseils d'élimination du biofilm.

Serrage de la vanne d'air de la baignoire

Avant l'utilisation, vérifiez que la vanne d'air de la baignoire ne fuit pas et est bien serrée. Si de l'air s'échappe par la vanne, serrez-la avec la clé fournie **(22)** comme suit :

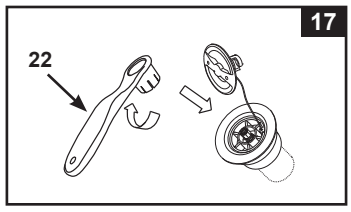

1. Assurez-vous que la baignoire est dégonflée, ouvrez le bouchon de la vanne d'air et insérez la clé **(22)** dans le corps de la vanne **(voir le dessin 17)**.
2. D'une main, maintenez la base de la vanne par l'arrière depuis l'intérieur de la paroi et tournez la clé **(22)** dans le sens des aiguilles d'une montre.
   IMPORTANT : N'ajustez jamais la base de la vanne lorsque le spa est en service ou rempli d'eau.
   Utilisez la clé seulement si la vanne est desserrée ou s'il y a des fuites autour de sa base. Ne serrez pas trop la vanne : elle pourrait être endommagée. Il suffit qu'elle soit bien ajustée et sans fuite.

Couverture du spa

Inspectez régulièrement la couverture : fuites, usure prématurée, dommages ou signes de détérioration. N'utilisez jamais une couverture usée ou endommagée : elle n'offrirait pas la protection nécessaire pour empêcher un enfant d'accéder seul au spa. Nettoyez périodiquement la couverture à l'intérieur et à l'extérieur avec une éponge et une solution adaptée avec une désinfection suffisante (10 mg de chlore libre par litre). N'utilisez ni tampons métalliques, ni brosses dures, ni nettoyants abrasifs.

ENTRETIEN (suite)


Abords du spa
Les zones où l'on marche pieds nus et les zones de détente autour du spa doivent être nettoyées régulièrement. L'eau de nettoyage ne doit pas entrer dans le spa ni dans son circuit d'eau. Les saletés et produits de nettoyage doivent être soigneusement évacués vers le drain des abords du spa.

Réparation de la baignoire et de la chambre à air de la couverture
Utilisez la rustine de réparation fournie pour réparer toute perforation :
- Nettoyez et séchez bien la zone à réparer.
- Retirez le papier protecteur de la rustine et appuyez-la fermement sur la perforation. Lissez la surface pour éliminer les bulles d'air sous la rustine.

STOCKAGE

Dans les régions soumises au gel, vidangez, nettoyez, démontez et rangez correctement à l'intérieur le spa et ses composants lorsque la température descend sous 4°C (39°F).

1. Vidangez et nettoyez le spa selon les rubriques « Vidange de la baignoire » et « Nettoyage de la baignoire ».
2. Suivez les instructions de montage dans l'ordre inverse pour dégonfler et démonter la baignoire, l'unité de commande et la chambre à air de la couverture.
3. Pour dégonfler la baignoire et la chambre à air de la couverture :
a) Ouvrez le bouchon de la sortie de dégonflage **(27)** avec la clé fournie **(6) (voir le dessin 18)**.
b) Insérez l'adaptateur **(28)** dans la sortie de dégonflage.
c) Placez le tuyau de gonflage **(7)** sur l'adaptateur **(28)**.
d) Insérez l'autre extrémité du tuyau dans la vanne d'air de la baignoire ou de la chambre à air de la couverture.
e) Appuyez sur le bouton de bulles pour dégonfler.
f) Une fois terminé, suivez les étapes dans l'ordre inverse et fermez bien le bouchon de la sortie de dégonflage **(27)**.
Attention : À utiliser uniquement pour l'usage décrit dans cette notice. Gardez le tuyau de gonflage à l'écart de l'eau et des petits objets pendant que la fonction de dégonflage est active, pour ne pas endommager le moteur de la soufflante.

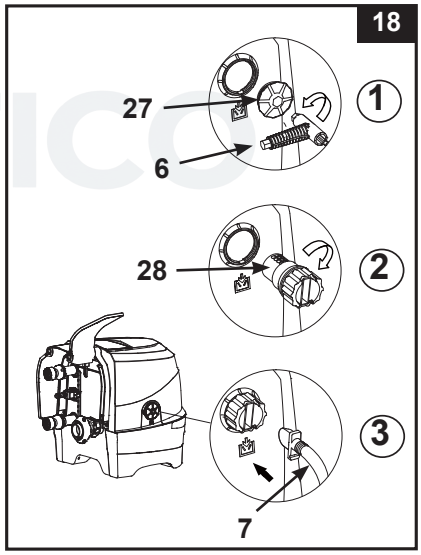

4. Assurez-vous que tous les composants et accessoires du spa sont bien propres et secs avant de les ranger. Laissez sécher la baignoire au soleil pendant une heure avant de la plier.
5. Pliez la baignoire sans serrer et évitez les plis à angle aigu pour ne pas endommager le revêtement ni provoquer de fuites.
6. Prévoyez des cartouches neuves supplémentaires pour la prochaine utilisation.
7. Rangez la baignoire et les accessoires à l'intérieur, dans un endroit sec et à une température contrôlée entre 0º – 40ºC (32º – 104ºF).
8. Vous pouvez utiliser l'emballage d'origine pour le rangement.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
AUCUN AFFICHAGE À L'ÉCRAN / L'UNITÉ DE COMMANDE NE FONCTIONNE PAS	• Le spa est débranché ou éteint. • Connecteur du panneau de commande desserré. • Coupure de courant. • Le RCD s'est déclenché. • Le RCD est défectueux.	• Branchez le spa et allumez-le. • Raccordez bien le connecteur du panneau à la prise de la base de commande. • Vérifiez l'alimentation électrique. • Réarmez le RCD. • Contactez le service après-vente d'Intex.
LE DISJONCTEUR DU LOGEMENT SE DÉCLENCHE	• Disjoncteur de capacité insuffisante. • Disjoncteur surchargé. • Défaut électrique sur la ligne.	• Utilisez un disjoncteur de la capacité correcte. • Installez un disjoncteur dédié uniquement à la prise du spa. • Appelez un électricien qualifié.
NE CHAUFFE PAS CORRECTEMENT	• Température programmée trop basse. • Cartouche du filtre sale. • La température de l'eau baisse pendant que le réchauffeur est en mode STANDBY. • Résistance défectueuse.	• Augmentez la température et mettez la couverture en place. • Nettoyez ou changez la cartouche à temps. • Si le réchauffeur est en mode STANDBY, appuyez deux fois sur le bouton de la flamme pour chauffer l'eau jusqu'à la température programmée. • Contactez le service après-vente d'Intex.
LA SOUFFLANTE À BULLES NE FONCTIONNE PAS	• La soufflante est trop chaude.	• Éteignez et débranchez le spa, laissez-le refroidir et rallumez-le. • Si le problème persiste : service après-vente d'Intex.
LA POMPE DE FILTRATION NE FONCTIONNE PAS	• Cartouche du filtre sale. • Entrée et/ou sortie de filtration obstruées. • Moteur de la pompe défectueux.	• Nettoyez ou changez la cartouche à temps. • Contrôlez et nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie de filtration. • Contactez le service après-vente d'Intex.
L'EAU N'EST PAS PROPRE	• La cartouche n'est pas bien en place. • Temps de filtration insuffisant. • Cartouche du filtre sale. • Entretien inadéquat de l'eau. • Entrée et sortie de filtration obstruées.	• Assurez-vous que la cartouche est bien en place. • Augmentez le temps de filtration. • Nettoyez ou changez la cartouche à temps. • Maintenez l'eau bien désinfectée. Suivez les instructions du fabricant des produits chimiques. • Contrôlez et nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie de filtration.
LES RACCORDS DE LA POMPE NE SONT PAS À LA HAUTEUR DE CEUX DU SPA	• Le PVC a tendance à se déformer ; c'est normal.	• Surélevez la pompe avec du bois ou un autre matériau isolant pour que ses raccords soient à la hauteur de ceux du spa.
LA BAIGNOIRE A UNE FORME ÉTRANGE	• Augmentation de la pression d'air interne due à un fort ensoleillement.	• Ne laissez pas le spa exposé longtemps au soleil direct. • Vérifiez la pression d'air et laissez sortir de l'air si nécessaire. Par forte chaleur, vérifiez s'il faut laisser sortir un peu d'air pour éviter d'endommager la baignoire.

DÉPANNAGE (suite)

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
LA BAIGNOIRE PERD DE L'AIR	• Bouchon de la vanne d'air desserré. • Base de la vanne d'air desserrée. • Trou, coupure ou déchirure dans la baignoire.	• Assurez-vous que le bouchon de la vanne d'air est bien fermé. • Gonflez la baignoire et assurez-vous que la base de la vanne d'air est serrée ; voir la rubrique « Serrage de la vanne d'air de la baignoire ». • Vaporisez les coutures avec de l'eau et du savon liquide : des bulles se formeront à l'endroit de la fuite. Nettoyez et séchez la zone et appliquez la rustine de réparation fournie.
FUITE ENTRE LES RACCORDS DE LA BAIGNOIRE ET DE L'UNITÉ DE COMMANDE	• Les raccords d'entrée/sortie de la base de commande ne sont pas bien serrés. • Le joint torique d'entrée/sortie de la base de commande est absent ou sale.	• Serrez les raccords d'entrée et de sortie. • Enduisez le joint torique de vaseline pour améliorer l'étanchéité. • Avec un tournevis, retirez la grille de l'intérieur du spa et vérifiez que le joint torique est en place, propre et intact.
LE SPA EST TROP BRUYANT UNIQUEMENT EN MODE FILTRATION	• Les composants de la base de commande ne sont pas bien fixés. • Le sol sous la base de commande n'est ni de niveau ni ferme. • Moteur du filtre défectueux.	• Vérifiez que le panneau, le capot arrière et toutes les entrées/sorties sont bien raccordés. • Assurez-vous que le sol est de niveau, ferme et lisse. • Remplacez le moteur défectueux par un neuf.
PRESSION D'AIR FAIBLE PENDANT LE GONFLAGE	• Le joint torique de l'adaptateur de tuyau est absent. • L'adaptateur du tuyau de gonflage n'est pas bien serré. • Raccords desserrés entre l'adaptateur et la sortie de la soufflante ou entre le tuyau et la vanne de gonflage. • Panne de la soufflante.	• Assurez-vous que le joint torique est en place. • Serrez/remettez en place l'adaptateur de tuyau. • Pendant le gonflage, serrez à la main. • Si le problème persiste, contactez le service après-vente d'Intex.
LES BULLES SONT PLUS FAIBLES QU'AVANT	• Le joint torique entre la sortie d'air de la base de commande et l'entrée d'air de la baignoire est absent. • L'écrou du raccord d'air n'est pas bien serré. • Le canal de bulles à l'intérieur de la baignoire est cassé ou fuit. • Panne de la soufflante.	• Assurez-vous que le joint torique est en place. • Serrez tous les écrous à la main. • Réparez toute perforation avec la rustine de réparation. • Si le problème persiste, contactez le service après-vente d'Intex.

IMPORTANT


Si vous rencontrez encore des difficultés, contactez notre service client. Voir la feuille séparée « Centres de service agréés ».

DÉMONTAGE DU MOTEUR DE LA POMPE DU FILTRE


S'il faut remplacer le moteur du filtre (technicien qualifié uniquement), suivez ces étapes pour le démonter :

IMPORTANT : Avant de remplacer une pièce, videz l'eau restant dans les tuyauteries de la base de commande.


Outils nécessaires : une clé à molette et un tournevis cruciforme.

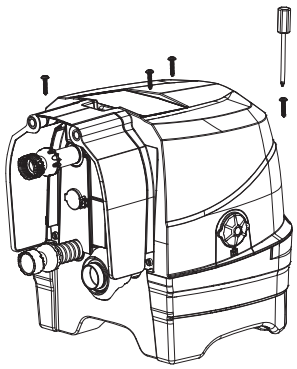


1

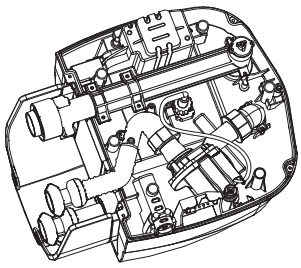


2

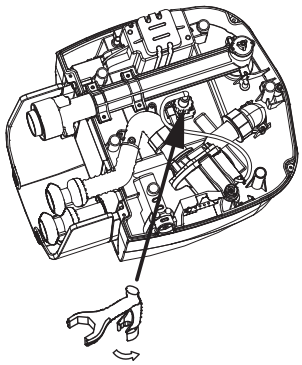


3

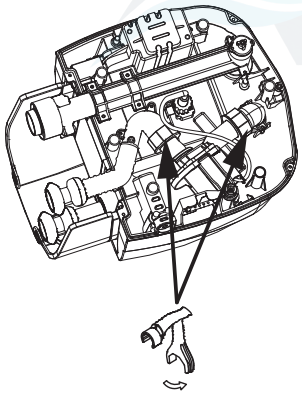

4

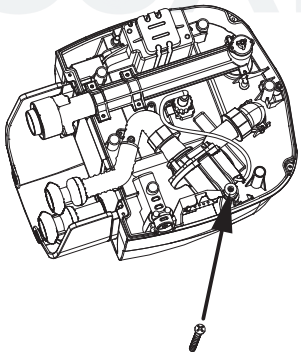

5

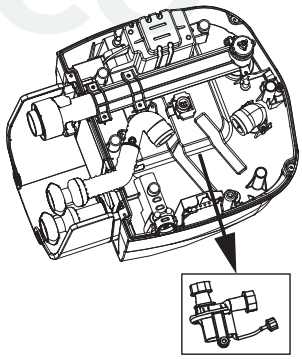

6

REMARQUE : La « clé spéciale » est fournie avec le nouveau moteur de rechange de la pompe du filtre, et non avec le spa.

GARANTIE

Votre PureSpa a été fabriqué avec des matériaux et une main-d'œuvre de la plus haute qualité. Tous les produits Intex sont inspectés avant de quitter l'usine et reconnus exempts de défauts. Cette garantie limitée s'applique uniquement au PureSpa.

Cette garantie limitée s'ajoute à vos droits et recours légaux et ne les remplace pas. Dans la mesure où cette garantie est incompatible avec l'un de vos droits légaux, ceux-ci prévalent. Par exemple, la législation de consommation de toute l'Union européenne accorde des droits de garantie légale en plus de la couverture de cette garantie limitée ; pour vous informer sur la législation de consommation de l'UE, consultez le site web du Centre européen des consommateurs à l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent uniquement à l'acheteur d'origine et ne sont pas transférables. Cette garantie limitée est valable pendant un (1) an à compter de la date de l'achat initial au détail. Conservez le ticket de caisse d'origine avec ce document : la preuve d'achat sera exigée et devra accompagner toute demande de garantie ; à défaut, la garantie limitée ne sera pas valable. Garantie du PureSpa : 1 an

Si vous constatez un défaut de fabrication du PureSpa pendant la période de garantie, contactez le centre de service Intex correspondant de la feuille séparée « Centres de service agréés ». Si l'article est retourné selon les indications du centre de service Intex, celui-ci l'inspectera et déterminera la validité de la demande. Si l'article est couvert par la garantie, il sera réparé ou remplacé par le même article ou un article comparable (au choix d'Intex) sans frais pour vous.

En dehors de cette garantie et des autres droits légaux de votre pays, aucune autre garantie implicite n'est offerte. Dans la mesure où votre pays le permet, Intex ne sera en aucun cas responsable envers vous ou des tiers des dommages directs ou consécutifs résultant de l'utilisation de votre PureSpa ou des actions d'Intex ou de ses agents et employés (y compris la fabrication du produit). Si votre pays n'autorise pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, cette limitation ou exclusion ne s'applique pas à votre cas.

Notez que cette garantie limitée ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Si le PureSpa a fait l'objet de négligence, d'un usage ou d'une application anormaux, d'un accident, d'une mauvaise manipulation, d'une tension ou d'un courant inadéquats contraires aux instructions de fonctionnement, ou d'un entretien ou stockage inadéquats ;
- Si le PureSpa a subi des dommages dus à des circonstances indépendantes de la volonté d'Intex, y compris, entre autres, l'usure normale et les dommages causés par le feu, une inondation, le gel, la pluie ou d'autres agents environnementaux externes ;
- Si le PureSpa est utilisé à des fins commerciales ;
- Aux pièces et composants non vendus par Intex ; et/ou
- Aux modifications, réparations ou démontages non autorisés du PureSpa effectués par des personnes extérieures aux centres de service Intex.

Les coûts liés à la perte d'eau ou de produits chimiques ou aux dégâts des eaux ne sont pas couverts par cette garantie. Les blessures ou dommages aux biens ou aux personnes ne sont pas couverts par cette garantie.

Lisez attentivement la notice d'utilisation et suivez toutes les instructions relatives au fonctionnement et à l'entretien corrects de votre PureSpa. Inspectez toujours le produit avant de l'utiliser. Cette garantie limitée sera annulée si les instructions d'utilisation ne sont pas respectées.