FR

PISCINE HORS-SOL CIRCULAIRE

Modèles 240, 300 et 400

1. INTRODUCTION

1. LISEZ LA NOTICE D'UTILISATION

Avant de commencer, lisez toutes les parties de la notice d'utilisation jusqu'à la fin.
Les instructions expliquent comment installer votre piscine. Il suffit de suivre la notice d'utilisation pas à pas. Commencez par la Partie 1 et poursuivez avec les Parties 2 à 3 lors du montage de la piscine. La Partie 4 contient les règles de sécurité et les Parties 5, 6 et 7 contiennent des instructions qui vous aideront à garder votre piscine propre et en bon état pendant des années. Lisez toujours les règles de sécurité et veillez à ce que tous les utilisateurs de la piscine les lisent et les comprennent.

Remarque : Les figures de cette notice peuvent différer légèrement de votre piscine. Les figures servent avant tout à faciliter la compréhension du texte. Le fabricant se réserve le droit de modifier la notice sans préavis.

2. PRÉPAREZ LES OUTILS NÉCESSAIRES

Avant de commencer le montage de la piscine, préparez les outils et l'équipement nécessaires. Il vous faudra :

- bêche, pioche, pelle et brouette pour évacuer la terre excavée et manipuler le sable.
- liteau en bois d'environ 5 x 5 cm, de longueur supérieure à la moitié du diamètre de la piscine, piquet en bois, sachet de farine ou de sable fin, etc., pelote de ficelle, couteau, niveau, mètre ruban, marteau et clous pour préparer la base plane
- sable de carrière tamisé pour niveler la base
- sable de carrière tamisé pour niveler le remplissage d'angle
- tournevis plat et cruciforme, pince universelle, ruban adhésif textile (de moquette), couteau, pinces à linge pour le montage de la piscine

Avant de monter la piscine, nous recommandons de monter l'échelle. Vous en aurez besoin pendant le montage de la piscine pour entrer et sortir par-dessus la paroi déjà montée. Les instructions de montage de l'échelle figurent à l'Annexe B ou C.

3. CHOISISSEZ UN JOUR ADAPTÉ POUR MONTER LA PISCINE

Attendez un jour ensoleillé et sans vent pour monter la piscine. N'essayez pas de la monter par temps venteux. Demandez de l'aide à au moins un adulte.

4. PIÈCES DÉTACHÉES ET SERVICE

Si vous avez besoin de conseils, d'un service technique ou de pièces détachées, contactez votre vendeur. Pour l'entretien et les réparations, utilisez uniquement des pièces détachées d'origine.

5. CONDITIONS DE GARANTIE

Pour les conditions de garantie, reportez-vous à la carte de garantie délivrée par le vendeur.

FR


PARTIE 2 – PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT

ÉTAPE A – CHOIX DE L'EMPLACEMENT POUR MONTER LA PISCINE

1. TERRAIN

- Choisissez avec un soin particulier l'emplacement adapté à votre piscine.
- Choisissez une grande zone, aussi plane et horizontale que possible.
- Choisissez un endroit au sol sec, ferme et ensoleillé. Ne montez pas la piscine sur de l'asphalte, du papier goudronné, du gravier, de la tourbière, du bois, un terrain inondable ni au-dessus d'espaces souterrains tels que citernes d'eau, puits, égouts, etc.
- Vérifiez si la zone comporte des plantes pouvant traverser le liner de votre piscine. Si c'est le cas, nous recommandons de traiter le terrain avec un herbicide total (selon les instructions) suffisamment longtemps avant le début des travaux de terrassement ou, le cas échéant, de poser un film noir de jardinage sous le corps de la piscine.
- Les zones en pente doivent être nivelées en creusant les parties hautes. Ne comblez pas les creux. Si nécessaire, louez un engin pour évacuer la terre.

La piscine n'est pas conçue pour être enterrée dans le sol.

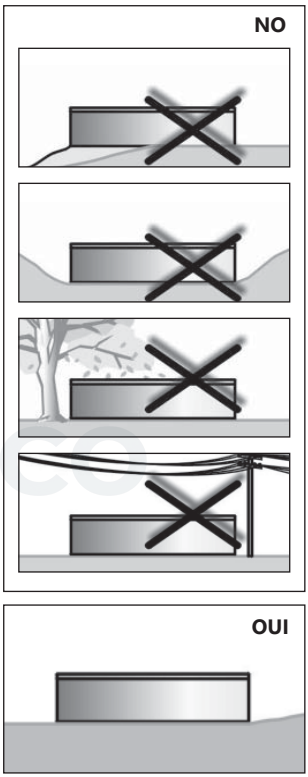

2. CONDITIONS À ÉVITER

Ne placez pas la piscine à proximité de l'un des endroits suivants ni directement dessus :

- Près de zones et d'objets accessibles aux enfants et aux animaux et pouvant leur faciliter l'accès à la piscine. Sinon, il faut sécuriser les abords de la piscine pour empêcher les enfants et les animaux d'y entrer.
- Herbe, pierres, racines. L'herbe pourrit sous le liner de la piscine, et les pierres et racines l'abîmeront.
- Branches d'arbres qui pendent au-dessus de la piscine. Près d'arbres et d'arbustes hauts. Les feuilles et autres impuretés tombent directement dans la piscine et augmentent son encrassement.
- Lignes électriques aériennes et fils à linge.
- Endroits à mauvais drainage naturel de l'eau, car les abords de la piscine pourraient être inondés.
- Zones récemment traitées avec des pesticides à base de pétrole, des produits chimiques ou des engrais. Dans ce cas, utilisez sous la piscine une sous-couche en feutre géotextile.

3. PLANIFIEZ À L'AVANCE

Souhaitez-vous ajouter plus tard une plateforme attenante ? Prévoyez de l'espace pour elle. Tenez compte du fait que la végétation environnante (arbres, arbustes) grandira et peut faire de l'ombre à la piscine. Utiliserez-vous des accessoires de piscine ou un autre système à raccorder au réseau électrique ? Placez la piscine de façon à pouvoir installer ces systèmes conformément aux règles de sécurité (voir la notice d'utilisation de ce produit). L'installation éventuelle d'une prise de courant et d'un disjoncteur différentiel doit être réalisée par un électricien qualifié.

ÉTAPE B – PRÉPARATION DE LA BASE DE LA PISCINE

Important : La surface sous la piscine doit remplir les conditions de base suivantes :
Elle doit être horizontale, c'est-à-dire avec une tolérance maximale de 2,5 cm par rapport à la dimension transversale de la piscine.
Elle doit comporter une fine couche de sable tamisé, c'est-à-dire que le sable doit niveler les petites irrégularités du terrain dues à l'usage des outils (pioche, pelle…) et couvrir tout le sol de la piscine d'une couche de 2 cm au maximum.
Elle doit être compactée, c'est-à-dire assez ferme pour qu'une personne d'au moins 80 kg ne laisse pas de traces visibles sur le sol.

Ø piscine	**Long. corde**	**Long. liteau**
2,4 m	140 cm	140 cm
3,6 m	200 cm	200 cm
4,6 m	250 cm	250 cm

1. MARQUEZ LA ZONE

a. Plantez un piquet dans le sol au centre prévu de la piscine (voir fig. 2-1)
b. Attachez une extrémité de la corde au piquet. À l'autre extrémité, tenez un pot contenant du sable, de la chaux, de la farine, etc., avec lequel vous tracerez un cercle sur le sol.
Pour la longueur de la corde, reportez-vous au tableau selon le diamètre correspondant.
Le rayon de la base doit dépasser de 15 cm le rayon de la piscine (voir fig. 2-2)

2. RETIREZ LE GAZON

a. Retirez avec soin tout le gazon et les plantes de la zone délimitée (voir fig. 2-3).
b. Retirez toutes les branches, pierres et racines de la zone délimitée.

3. ADAPTEZ LA ZONE MARQUÉE POUR QU'ELLE SOIT HORIZONTALE, PLANE ET COMPACTE

Rappel : La piscine doit être en position horizontale. Prenez le temps de rendre la base parfaitement horizontale. L'écart par rapport au plan horizontal ne doit pas dépasser 25 mm. Remplacez le piquet par un poteau à extrémité supérieure plane, de section d'environ 25 x 25 mm et de longueur d'environ 15 cm. Enfoncez le poteau dans la terre de façon que sa surface supérieure soit au niveau du sol (voir fig. 2-4).

b. Prenez un liteau de section 5 cm x 10 cm. Sa longueur dépend de la taille de la piscine (voir le tableau ci-dessus). Clouez une extrémité du liteau sur le haut du poteau. Utilisez un clou assez long pour maintenir l'extrémité du liteau sur le poteau pendant que vous faites tourner le liteau en décrivant un cercle (voir fig. 2-5).
c. Posez un niveau sur le liteau et faites-le tourner autour du poteau pour repérer les points hauts et les creux (voir fig. 2-6).
d. Éliminez tous les points hauts à la pelle, à la houe ou au râteau. N'oubliez pas que la piscine doit être de niveau, avec une tolérance admissible de 25 mm sur toute sa largeur (voir fig. 2-8).
e. Ne comblez pas les creux (voir fig. 2-7). Le remblai ne constitue pas une base sûre pour votre piscine. Les petites cavités peuvent être comblées, mais la terre de remplissage doit alors être bien compactée avec une dame.
f. Pour que la piscine reste stable à l'avenir, compactez sa base avec la dame. Une base non compactée pourrait s'affaisser sous la pression de la piscine remplie et provoquer son effondrement. Comblez les nouveaux creux qui apparaissent et compactez-les avec la dame.

Conseil : Marchez sur la surface. Si elle est bien compactée, aucune trace ne doit être visible.

FR

Rappel : Une bande de 30 cm de large autour du cercle doit être parfaitement nivelée (voir fig. 2-9). Le bord inférieur de la paroi de la piscine doit être de niveau et ne pas reposer sur un creux. Assurez-vous que la zone est absolument plane et parfaitement nivelée.

PARTIE 3 – MONTAGE DE LA PISCINE

ÉTAPE A – MONTAGE DE LA BASE DE LA PISCINE

1. MONTEZ LE CADRE INFÉRIEUR DE LA PISCINE

a. Répartissez les connecteurs d'assemblage de façon uniforme sur le pourtour de la piscine. Ce faisant, placez à chaque fois une barre inférieure courbe (3) entre deux connecteurs d'assemblage (2) (voir fig. 3-1).

b. Introduisez les extrémités des barres inférieures dans les connecteurs d'assemblage jusqu'au fond. Vous formerez ainsi le cadre inférieur de la piscine.

c. Assurez-vous que le cadre inférieur forme bien un cercle en mesurant la distance depuis le piquet central.

2. ÉTALEZ DU SABLE FIN

a. Étalez une couche d'au plus 2 cm de sable fin (de préférence du sable utilisé pour le mortier de stuc) sur toute la surface de la piscine (sauf les 30 cm extérieurs du cercle) pour niveler plus facilement les petites irrégularités du terrain (voir fig. 3-2). N'étalez pas de sable près des barres inférieures, car il pourrait pénétrer dans la rainure de guidage et empêcher de lever la paroi. Une bande circulaire de 15 cm de large le long des barres inférieures doit rester sans sable. Nivelez la zone au râteau pour que la surface soit plane et lisse.

Remarque : Une couche de sable plus épaisse peut nuire à la stabilité de la piscine à l'avenir.

b. Apportez sur la surface de la base de la piscine environ 0,2 à 0,3 mètre cube de sable de carrière tamisé ou de terre. Vous en aurez besoin pour former le remplissage d'angle (voir le chapitre « Former le remplissage d'angle »).

Remarque : Lors de la manipulation du sable, évitez d'endommager le cadre inférieur ou de le recouvrir de sable.

ÉTAPE B – MONTAGE DE LA PAROI DE LA PISCINE

1. LEVEZ LA PAROI DE LA PISCINE

a. Attendez un jour calme et ensoleillé. N'essayez pas de lever la paroi par temps venteux. Demandez de l'aide à au moins un adulte.

b. Déroulez la paroi enroulée de la piscine et placez-la sur la base de la piscine, sur un morceau de contreplaqué (voir fig. 3-3). Les ouvertures du skimmer doivent toujours se trouver en haut de la paroi.

Important : Avant de dérouler la paroi, vérifiez dans quel sens elle est enroulée. Selon cela, déroulez-la vers la gauche ou vers la droite.

c. Commencez à dérouler la paroi (1) en introduisant son bord inférieur dans le cadre inférieur. Le début de la paroi doit se trouver au-dessus de l'un des connecteurs d'assemblage (voir fig. 3-4), et les ouvertures du skimmer et de la buse de retour doivent être près de l'endroit où sera installé l'équipement de filtration.

d. Continuez sur toute la base jusqu'à ce que toute la paroi soit déroulée et insérée dans le cadre inférieur.

2. RELIEZ LES EXTRÉMITÉS DE LA PAROI

a. Alignez les ouvertures des deux extrémités de la paroi, l'une en face de l'autre.

Conseil : Passez un tournevis dans deux ouvertures opposées pour aligner les extrémités de la paroi.

b. Pour mettre les ouvertures face à face, agrandissez ou réduisez le cercle de la paroi en poussant du pied le cadre inférieur vers l'extérieur ou vers le centre du cercle (voir fig. 3-5).

c. Vérifiez que le cadre inférieur forme bien un cercle en mesurant la distance depuis le piquet central.

d. Mesurez maintenant la dernière barre inférieure libre et coupez-la à la longueur nécessaire (voir le détail de la fig. 3-5). Fermez le cadre inférieur en reliant la barre inférieure raccourcie au reste du cadre au moyen des connecteurs d'assemblage.
e. Reliez les extrémités de la paroi de la piscine (voir fig. 3-6) par le côté intérieur et extérieur de la paroi. Introduisez la vis (A) dans chaque paire d'orifices coïncidents depuis l'intérieur de la piscine et fixez l'écrou correspondant (B). Les têtes des vis restent à l'intérieur de la piscine et leurs écrous à l'extérieur.
f. Serrez d'abord les assemblages à la main. À la fin, une fois toutes les vis posées, serrez-les avec des outils.
g. Recouvrez les extrémités frontales de la paroi et les têtes des vis du côté intérieur de la piscine avec du ruban adhésif, de préférence textile (voir fig. 3-7).
h. Masquez avec du ruban adhésif les zones de chevauchement des extrémités de la paroi et les têtes des vis du côté intérieur de la paroi de la piscine (voir fig. 3-7), si possible textile.

Remarque : Après avoir monté la paroi et mesuré la circularité de la piscine, n'oubliez pas de retirer le piquet central.

3. VÉRIFIEZ QUE LA PAROI EST HORIZONTALE ET FORME UN CERCLE

a. Utilisez un long liteau droit ou un profilé pour vérifier si les bords supérieurs opposés de la piscine sont de niveau (voir fig. 3-8). Vérifiez la paroi dans plusieurs directions. La paroi doit reposer sur un plan horizontal. Si l'écart par rapport au plan horizontal le long du diamètre de la piscine dépasse 25 mm (voir fig. 3-9), retirez la paroi et nivelez à nouveau la base de la piscine.
b. Avec une corde, vérifiez que la paroi de la piscine forme bien un cercle.
Avertissement : Une piscine mal nivelée peut être dangereuse, car elle peut s'effondrer.

4. FORMEZ LE REMPLISSAGE D'ANGLE

a. Avec du sable tamisé ou de la terre, formez un remplissage arrondi d'environ 20 cm de large et 20 cm de haut à la base de la paroi, sur tout le périmètre intérieur de la piscine (voir fig. 10). Formez la partie arrondie et compactez-la.
b. Nivelez maintenant la surface au râteau.
c. Placez une sous-couche en feutre géotextile au fond de la piscine et sur le remplissage d'angle pour protéger le liner de la piscine des dommages mécaniques. Pour les instructions, voir l'Annexe A.

Remarque : S'il existe un risque que des herbes poussent à travers la piscine, nous recommandons de poser un film noir de jardinage sous le fond de la piscine, ce qui réduit ce risque.

Remarque : La sous-couche en feutre géotextile de la piscine n'est pas incluse dans le pack de la piscine. Consultez votre vendeur.

Conseil : Nous recommandons d'utiliser l'échelle montée pour entrer dans la piscine et en sortir. Pour les instructions de montage, voir l'Annexe B ou C.

FR

ÉTAPE C – INSTALLATION DU LINER ET DU PROFILÉ SUPÉRIEUR

Remarque : Si vous prévoyez de mettre en service un système de filtration pour la piscine, vous devez réaliser une partie du montage du skimmer avant de fixer le liner. Lisez les instructions de montage du skimmer correspondantes et suivez-les.

1. METTEZ LE LINER EN PLACE

a. Ouvrez le carton contenant le liner de la piscine. N'utilisez pas d'objets tranchants pour l'ouvrir.
b. Déroulez et étalez le liner de la piscine au soleil et laissez-le se réchauffer. Vérifiez la surface du liner et toutes les coutures pour détecter d'éventuelles ouvertures.
c. Étalez le liner (7) à l'intérieur de la piscine (voir fig. 3-11) de façon que les faces des coutures soient orientées vers le haut. La couture courbe doit se trouver au centre de la partie arrondie du remplissage d'angle. Les autres coutures formeront des lignes à travers le fond de la piscine.
d. Lissez tous les plis du liner sur le fond de la piscine.

2. FIXEZ LE LINER À LA PAROI

a. Tirez le liner [7] par-dessus le bord de la paroi [1] et fixez-le provisoirement avec plusieurs barres de maintien [6] ou avec des pinces à linge. Pour le moment, laissez le liner tel quel. Ne le tendez pas trop.

b. Commencez à remplir la piscine d'eau. Au fur et à mesure du remplissage, lissez tous les plis et lissez le liner en cercles vers la paroi. Vous pouvez utiliser pour cela une brosse fine. N'appuyez pas trop sur le liner et ne tirez pas dessus. Travaillez vite, car quelques centimètres d'eau peuvent plaquer le liner contre le fond, de sorte que vous ne pourrez plus le déplacer sans l'endommager. Maintenez la couture courbe approximativement au centre du remplissage d'angle (voir fig. 3-11).
c. Une fois le fond lissé, continuez à ajouter de l'eau et lissez le liner sur la paroi. Veillez à ce que le liner ne soit pas tendu et qu'une poche d'air ne se forme pas de ce fait (voir fig. 3-13).

d. Une fois le liner lissé, fixez son bord avec la barre de maintien [6]. Continuez ainsi sur tout le pourtour de la piscine :
e. Après avoir d'abord appuyé le liner vers le bas pour éliminer tous les plis, coupez la partie excédentaire de la dernière barre de maintien en plastique [6] pour que son extrémité se trouve juste à côté de la barre suivante (voir fig. 3-12).
f. Appuyez maintenant le profilé en plastique [6] sur la barre de maintien [4]. Fixez un autre profilé en plastique [2] au moyen d'une paire de connecteurs d'assemblage flexibles [4] et continuez ainsi sur tout le pourtour de la piscine (voir fig. 3-12).

Remarque : Les connecteurs d'assemblage fournis [2] existent en deux versions : les connecteurs sans section longitudinale sont destinés au cadre inférieur et les connecteurs avec section longitudinale, au cadre supérieur.

g. Raccourcissez le dernier profilé en plastique à la longueur nécessaire et fixez-le au reste du cadre supérieur au moyen d'une paire de connecteurs d'assemblage (voir fig. 3-12).

Remarque : Il est normal que le liner présente une légère ondulation pendant son installation. Elle est due au jeu du matériau vinylique, qui protège le liner de la rétraction.

Remarque : Le liner ne fait pas partie de la structure de la piscine. Sa fonction principale est d'empêcher l'eau de s'échapper de la piscine. La pression de l'eau est supportée par les parois et les pièces de la structure de la piscine. Le liner doit adhérer correctement au sol, au remplissage d'angle et à la paroi de la piscine. Il ne doit jamais supporter le poids de l'eau, car il pourrait être endommagé.

3. COLLEZ L'ÉTIQUETTE ADHÉSIVE D'AVERTISSEMENT

Près du point d'entrée et de sortie de la piscine, collez l'étiquette adhésive d'avertissement. Gardez à l'esprit que la piscine n'est pas assez profonde pour plonger en sécurité. Il existe un risque de blessure.

ÉTAPE D – REMPLISSAGE DE LA PISCINE AVEC DE L'EAU

1. TERMINEZ LE REMPLISSAGE DE LA PISCINE AVEC DE L'EAU

a. Remplissez la piscine d'eau jusqu'à une hauteur de 5 cm sous l'ouverture la plus basse de la paroi de la piscine. Procédez ensuite selon les instructions de montage du skimmer.

Important : Les parois de la piscine peuvent bomber un peu vers l'extérieur ou la piscine peut se décaler d'un côté. C'est normal.

b. Raccordez le système de filtration au skimmer installé selon les instructions correspondantes.

c. Ajoutez de l'eau jusqu'au niveau du centre de la bride d'entrée du skimmer et effectuez la première désinfection de l'eau (voir l'Annexe D). Votre piscine est maintenant prête à l'emploi.

Avertissement : Avant que quiconque commence à utiliser la piscine, il doit lire et respecter les règles de sécurité de la Partie 4.

PARTIE 4 – RÈGLES DE SÉCURITÉ

Votre piscine contient une quantité considérable d'eau et est assez profonde pour constituer un grave danger pour la vie et la santé si les règles de sécurité suivantes ne sont pas respectées. Les personnes qui utilisent la piscine pour la première fois sont exposées au plus grand risque de blessure. Veillez à ce que tous lisent les règles de sécurité avant d'entrer dans la piscine.



1. Ne plongez pas la tête la première dans la piscine

Le profilé supérieur de votre piscine n'est pas une passerelle et ne peut pas servir à sauter dans la piscine ni à plonger la tête la première. Ne laissez personne plonger la tête la première dans la piscine ni sauter depuis l'échelle ou depuis le profilé supérieur. Plonger la tête la première dans la piscine peut causer des blessures graves ou la mort par noyade.



2. N'utilisez jamais la piscine seul

Ne laissez personne utiliser la piscine sans la surveillance d'au moins une personne à l'extérieur. Il doit toujours y avoir quelqu'un pour aider en cas d'urgence.



3. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance

Ne laissez pas les enfants sans surveillance dans la piscine ni à côté, ne serait-ce qu'une seconde.



4. Pas de jeux brusques

Ne laissez personne jouer de façon brusque dans la piscine ni autour. Les surfaces peuvent être glissantes et dangereuses lorsqu'elles sont mouillées.



5. Éclairez la piscine la nuit

Si vous utilisez la piscine après la tombée de la nuit, vous devez disposer d'un éclairage adapté. L'éclairage de la zone de la piscine doit suffire pour évaluer la profondeur de la piscine et rendre visibles tous les éléments de la piscine et de ses abords. Consultez un spécialiste pour l'éclairage.



6. Restreignez l'accès à la piscine

Ne laissez pas de chaises ni d'autres meubles à côté de la piscine, car un enfant pourrait s'en servir pour y entrer. L'échelle doit toujours être retirée lorsque la piscine reste sans surveillance. Nous recommandons vivement d'installer autour de la piscine une clôture avec un portail verrouillable. Certaines réglementations légales peuvent l'exiger.



7. Alcool et drogues interdits

Toute consommation d'alcool et de drogues est incompatible avec l'utilisation de la piscine. Il ne faut permettre d'entrer dans la piscine à aucune personne ayant bu de l'alcool ou consommé

une drogue quelconque, et sa présence aux abords de la piscine doit être surveillée.



8. Gardez la piscine propre et entretenue
L'eau de la piscine doit être filtrée et traitée chimiquement régulièrement pour ne présenter aucun risque pour la santé. Utilisez un équipement de filtration adapté pour éliminer les matières solides en suspension et des produits chimiques pour piscine appropriés, selon leurs instructions d'utilisation, pour éliminer les bactéries nocives et empêcher la formation d'algues. N'oubliez pas qu'une eau insalubre représente un grave risque pour la santé.

Avertissement : Ne modifiez pas la piscine et n'intervenez pas sur sa structure une fois montée et remplie. Cela pourrait provoquer son effondrement et de graves blessures.

PARTIE 5 – UTILISATION DE LA PISCINE

Lors de l'utilisation de votre piscine, suivez les instructions ci-dessous pour la garder propre et en bon état.

1. UTILISATION DE LA PISCINE

a. Avant d'entrer dans la piscine, douchez-vous complètement et nettoyez-vous la plante des pieds.
b. N'entrez pas dans la piscine avec des chaussures, car vous risqueriez d'abîmer le liner en vinyle.
c. Utilisez l'échelle pour sortir de la piscine. En sortant par les parois de la piscine et en prenant appui sur le fond, le liner intérieur peut se plier ou, le cas échéant, être endommagé à ces endroits.

d. Maintenez le niveau d'eau au niveau prescrit, approximativement à hauteur du centre de la bride du skimmer. Gardez à l'esprit que l'eau s'évapore de la piscine par tous les temps et qu'il faut la compléter. L'évaporation normale est naturelle et ne doit pas être confondue avec les pertes d'eau causées par des fuites.
e. Vérifiez régulièrement la piscine et ses accessoires pour détecter d'éventuelles fuites d'eau. Éliminez les fuites éventuelles en resserrant ou en refaisant l'étanchéité du raccord concerné.

2. ENTRETIEN DE L'EAU DE LA PISCINE

Un entretien adéquat de l'eau de la piscine est l'une des conditions les plus importantes pour la maintenir dans un état exempt de propriétés nocives.
a. La température de l'eau de la piscine ne doit pas dépasser 30°C. La température optimale de l'eau avoisine 25 °C. L'eau chaude rafraîchit peu et, de plus, réduit l'efficacité du désinfectant (chlore) et crée des conditions optimales pour la formation d'algues. Une température d'eau élevée ramollit aussi le liner de la piscine et augmente le risque d'y voir se former des plis. Si la température de l'eau atteint 30 °C, n'utilisez aucun chauffage de l'eau, retirez la bâche de couverture et, si possible, remplacez une partie du volume d'eau par de l'eau plus froide.

PARTIE 6 – ENTRETIEN DE LA PISCINE

1. LINER DE LA PISCINE

a. Vérifiez régulièrement que le liner de la piscine n'est pas perforé. S'il est perforé, il peut provoquer une baisse du niveau d'eau. Cela pourrait endommager la piscine ou l'équipement de filtration.

b. Certaines petites réparations du liner peuvent être faites avec le kit de réparation de liner. Les dommages plus importants doivent être résolus en remplaçant le liner.

2. PAROI ET MONTANTS VERTICAUX DE LA PISCINE.

a. Gardez la paroi de la piscine propre. Lavez-la avec une solution savonneuse diluée. N'utilisez pas d'abrasifs, de solvants ni de détergents en poudre.

b. Lavez immédiatement tout produit chimique de piscine renversé.

Avertissement : Le chlore concentré peut endommager le liner et les parties métalliques de la piscine. Lavez immédiatement tout produit renversé.

c. Appliquez du vernis incolore pour extérieur sur toutes les têtes et tous les écrous de vis exposés.

d. Vérifiez régulièrement la corrosion de toutes les parties métalliques, au moins une fois par saison. Traitez toutes les rayures et surfaces rouillées des parties métalliques avec une peinture anticorrosion adaptée ; suivez les instructions de l'emballage du produit.

Rappel : Toutes les surfaces corrodées de la paroi de la piscine doivent être repeintes immédiatement avec une peinture anticorrosion. Une piscine très corrodée peut s'effondrer.

e. Portez une attention particulière aux fuites autour du skimmer et de la buse de retour. Toute fuite doit être éliminée immédiatement.

3. ÉCHELLE DE LA PISCINE

a. Pour des raisons de sécurité et de praticité, ne laissez pas l'échelle dans la piscine sans raison. Utilisez-la uniquement le temps strictement nécessaire lors de la baignade.

c. L'échelle de la piscine est exposée à l'action des produits chimiques dissous dans l'eau. Vérifiez donc l'échelle de temps en temps et, si vous constatez des signes de corrosion chimique, peignez-la avec un revêtement anticorrosion adapté.

PARTIE 7 – ENTRETIEN DE LA PISCINE EN HIVER

À la fin de la saison, suivez les instructions ci-dessous pour préparer votre piscine à l'hiver. Il est essentiel d'entretenir l'eau de la piscine, y compris la filtration, jusqu'à la fermeture de la piscine pour l'hiver.
Remarque : Une piscine bien préparée pour l'hiver facilite sa remise en service au printemps.

1. ABAISSEZ LE NIVEAU D'EAU DE LA PISCINE

a. Ajustez d'abord la valeur du pH et la concentration du désinfectant dans l'eau de la piscine au niveau correct.

b. Retirez toute impureté du fond.

c. Abaissez le niveau d'eau de la piscine jusqu'à 10 cm sous la buse de retour.

d. Les dépôts présents sur la paroi de la piscine au niveau d'eau d'origine doivent être retirés avant qu'ils ne sèchent. Utilisez un détergent adapté.
e. Traitez l'eau restante avec un produit adapté à l'hivernage.
Avertissement : Ne vidangez pas toute l'eau de la piscine avant l'hiver et ne retirez pas le liner. Une piscine vide pourrait s'effondrer en hiver.
f. Évacuez l'eau de la piscine sur votre propre terrain, sur de la pelouse. Si vous comptez rejeter l'eau dans un cours d'eau de surface, il faut d'abord traiter la question avec l'autorité compétente en matière d'eaux.

2. VÉRIFIEZ TOUTES LES JONCTIONS ET VIS
a. Vérifiez que toutes les jonctions de la structure s'emboîtent bien. Vérifiez que la paroi de la piscine ne s'est pas sortie de la barre inférieure.
b. Vérifiez que tous les assemblages vissés sont serrés.

3. VÉRIFIEZ L'ABSENCE DE ROUILLE
a. Peignez tous les points rayés et les zones rouillées avec une peinture anticorrosion.

4. VÉRIFIEZ LE LINER DE LA PISCINE
a. Vérifiez que le haut du liner reste fixé à la paroi par les profilés en plastique. Ne retirez pas le liner de la piscine.

5. VÉRIFIEZ L'ABSENCE DE FUITES
a. Vérifiez que le liner de la piscine n'est pas perforé. En hiver, une fuite d'eau peut causer de graves dommages à votre piscine.

6. ACCESSOIRES DE LA PISCINE
a. Retirez de la piscine tous les accessoires, y compris l'échelle.
b. Lors du rangement du système de filtration pour l'hiver, respectez les instructions correspondantes.
c. Le skimmer et la buse de retour doivent rester montés sur la paroi de la piscine.

Rappel : Une préparation incorrecte pour l'hiver annulera la garantie. Respectez avec soin toutes les instructions de préparation pour l'hiver.
Avertissement : Empêchez les jeunes enfants et les animaux domestiques de s'approcher de la piscine pendant qu'elle est préparée pour l'hiver.
Ne patinez pas sur la piscine préparée pour l'hiver et ne marchez pas sur la glace ! Le liner de la piscine pourrait être endommagé ou une blessure pourrait se produire.

PARTIE 8 – ANNEXES

A) INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SOUS-COUCHE EN FEUTRE DE LA PISCINE

Remarque : La sous-couche en feutre de la piscine n'est pas incluse dans le pack de la piscine. Consultez votre vendeur.
Le textile non tissé NETEX S (c'est-à-dire le matériau de la sous-couche en feutre de la piscine) est fabriqué en fibre courte de polypropylène 100 % de couleur blanche. Il est utilisé comme géotextile de filtration, de drainage et de séparation dans la construction de routes, de voies ferrées, de décharges, d'aéroports, de zones de stockage et de stationnement, etc. Il sert aussi à protéger les liners de piscine et à les séparer du sol.

Propriétés de la sous-couche en feutre de la piscine
Les fibres utilisées pour fabriquer la sous-couche en feutre vieillissent avec le temps si elles sont exposées à la lumière (ce qu'on appelle la photodégradation). Il n'est donc pas conseillé de conserver la sous-couche en feutre hors de son emballage. Elle doit être conservée dans son carton ou dans un film stabilisé contre le rayonnement UV. Le textile non tissé résiste à l'essence, aux composés perchlorés, à l'huile et à d'autres produits chimiques de nature similaire, ainsi qu'aux moisissures et autres micro-organismes.

Elle ne présente aucune propriété nocive. Installation de la sous-couche en feutre dans une piscine avec remplissage d'angle
La sous-couche en feutre de la piscine s'installe une fois la paroi de la piscine montée et le remplissage intérieur en sable de carrière tamisé préparé. Déroulez la sous-couche en feutre, étendez-la sur le fond à l'intérieur de la piscine, centrez-la et lissez les plis éventuels. Coupez la sous-couche en feutre quelques centimètres au-dessus du remplissage d'angle (fig. A-1). Veillez à ce que ni petits cailloux ni autres objets pointus similaires ne se retrouvent sur la face supérieure de la sous-couche en feutre.

B) INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ÉCHELLE DE PISCINE DE LUXE

Avant de monter l'échelle, lisez attentivement les instructions suivantes :
- Lisez attentivement la notice d'utilisation.
- Définissez l'endroit d'entrée et de sortie de la piscine.
- L'échelle doit reposer sur une surface lisse et dure pour garantir sa stabilité.
- L'échelle ne doit pas être utilisée par plus d'une personne à la fois. LA CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ÉCHELLE EST DE 90 KG.
- Pour entrer dans la piscine ou en sortir par l'échelle, gardez toujours le visage tourné vers l'échelle et ne vous balancez pas.
- Ne plongez jamais directement depuis l'échelle et ne sautez pas de l'échelle dans la piscine.
- Ne nagez jamais sous l'échelle ni dans l'espace entre l'échelle et la paroi de la piscine. Vous pourriez vous noyer.
- Si l'échelle n'est pas utilisée, retirez-la de la piscine. Ne la laissez toutefois jamais à portée des enfants.

- Pendant les périodes où la piscine n'est pas utilisée, nous recommandons de nettoyer, sécher et ranger l'échelle.
- N'utilisez pas l'échelle à d'autres fins que celle pour laquelle elle est prévue.
- Les personnes à mobilité réduite et les jeunes enfants ne peuvent utiliser l'échelle qu'accompagnés d'autres personnes sans aucun handicap physique.

ÉTAPE 1 : AJUSTEZ LA LONGUEUR DES PIEDS DROITS ET MONTEZ LES PIEDS

L'échelle d'accès est fabriquée pour des piscines hors-sol d'une hauteur de paroi maximale de 123 cm et adaptée pour pouvoir aussi servir dans des piscines enterrées. Si votre piscine est montée en piscine hors-sol, appliquez l'Étape 2.

ADAPTATION DE L'ÉCHELLE AUX PISCINES ENTERRÉES

Pour des raisons de sécurité, le côté d'entrée comme le côté de sortie de l'échelle doivent avoir la même inclinaison par rapport au plan horizontal. Selon l'emplacement de l'échelle, ajustez donc la longueur des pieds divisés [2] de façon que l'échelle soit verticale. Pour déterminer la longueur A

FR

(fig. C-1), il faut compter la hauteur de l'arceau [1] (env. 125 mm). Mesurez et marquez le point de coupe B. Mieux vaut mesurer deux fois avant de couper les pieds !
Au point B, coupez la partie excédentaire des pieds avec une scie à métaux. À 20 mm des extrémités coupées, percez un trou de 8,6 mm de diamètre (max. 9 mm), à la même hauteur que les autres orifices des pieds

ÉTAPE 2 : MONTAGE DES PIEDS DIVISÉS ET DES ARCEAUX

Emboîtez à force les arceaux [1] dans les deux pieds divisés [2] de façon que les orifices de l'arceau coïncident avec ceux des pieds (fig. C-2). Vissez les assemblages avec les vis [11] et les écrous [12].

ÉTAPE 3 : FIXEZ LES MARCHES EN PLASTIQUE AUX PIEDS

REMARQUE : Procédez des extrémités inférieures des pieds vers le haut. Fixez toujours les marches aux pieds de la même manière. Une fois montées, il ne sera pas possible de démonter les marches sans les endommager. Les pieds sont symétriques, mais leurs courbes inférieures doivent être orientées en sens opposés (fig. C-4).
Placez le collier de serrage en deux parties [9] sur le pied [2] ou [4] à l'endroit de l'emboutissage (fig. C-3) et fixez-les avec l'anneau en caoutchouc [11]. Appuyez la marche [8] sur le collier par le haut jusqu'à ce que les verrous des colliers soient derrière le bord supérieur de l'ouverture de la marche.
Continuez marche après marche des extrémités inférieures des pieds vers le haut.

ÉTAPE 4 : FIXEZ LES MAINS COURANTES DE L'ÉCHELLE AUX PIEDS

Introduisez par le haut les mains courantes de l'échelle [3] dans les orifices de la plateforme [7], puis introduisez les extrémités rétrécies des pieds [2] et [4] (fig. C-5). Maintenez alignés les orifices des mains courantes [2] avec les orifices des pieds [2] et [4] et ceux de la plateforme [7].
Vissez toutes les pièces avec les vis [10] et les écrous tubulaires [13] à tous les angles de la plateforme [7]. Insérez les écrous tubulaires du côté extérieur de la plateforme.

ÉTAPE 5 : FIXEZ L'ÉCHELLE AU RENFORT

Prenez le renfort de l'échelle [6] et placez-le contre les arceaux des pieds [1], vers l'intérieur de l'échelle. Alignez les orifices du renfort [6] avec les orifices des arceaux [1] (fig. C-6). Une fois les orifices centrés, vissez les pièces avec les écrous tubulaires [13] et les vis [14].

Remarque : Les écrous tubulaires doivent être serrés fermement, mais sans excès, car les pièces de l'échelle pourraient être endommagées par un serrage excessif. L'échelle est maintenant prête à l'emploi.

UTILISATION

L'échelle est destinée à être utilisée dans des piscines hors-sol et, en partie, dans des piscines enterrées. Le renfort sert à stabiliser la partie de la structure de l'échelle prévue pour être raccourcie.


AVERTISSEMENT : Introduisez l'échelle dans la piscine de façon que son renfort reste à l'extérieur de la piscine (voir fig. 7). Si vous utilisez l'échelle à l'envers, le liner pourrait être endommagé. Pour des raisons de sécurité et de praticité, ne laissez pas l'échelle dans la piscine sans raison. Lorsque vous n'utilisez pas la piscine, nettoyez l'échelle, séchez-la et gardez-la hors de portée des enfants.


AVERTISSEMENT : L'échelle n'est pas fabriquée dans un matériau inoxydable et peut donc rouiller sous l'action des produits chimiques. Vérifiez donc l'échelle de temps en temps et, si vous constatez des signes de corrosion chimique, peignez-la avec un revêtement anticorrosion adapté.
LA GARANTIE NE COUVRE PAS LA CORROSION ÉVENTUELLE DES TUBES EN ACIER !
Si vous utilisez de l'oxygène actif pour le traitement chimique de l'eau, la corrosion de l'échelle est plus rapide. Il faut alors traiter la partie de l'échelle en contact avec la piscine avec une couche supplémentaire adaptée.

LISTE DES PIÈCES DE L'ÉCHELLE DL-127 (fig. C-8)


Pos.	**Désignation de la pièce**	**Pce**
1	Arceau du pied divisé	2
2	Pied divisé	2
3	Main courante	2
4	Pied entier	2
5	Embout final en plastique	6
6	Renfort	1
7	Plateforme 46x46 cm	1
8	Marche en plastique 48	6
9	Collier de serrage – moitié	24
10	Vis décorative M6x14	6
11	Anneau en caoutchouc	12
12	Écrou tubulaire M6x20	2
13	Écrou tubulaire M6x30	6
14	Vis décorative M6x25	2
15	Capuchon caoutchouc	4

PLAN COTÉ DES ORIFICES POUR LE RACCORDEMENT DU SKIMMER
MASSBILD DER ÖFFNUNGEN FÜR SCHMUTZFÄNGERANSCHLUSS
CROQUIS DIMENSIONNEL DES ORIFICES POUR CONNEXION DU COLLECTEUR D'IMPURETES
DISEGNO SCHEMATICO CON DIMENSIONI DEI FORI PER COLLEGARE IL RACCOGLITORE DI IMPURITA'
RYSUNEK ROZMIARÓW OTWORÓW PRZEZNACZONYCH DO PODŁĄCZENIA DO FILTRA
РАЗМЕРНЫЙ ЭСКИЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯ
MÅTTSKISS FÖR ÖPPNINGAR I POOLEN FÖR ATT ANSLUTA SKIMMER
KİRLİLİK TEMİZLEYİCİSİNİN BAĞLANDIĞI DELİKLERİN ÖLÇÜ ŞEMASI
DIMENSIONAAL GATEN VOOR HET VERBINDEN SKIMMER

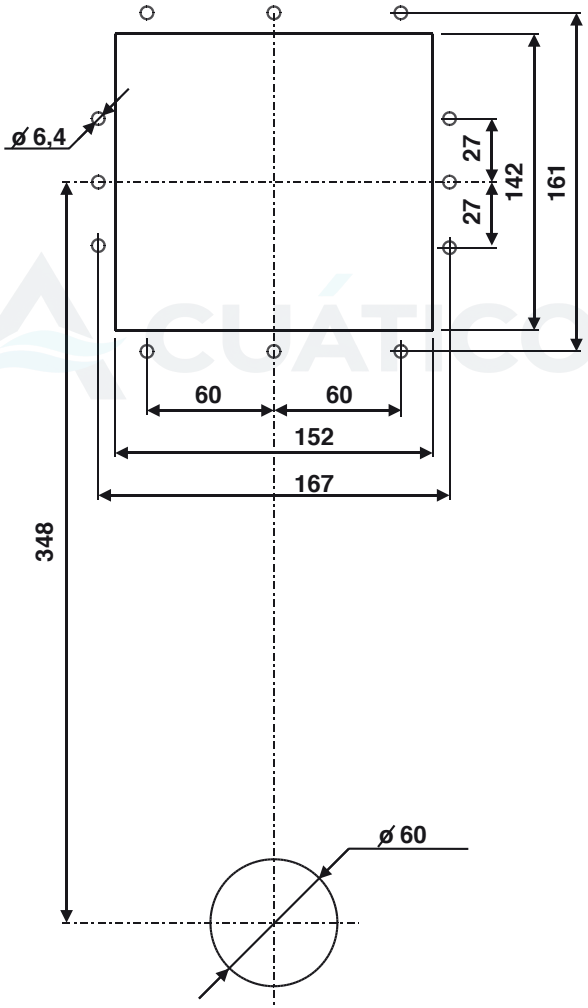


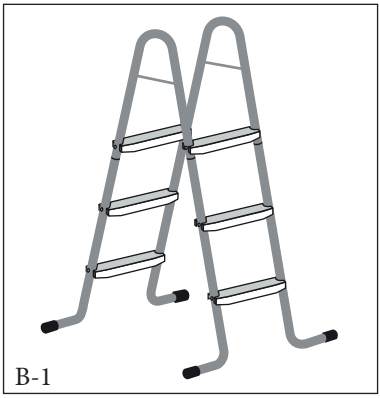


B-1

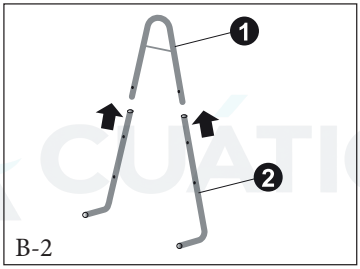


B-2

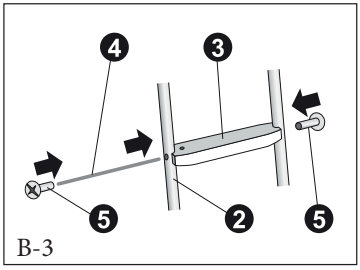


B-3

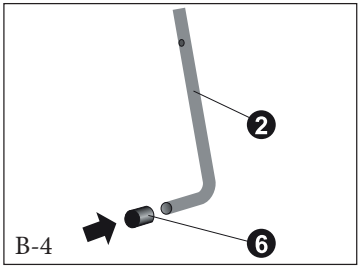


B-4

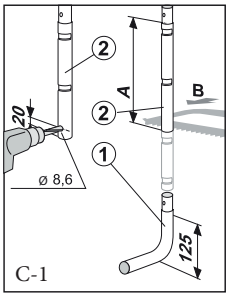


C-1

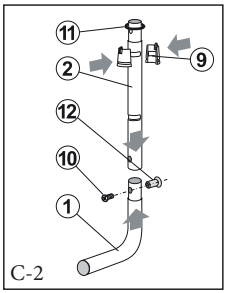


C-2

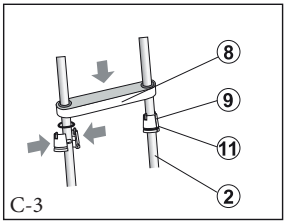


C-3

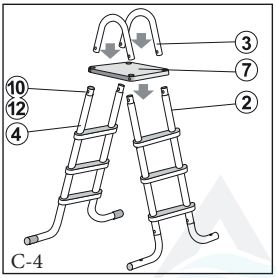


C-4

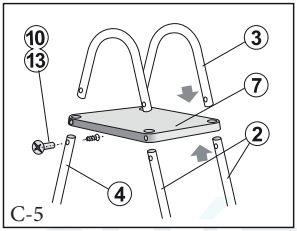


C-5

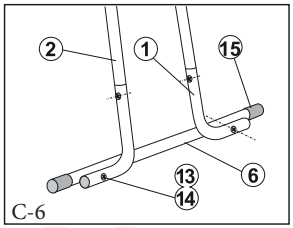


C-6

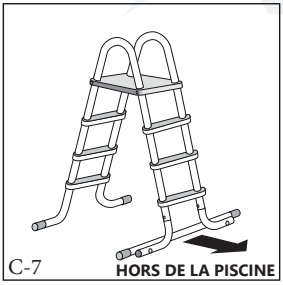



C-7

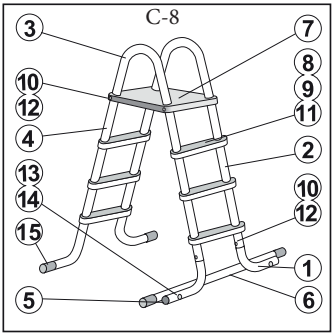



C-8

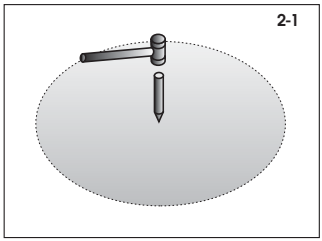


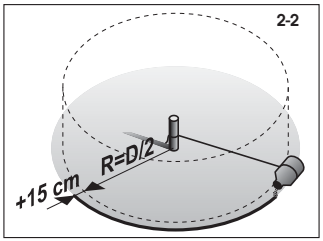


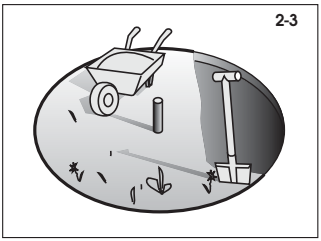


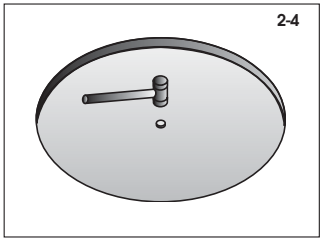


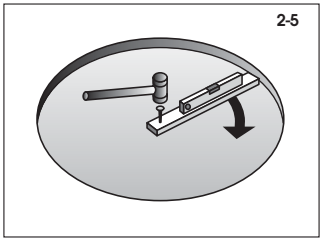

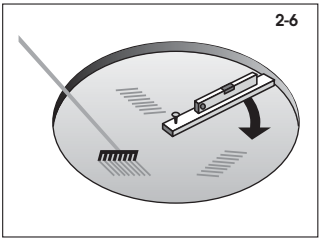


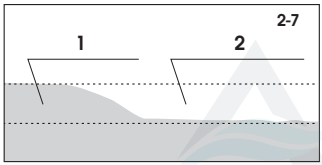


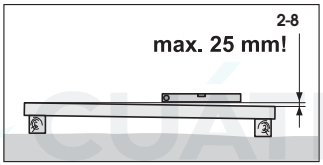


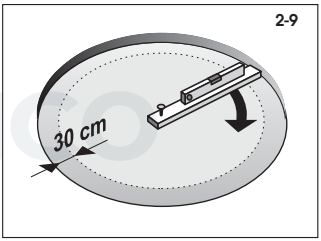



- DE: 1- Entfernen, 2- Nicht auffüllen
- FR : 1- Retirer, 2- Ne pas remplir
- FR: 1- Enlever, 2- Ne Pas Remplir
- IT: 1- Rimuovere, 2- Non riempite
- PL: 1-Wyjąć, 2- Zostawić puste
- RU: 1- удалять, 2-Не заливайте
- SE: 1- avlägsna, 2- fyll inte
- TR: 1- kaldırmak, 2- doldurmaz
- NL: 1- Verwijder, 2- Niet opvullen

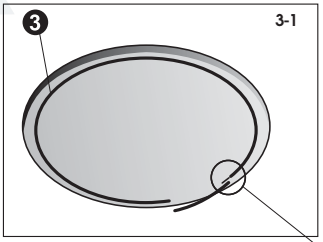


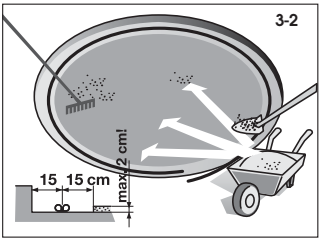


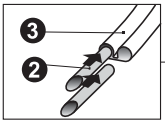


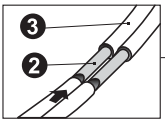


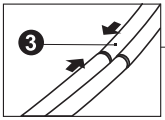


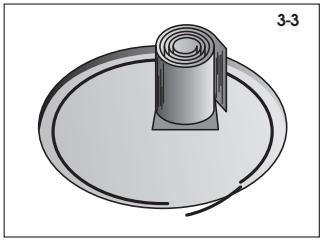


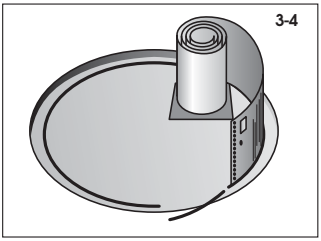

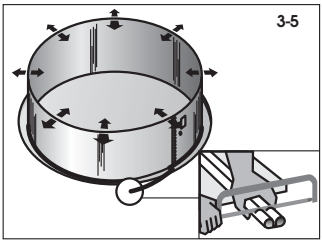


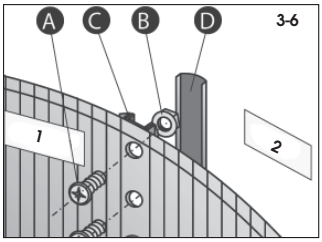


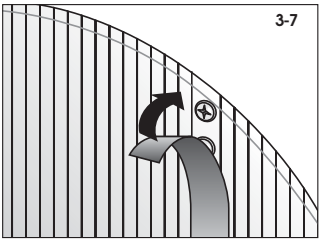


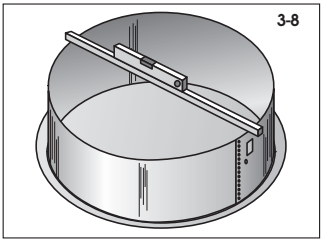



- DE: 1- innen, 2- außen
- FR : 1- dedans, 2- dehors
- FR: 1- Inférieur, 2- Extérieur
- IT: 1- Dentro, 2- Al di fuori
- PL: 1-Wewnątrz, 2-Zewnątrz
- RU: 1-внутри, 2-снаружи
- SE: 1-insidan, 2-utsidan
- TR: 1-içeride, 2- dışarıda
- NL: 1- binnen, 2- buiten

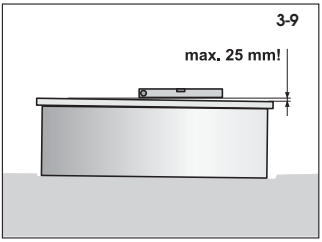


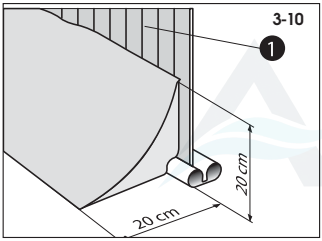


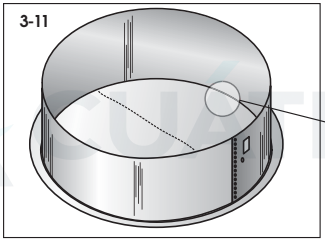


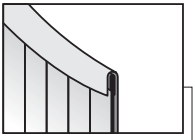


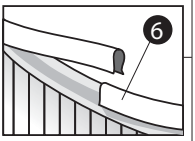


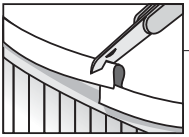


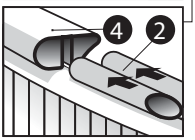

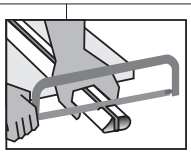

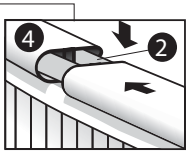

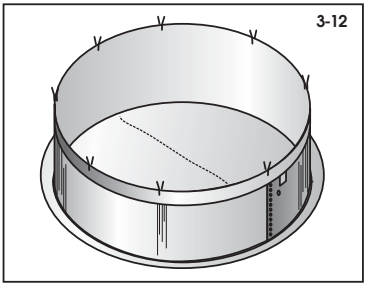

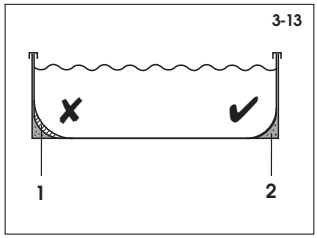

- DE: 1- Luftspalte, 2- Eckausbildung
- FR : 1- Poche d'air, 2- Remplissage d'angle
- FR: 1- Bulle d´air,
  2- Renforcement d´angle
- IT: 1- Traferro, 2- Padding angolo
- PL: 1- Szczelina powietrzna,
  2- Narożnik wyściółka
- RU: 1- воздушный зазор,
  2- угловое заполнение
- SE: 1- luftspalt, 2- hörn fylla
- TR: 1- hava aralığı, 2- köşe dolgu
- NL: 1- luchtspleet, 2- hoekvulling