
Instructions de montage et d'entretien des échelles de piscine en acier inoxydable SLIM et STANDARD

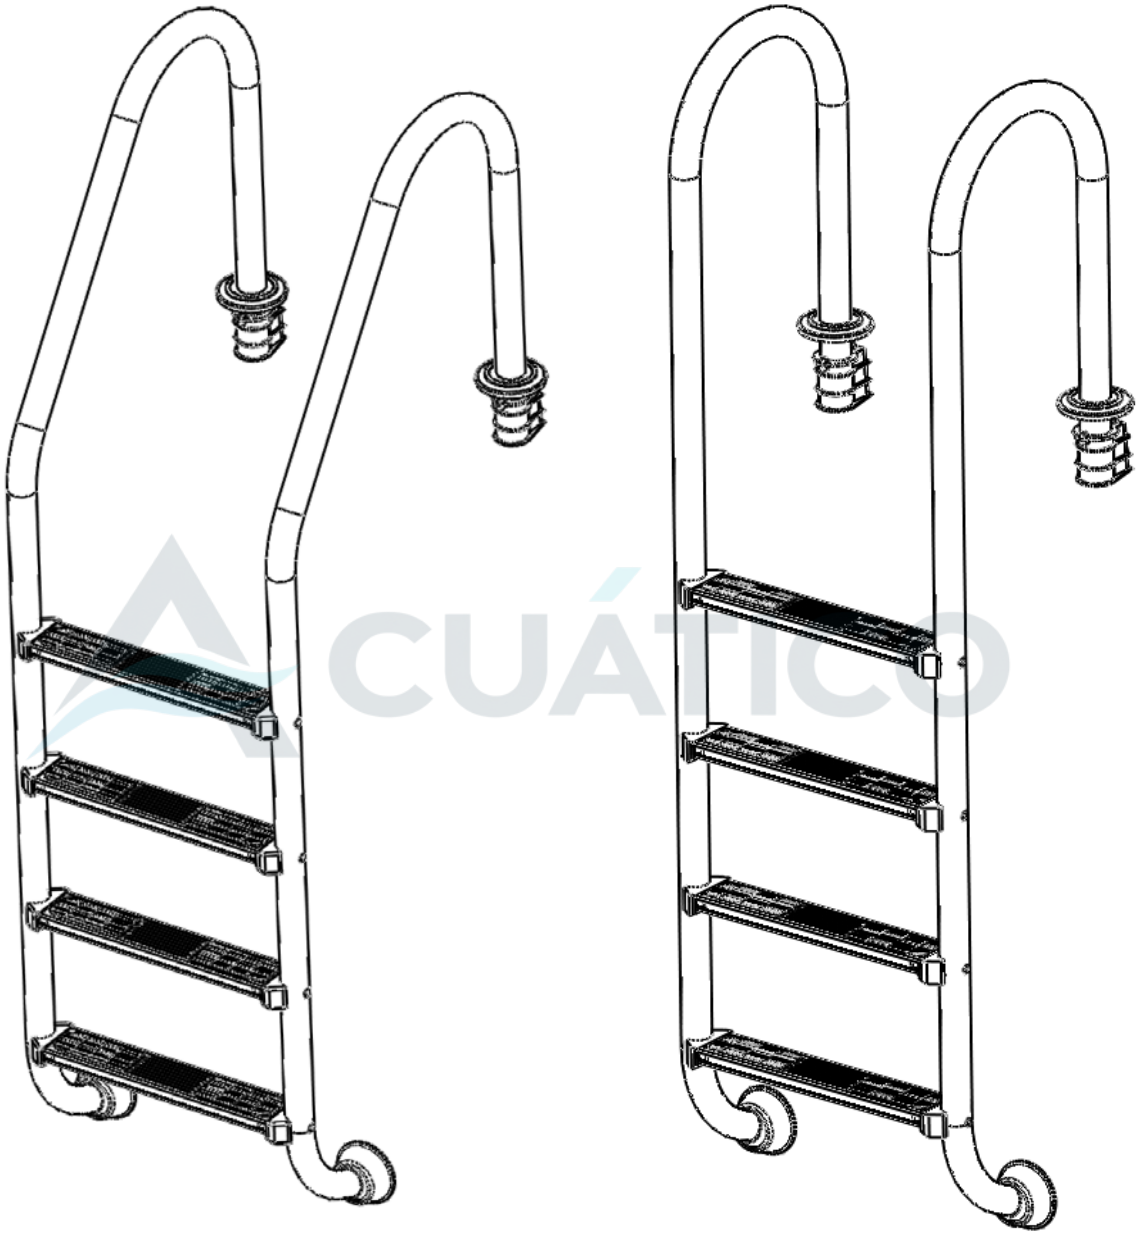

ACUÁTICO

Version : 1/2016

Usage prévu des échelles

Les échelles sont destinées à tous les types de piscines enterrées avec une paroi verticale à l'endroit du montage. L'échelle à 2 marches convient pour une profondeur d'environ 90 cm, celle à 3 marches pour environ 110 cm et celle à 4 marches pour environ 130 cm (voir les plans cotés ci-dessous).
L'eau de la piscine doit avoir un pH de 7.0 à 7.4 et une concentration de chlore libre inférieure à 1 mg/l.
En raison des matériaux utilisés, les échelles ne sont pas destinées aux piscines dont l'eau est désinfectée par électrolyse du sel.
Important : pour une utilisation sûre, les ancrages doivent être solidement fixés dans la dalle de béton et l'échelle doit être fermement fixée dans les ancrages.

Contenu de l'emballage

L'emballage contient toutes les pièces nécessaires au montage de l'échelle. Elles sont indiquées dans le tableau de droite.
Le contenu diffère selon le type d'échelle et le nombre de marches.

	2 marches échelle	3 marches échelle	4 marches échelle
Kit de marche (marche + 2 éléments latéraux + 2 inserts)	2	3	4
Support pivotant - kit	2	2	2
Main courante (SLIM ou STANDARD)	2	2	2
Cache inox	2	2	2
Rondelle 8	6	8	10
Écrou M8	6	8	10
Vis M8x70	4	6	8
Vis M8x50	2	2	2
Corps de l'ancrage	2	2	2
Plaque de mise à la terre	2	2	2
Bloc de blocage	2	2	2
Vis autotar. St 4.2x9.5	2	2	2
Rondelle 5	2	2	2

Montage de l'échelle


Montage de l'ancrage :

- Fixez la plaque de mise à la terre au corps de l'ancrage avec la vis autotaraudeuse 4.2x9.5 et la rondelle 5.

- Insérez l'écrou M8 dans le bloc de blocage.

- Insérez le bloc de blocage avec l'écrou dans le corps de l'ancrage.

- Assemblez le corps de l'ancrage et le bloc de blocage avec la vis M8x50 et la rondelle 8.

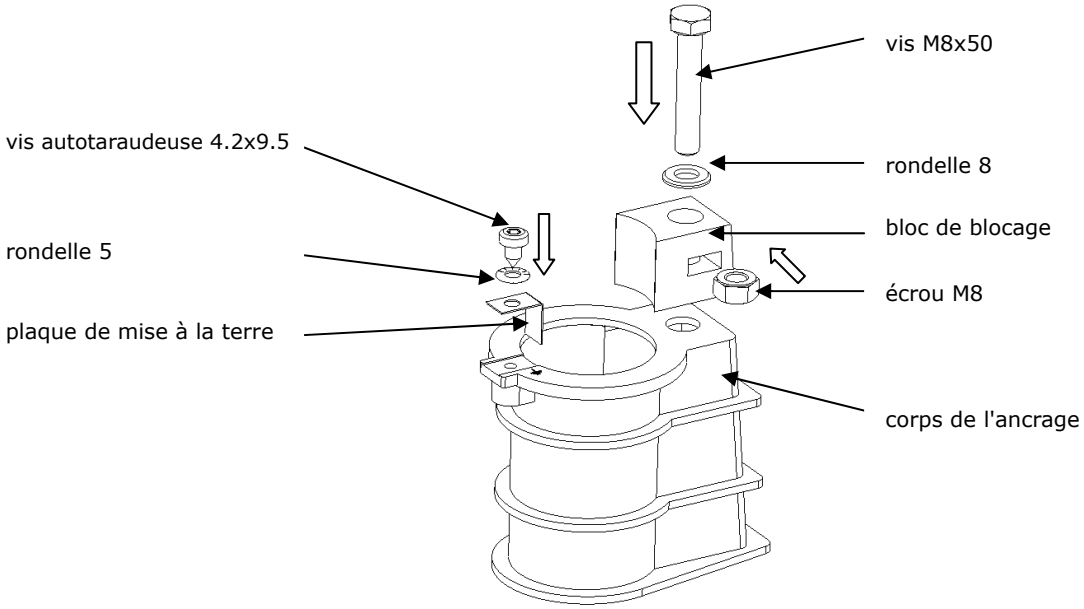

Assemblage de l'échelle :

- Placez les inserts antidérapants en plastique et les éléments latéraux sur les marches en acier inoxydable.

- Fixez les marches assemblées à une main courante avec des vis M8x70 et des rondelles 8. Ne vissez la deuxième main courante qu'après avoir fixé toutes les marches à la première.


- Placez les supports pivotants assemblés sur la partie immergée de l'échelle.

- Placez les caches inox décoratifs et les ancrages sur la partie extérieure de l'échelle. Fixez les ancrages en serrant les vis M8x50.

- Scellez l'échelle ainsi assemblée dans le béton de la plage de la piscine. Ne scellez jamais les ancrages séparément, sans l'échelle - cela évite un entraxe incorrect après le bétonnage.

- Avant le bétonnage, vérifiez que l'orifice inférieur du corps de l'ancrage est fermé par le capuchon.

- Après le bétonnage des ancrages, réalisez la mise à la terre par une liaison équipotentielle entre les parties métalliques de la piscine et les ancrages de l'échelle.

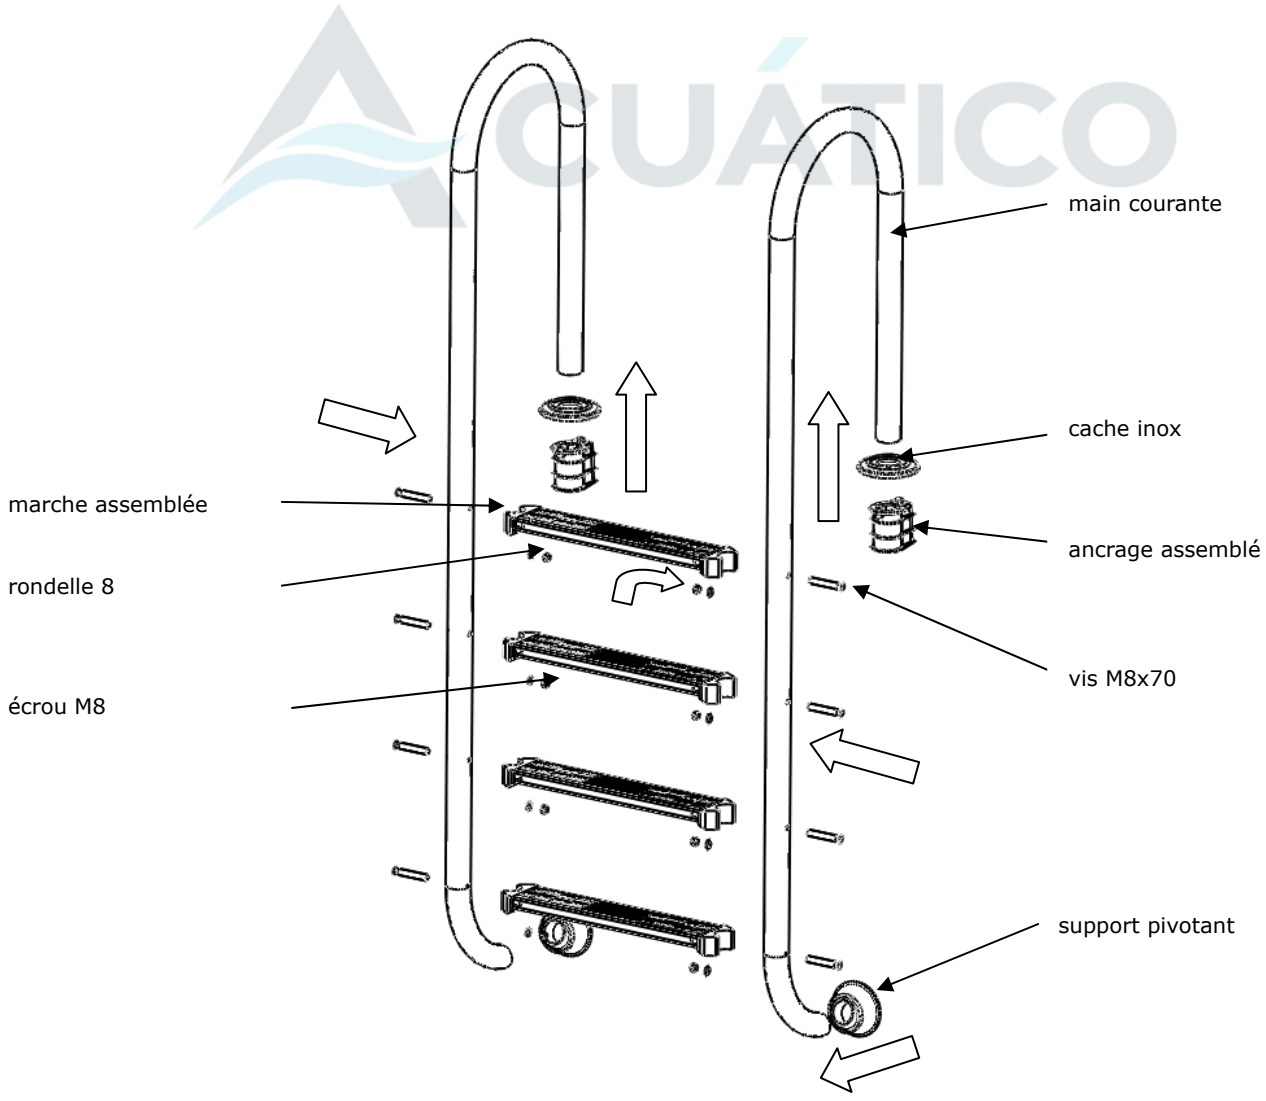

Instructions d'utilisation :

- N'utilisez pas une échelle endommagée ou incomplète. Cela peut endommager la piscine ou mettre en danger la santé et la sécurité de l'utilisateur.

- Le fabricant recommande de nettoyer l'échelle des dépôts organiques et inorganiques au moins une fois tous les trois mois avec un produit pour acier inoxydable. Le polissage ultérieur avec un produit protecteur est également important.

- En fin de saison, nous recommandons de sortir l'échelle de la piscine, de la nettoyer, de la traiter avec un produit protecteur et de la ranger dans un endroit propre et sec.

- Les parties amovibles ne doivent pas être rangées près de chlorateurs ou dans un local de stockage contenant du chlore et d'autres produits chimiques.

- Lors d'un dosage manuel ou d'un traitement choc (surchloration), le produit concentré ne doit pas entrer en contact avec les parties en acier inoxydable. Il est interdit d'attacher des diffuseurs flottants de chlore à l'échelle ou à d'autres parties en acier inoxydable de la piscine.


- Ne laissez pas l'échelle entrer en contact avec d'autres métaux, en particulier le fer.

- Garder l'échelle propre prolonge sa durée de vie.


CUATICO

Plans cotés des échelles :

Standard

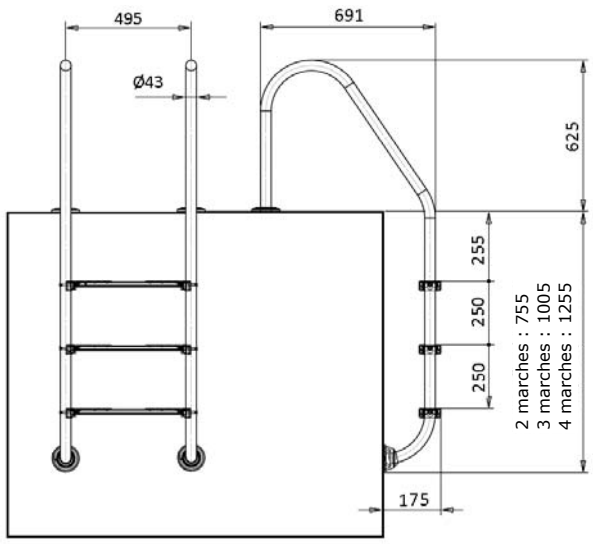

Slim

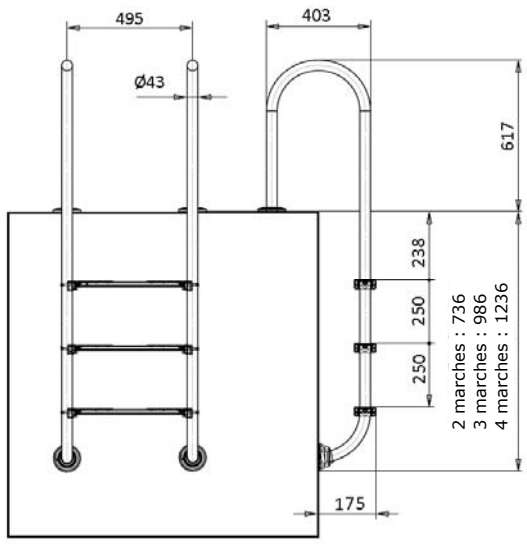

Fabricant :

GARSYS s.r.o., K prádlu 4, Horní Suchá, 735 35