
Montage- und Pflegeanleitung für Edelstahl-Poolleitern SLIM und STANDARD

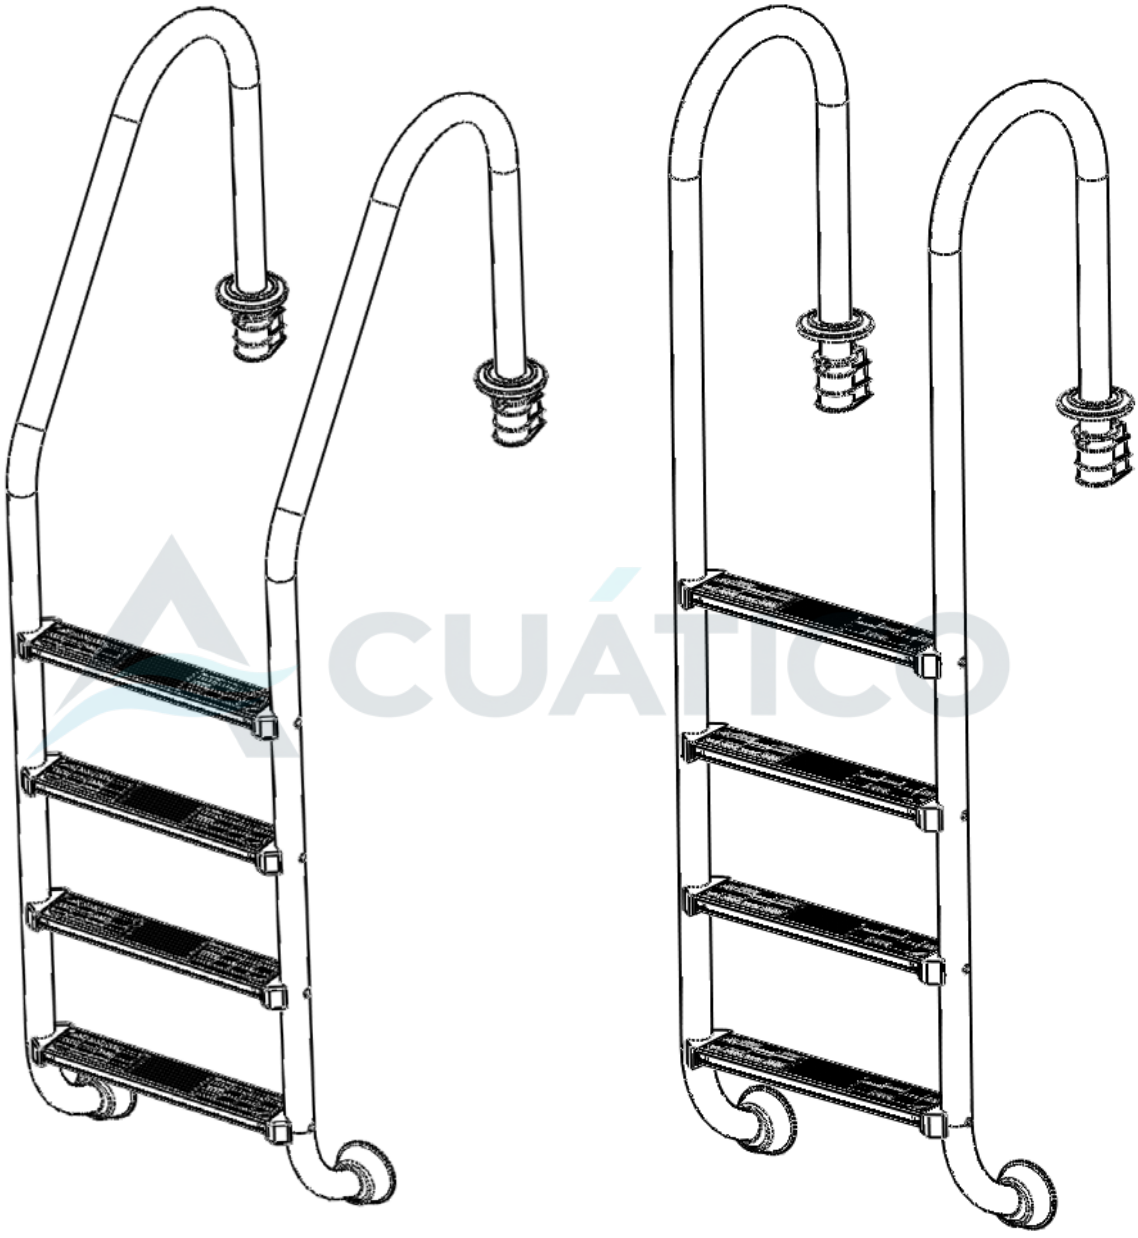

ACUÁTICO

Version: 1/2016

Verwendungszweck der Leitern

Die Leitern sind für alle Arten von eingelassenen Pools mit senkrechter Wand an der Montagestelle bestimmt. Die Leiter mit 2 Stufen ist für eine Tiefe von ca. 90 cm, mit 3 Stufen für ca. 110 cm und mit 4 Stufen für ca. 130 cm (siehe Maßzeichnungen unten).
Das Poolwasser muss einen pH-Wert von 7,0 bis 7,4 und eine Konzentration an freiem Chlor unter 1 mg/l haben.
Aufgrund der verwendeten Materialien sind die Leitern nicht für Pools bestimmt, deren Wasser durch Salzelektrolyse desinfiziert wird.
Wichtig: Für eine sichere Benutzung müssen die Anker zuverlässig in der Betonplatte befestigt und die Leiter fest in den Ankern fixiert sein.

Lieferumfang

Die Verpackung enthält alle für die Montage der Leiter erforderlichen Teile. Sie sind in der Tabelle rechts aufgeführt. Der Inhalt unterscheidet sich je nach Leitertyp und Anzahl der Stufen.

	2-stufige Leiter	3-stufige Leiter	4-stufige Leiter
Stufenset (Stufe + 2 Seiten-teile + 2 Einlagen)	2	3	4
Gelenkstütze - Satz	2	2	2
Handlauf (SLIM oder STANDARD)	2	2	2
Edelstahlrosette	2	2	2
Scheibe 8	6	8	10
Mutter M8	6	8	10
Schraube M8x70	4	6	8
Schraube M8x50	2	2	2
Ankerkörper	2	2	2
Erdungsplatte	2	2	2
Klemmblock	2	2	2
Blechschraube St 4,2x9,5	2	2	2
Scheibe 5	2	2	2

Montage der Leiter


Montage des Ankers:

- Befestigen Sie die Erdungsplatte mit der Blechschraube 4,2x9,5 und der Scheibe 5 am Ankerkörper.

- Setzen Sie die Mutter M8 in den Klemmblock ein.

- Setzen Sie den Klemmblock mit der Mutter in den Ankerkörper ein.

- Verbinden Sie Ankerkörper und Klemmblock mit der Schraube M8x50 und der Scheibe 8.

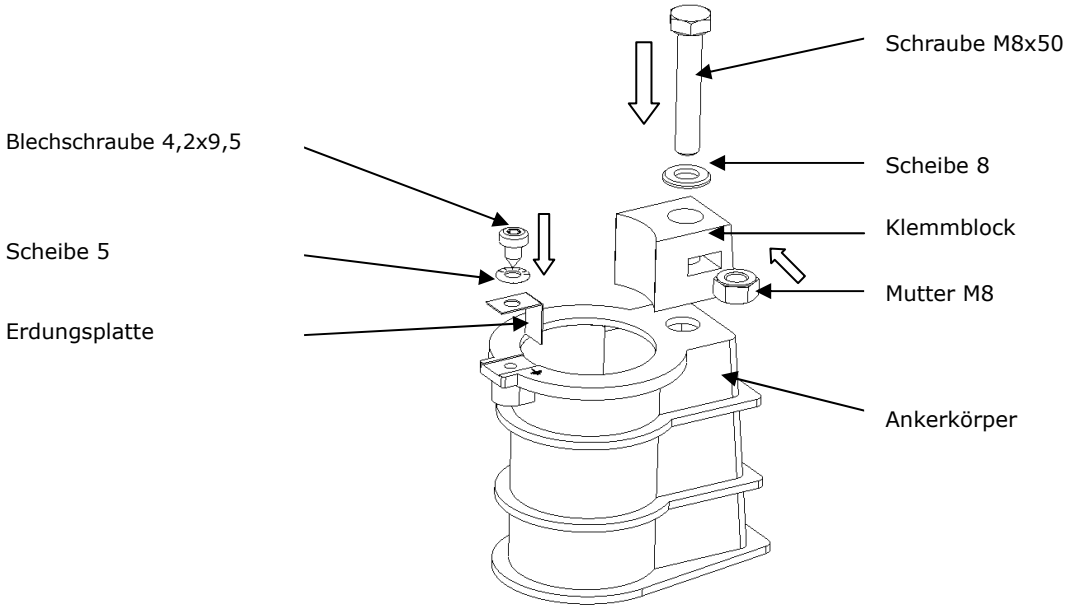

Zusammenbau der Leiter:

- Setzen Sie die rutschfesten Kunststoffeinlagen und die Seitenteile auf die Edelstahlstufen.

- Befestigen Sie die montierten Stufen mit Schrauben M8x70 und Scheiben 8 an einem Handlauf. Schrauben Sie den zweiten Handlauf erst an, wenn alle Stufen am ersten befestigt sind.


- Setzen Sie die montierten Gelenkstützen auf den Unterwasserteil der Leiter.

- Setzen Sie die Edelstahl-Zierrosetten und die Anker auf den äußeren Teil der Leiter. Fixieren Sie die Anker durch Anziehen der Schrauben M8x50.

- Betonieren Sie die so montierte Leiter im Beckenumgang ein. Betonieren Sie die Anker nie separat ohne die Leiter ein - so wird ein falscher Achsabstand nach dem Betonieren vermieden.

- Prüfen Sie vor dem Betonieren, ob die untere Öffnung des Ankerkörpers mit der Kappe verschlossen ist.

- Führen Sie nach dem Einbetonieren der Anker die Erdung durch einen elektrischen Potentialausgleich zwischen den Metallteilen des Pools und den Leiterankern aus.

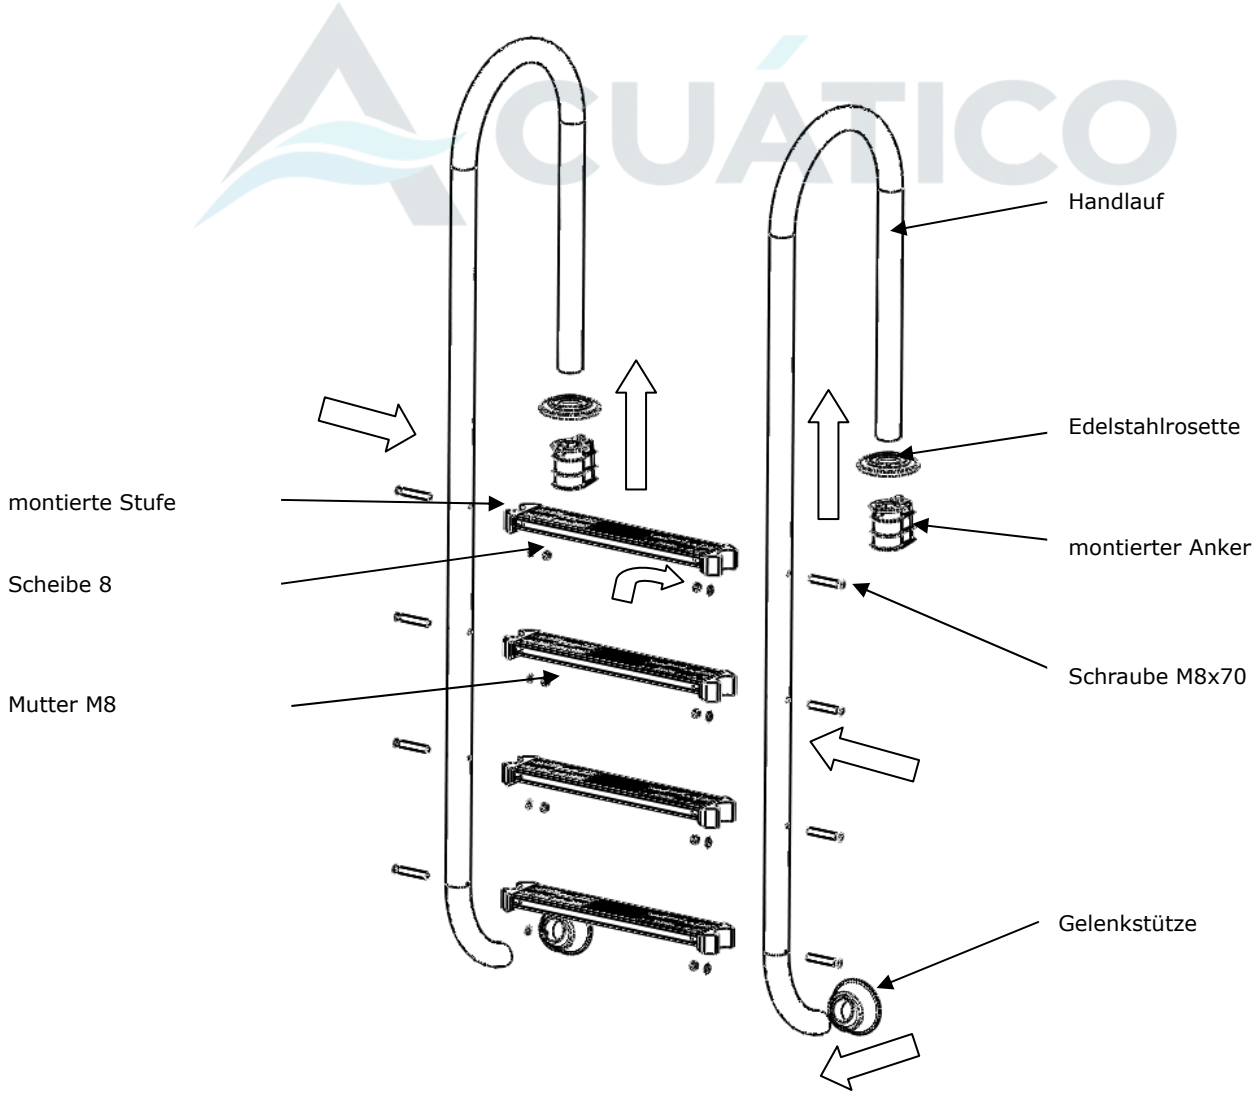

Hinweise zur Benutzung:

- Verwenden Sie keine beschädigte oder unvollständige Leiter. Dies kann den Pool beschädigen oder Gesundheit und Sicherheit des Benutzers gefährden.

- Der Hersteller empfiehlt, die Leiter mindestens einmal alle drei Monate mit einem Edelstahlreiniger von organischen und anorganischen Ablagerungen zu reinigen. Wichtig ist auch das anschließende Polieren mit einem Konservierungsmittel.

- Nach Saisonende empfehlen wir, die Leiter aus dem Pool zu nehmen, zu reinigen, mit einem Konservierungsmittel zu behandeln und an einem sauberen, trockenen Ort aufzubewahren.

- Die abnehmbaren Teile dürfen nicht in der Nähe von Chlorungsgeräten oder in einem Lager mit Chlor und anderen Chemikalien aufbewahrt werden.

- Bei manueller Dosierung oder Stoßbehandlung (Superchlorierung) darf das konzentrierte Mittel nicht mit den Edelstahlteilen in Berührung kommen. Das Anbinden schwimmender Chlordosierer an die Leiter oder andere Edelstahlteile im Pool ist verboten.


- Vermeiden Sie jeden Kontakt der Leiter mit anderen Metallen, insbesondere mit Eisen.

- Eine saubere Leiter hat eine längere Lebensdauer.


CUÁTICO

Maßzeichnungen der Leitern:

Standard

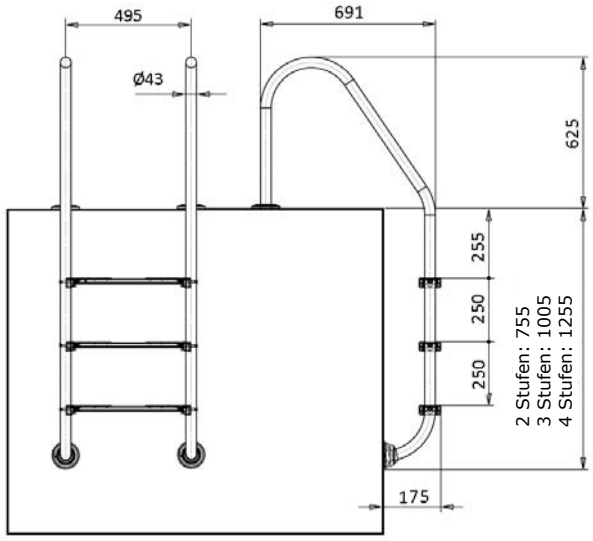

Slim

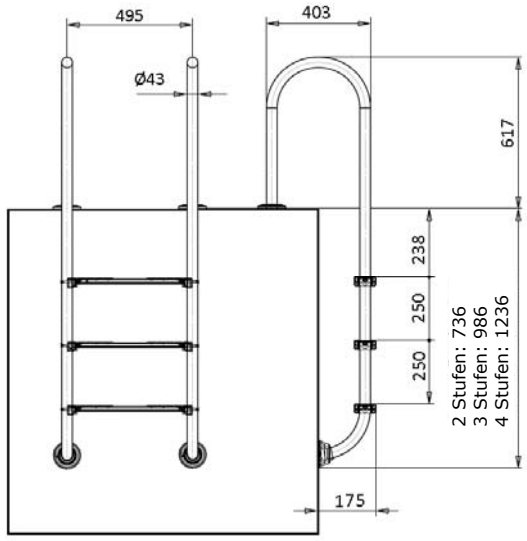

Hersteller:

GARSYS s.r.o., K prádlu 4, Horní Suchá, 735 35