
bring vacation home

ROBOT PULITORE SENZA FILI

Manuale d'uso

Aiper Scuba X1 Pro Max

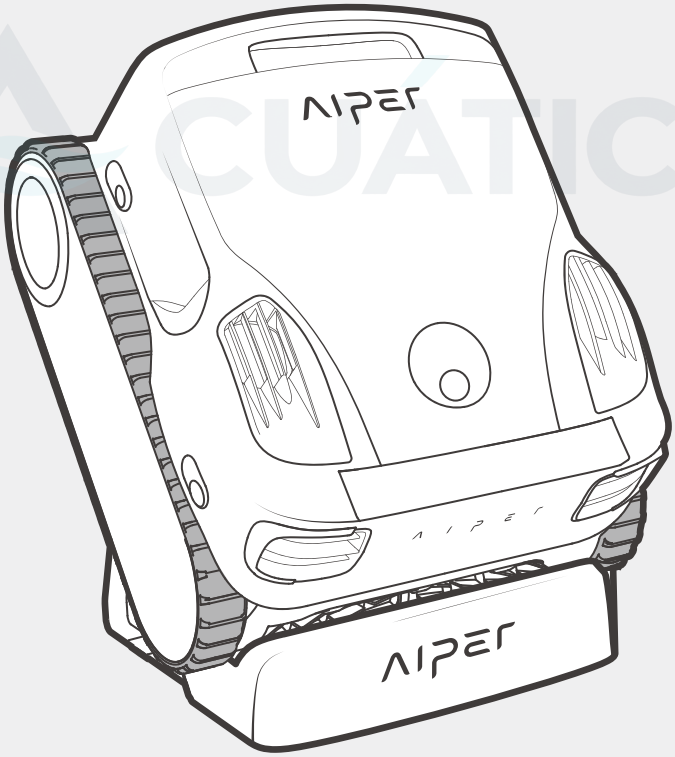

ACUATICO

Manuale d'uso

ITALIANO

IT

Grazie per aver scelto Aiper.

Fa già parte dei milioni di utenti che si affidano ad Aiper per la cura della propria piscina e godono della comodità di una piscina impeccabile.

Questo manuale la aiuterà a mantenere il dispositivo e a garantirne il massimo rendimento negli anni a venire. Dedichi del tempo alla lettura.

Per qualsiasi domanda, visiti www.aiper.com e contatti il team del servizio clienti.

CUÁTICO

Servizio clienti Aiper:

E-mail: service@aiper.com

Scansioni per vedere il video

Scansioni il codice QR per il servizio clienti

1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere attentamente questo manuale e rispettare tutte le avvertenze e le istruzioni durante l'uso del robot pulitore senza fili Aiper (di seguito «il dispositivo»). L'inosservanza può causare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi. Aiper non si assume responsabilità per perdite o lesioni causate da un uso improprio.

Per la propria sicurezza e per un funzionamento ottimale, leggere e seguire le seguenti istruzioni:

1. Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza.

2. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, possono utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza o dopo aver ricevuto istruzioni per un uso sicuro, e se comprendono i pericoli.

3. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Non deve essere utilizzato da bambini. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini.

4. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

5. Non permettere ai bambini di toccare il dispositivo mentre è in funzione.

6. Non permettere in nessun caso ai bambini di salire sul dispositivo.

7. Non utilizzare il dispositivo quando in piscina ci sono persone o animali.

8. Durante il funzionamento, non introdurre le mani in nessuna parte del dispositivo: si potrebbero causare lesioni.

9. Non accendere il dispositivo fuori dall'acqua: potrebbe surriscaldarsi.

10. Un caricabatteria adatto a un tipo di batteria può creare un rischio di incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.

11. AVVERTENZA: Per la ricarica, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile in dotazione.

12. Il dispositivo deve essere alimentato esclusivamente con bassissima tensione di sicurezza (SELV).

13. La batteria al litio è da 16,8 V DC, 4000 mAh e 28 celle. Prima dello smaltimento, la batteria deve essere rimossa e consegnata in conformità alle leggi e alle norme locali.

14. Il dispositivo può essere caricato solo con la speciale stazione di aggancio wireless modello CHW1, alimentata dal caricabatteria GM95-294300-2FGN.

15. Non collocare oggetti tra il dispositivo e la stazione di aggancio wireless. Ciò può impedire la ricarica o causare surriscaldamento e danni.

16. Utilizzare esclusivamente batterie al litio modello C1264B4-04 o C1264B4-03.

17. Il dispositivo contiene batterie non sostituibili. A fine vita, il dispositivo deve essere smaltito correttamente.

18. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali a causa di oggetti metallici.

19. Se un dispositivo danneggiato rilascia un liquido sconosciuto, evitare il contatto. In caso di contatto, soprattutto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Il liquido può causare irritazione o ustioni.

CUÁTICO

20. Non esporre il dispositivo né la batteria al fuoco o a temperature superiori a 70°C (158°F): potrebbe verificarsi un'esplosione.

21. Prima di estrarre la batteria per lo smaltimento, scollegare il dispositivo dal caricabatteria e spegnerlo.

22. Prima dello smaltimento, la batteria deve essere rimossa e consegnata in conformità alle leggi e alle norme locali.

23. Smaltire le batterie usate in conformità alle leggi e alle norme locali.

24. Non incenerire il dispositivo, anche se molto danneggiato. Le batterie possono esplodere nel fuoco.

25. Prima della ricarica, assicurarsi che il dispositivo sia spento. Caricarlo in un luogo fresco e ben ventilato. Non coprirlo.

26. AVVERTENZA: Sostituire immediatamente il cavo danneggiato.

27. Solo professionisti certificati devono smontare l'unità di azionamento sigillata.

28. Utilizzare il dispositivo solo come descritto e solo con accessori raccomandati o venduti dal produttore.

29. Non utilizzare il dispositivo contemporaneamente ad altre attrezzature della piscina, come filtro, pulitore di fondo o skimmer.

30. Prima della pulizia, spegnere la pompa dell'acqua e il sistema di riscaldamento.

31. Quando si mette il dispositivo in acqua, la parte anteriore deve essere rivolta verso l'alto. Non posizionarlo mai capovolto né gettarlo in piscina.

32. Fare attenzione a dove si mettono i piedi e mantenere l'equilibrio a bordo piscina.

33. Non far cadere il dispositivo, non forare l'involucro né danneggiarlo intenzionalmente; la garanzia potrebbe decadere.

34. Per limitare l'esposizione alle radiofrequenze, si raccomanda una distanza di almeno 20 cm tra l'operatore e il dispositivo. L'antenna trasmittente non deve essere collocata accanto ad altre antenne o trasmettitori.

35. Prima della manutenzione a carico dell'utente, ad esempio la pulizia del filtro, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

36. Prima di pulire il caricabatteria o eseguirne la manutenzione, scollegarlo dalla presa di corrente.

37. Se non si utilizza il caricabatteria per molto tempo, scollegarlo dalla presa di corrente.

38. Quando non è in uso, riporre il dispositivo al chiuso, in un luogo fresco e ben ventilato.

39. Il dispositivo non è protetto dal gelo. Non lasciarlo all'aperto con temperature sotto zero.


40. ATTENZIONE:

- SOLO PER PISCINE.
- SOLO CON UNA STAZIONE DI AGGANCIO WIRELESS AIPER APPROVATA, MODELLO CHW1.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

2 Componenti del prodotto


2.1 Contenuto della confezione

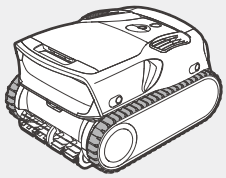


Robot pulitore × 1

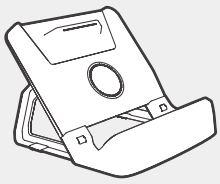

Stazione di aggancio × 1

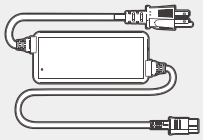

Caricabatteria × 1

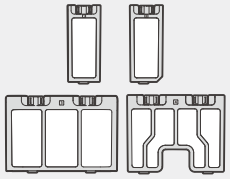

Filtro ultrafine MicroMesh™ sostituibile × 1




Gancio × 1



Manuale × 1

2.2 Descrizione generale dei componenti

Robot pulitore (vista laterale)

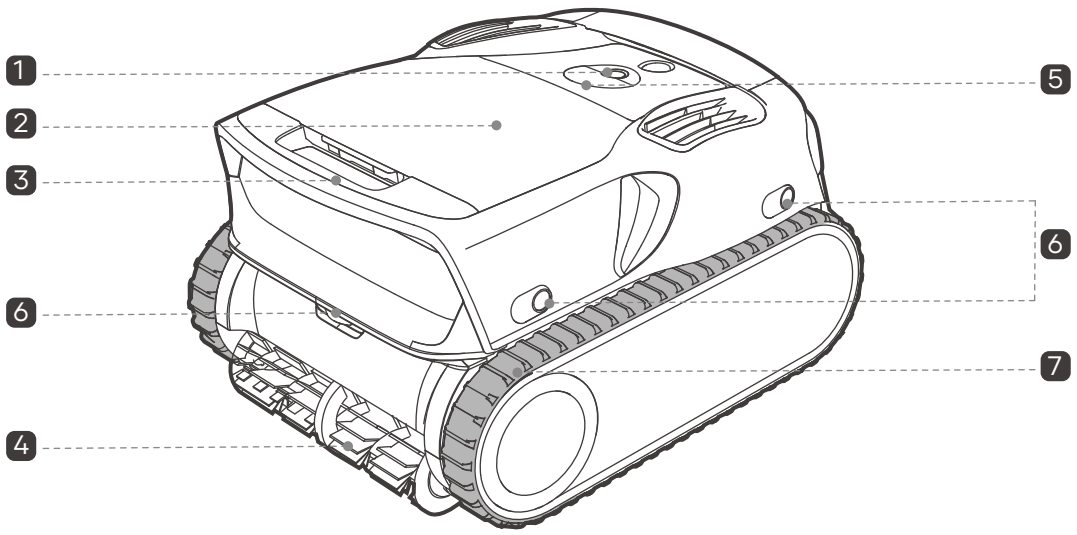


1: Pulsante di accensione 4 Spazzola a rullo 7 Cingolo

5 Indicatore LED 2 Guscio superiore

3 Maniglia 6 Sensore a ultrasuoni

Vano filtro

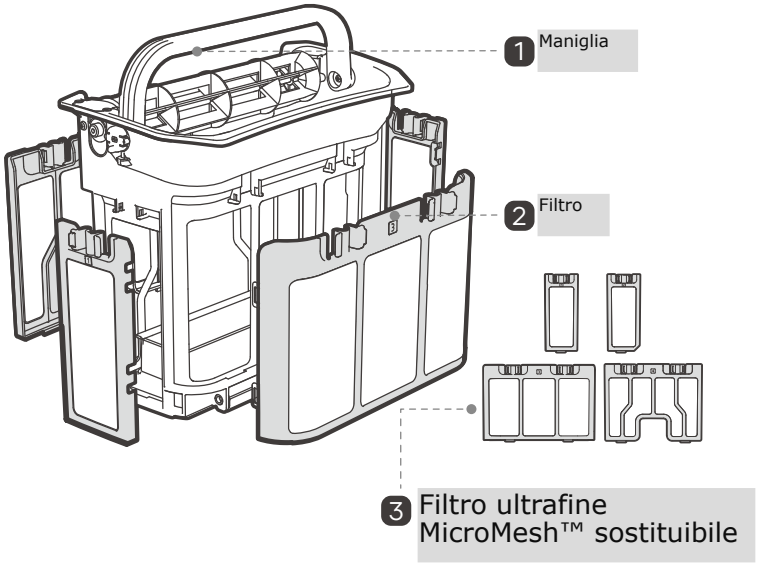

Note:


• Nella confezione è incluso un filtro ultrafine MicroMesh™ sostituibile. Per residui più fini, come sabbia, polvere e alcune alghe, utilizzarlo al posto del filtro standard.

• Per sostituirlo, premere il fermo, estrarre il filtro attuale e inserire il MicroMesh™. Premere con decisione fino allo scatto.

CUÁTICO

Pannello di controllo

Indicatore LED Indicatore Wi-Fi

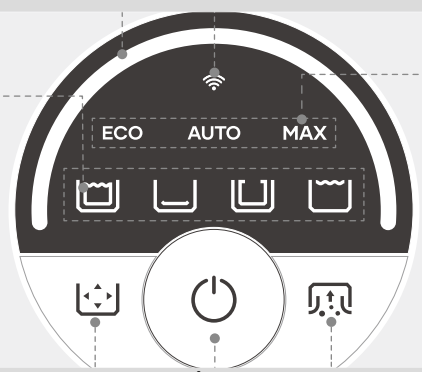

Indicatore di modalità

• Modalità Hero
• Modalità «Fondo»
• Modalità «Fondo + pareti»
• Modalità «Raccolta in superficie»

Se tutti gli indicatori LED sono accesi fissi, il dispositivo sta eseguendo un'attività personalizzata.

Indicatore di intensità

• ECO: Pulizia economica
• AUTO: Pulizia adattiva
• MAX: Pulizia ad alte prestazioni

Pulsante di intensità Selezione dell'intensità.
Pulsante di modalità Selezione della modalità.

Pulsante di accensione
• Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere.

• Tenere premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente per 5 secondi per la configurazione della rete.

• Tenere premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

3 Uso di Aiper Scuba X1 Pro Max

3.1 Condizioni di funzionamento

Utilizzare il dispositivo solo nelle condizioni indicate. I danni derivanti da un uso al di fuori di esse non sono coperti dalla garanzia.

- Temperatura dell'acqua: 0-40°C (32-104°F)
- Valore del pH: 7,0-7,8
- Cloro: massimo 4 ppm
- NaCl: massimo 5000 ppm

3.2 Download dell'app

Scaricare l'app Aiper per usufruire di funzioni aggiuntive:

Scansionare il codice QR o cercare Aiper nello store di app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Note:


- Sono richiesti iOS 12.0 o successivo, oppure Android 8.0 o successivo.
- Dopo l'installazione, seguire le indicazioni per registrarsi, accedere e configurare la rete.

3.3 Configurazione della rete

Alla prima accensione, il dispositivo entra in modalità di rete. Se il processo viene interrotto, tenere premuta la combinazione di pulsanti per 5 secondi.

In modalità di rete, scegliere la configurazione tramite Bluetooth o tramite codice QR.

- Bluetooth: Attivare il Bluetooth, consentire l'accesso all'app Aiper, toccare [+], scegliere di aggiungere tramite Bluetooth, selezionare la rete e inserire la password.
- Codice QR: Toccare [+], scegliere di aggiungere tramite codice QR, scansionare il codice del dispositivo e seguire le indicazioni.

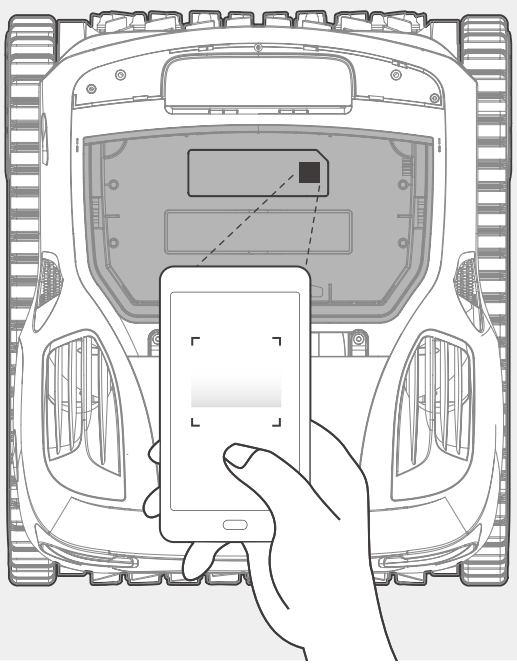

Requisiti del Wi-Fi: rete a 2,4 GHz o rete mista a 2,4/5 GHz.


3.4 Ricarica

ATTENZIONE:

Caricare completamente il dispositivo prima della pulizia.


Non caricare il dispositivo sotto la luce solare diretta.

Si raccomanda una distanza minima di 3,5 m (11,5 ft) tra la piscina e il luogo di ricarica. Per aggiornamenti OTA più rapidi, assicurare la copertura Wi-Fi.

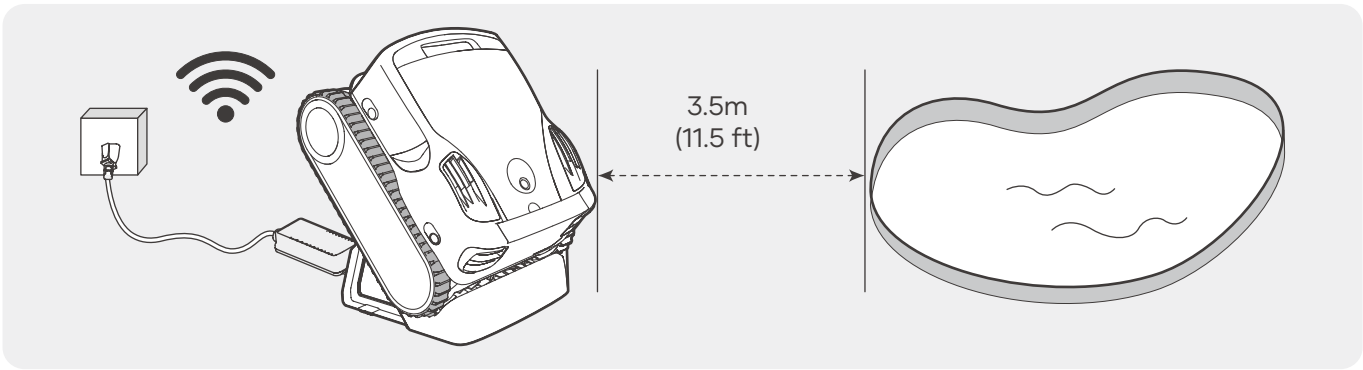



Ricarica:

1. Montare la stazione di aggancio: Inserire il piedino di sostegno nel pannello di ricarica e fissare il coperchio anteriore.

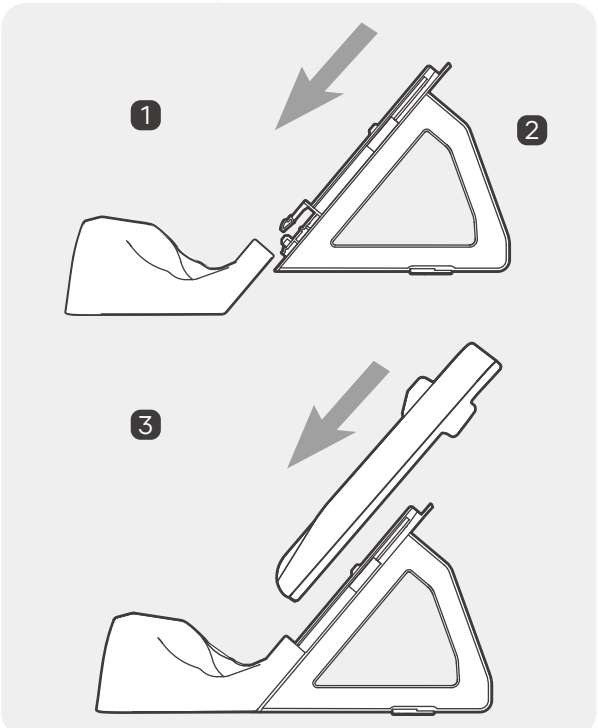


2. Collegare il cavo alla porta della stazione e inserire l'adattatore in una presa di corrente. Posizionare il dispositivo sulla stazione. L'indicatore LED lampeggia lentamente durante la ricarica e si illumina di verde a ricarica completata.

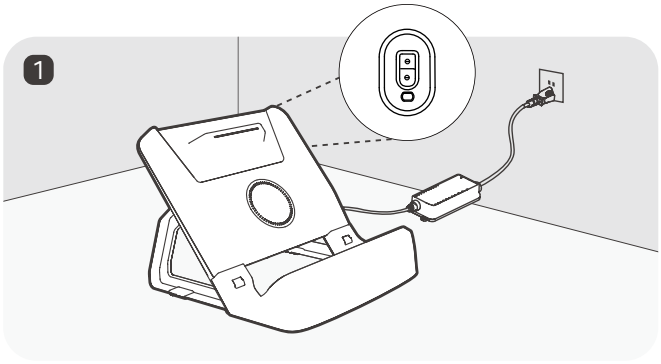

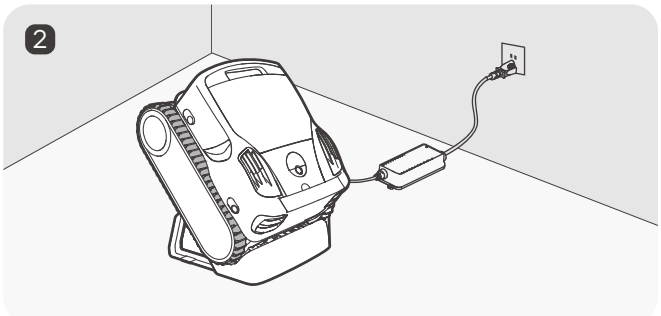

3.5 Processo di pulizia

1. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

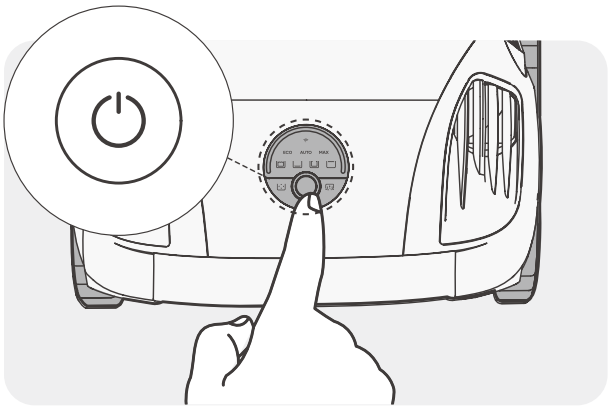


2. Premere brevemente per scegliere una delle quattro modalità: Hero, Fondo, Fondo + pareti e Raccolta in superficie. Nell'app Aiper sono disponibili altre modalità.


Prima dell'immersione, posizionare il dispositivo su una superficie orizzontale per 5 secondi. Poco dopo l'immersione, avvia l'attività selezionata.

3. Alla prima immersione, una modalità che pulisce il fondo avvia la mappatura seguendo il contorno della piscina.

Dopo una mappatura riuscita, non è necessario ripeterla per la stessa piscina. Prima di ogni pulizia, il dispositivo si sposta brevemente per determinare la propria posizione.

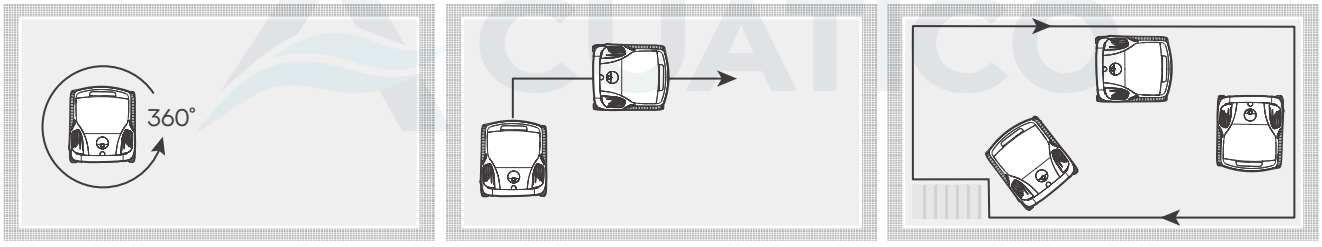



Dopo la mappatura, il dispositivo riconosce la forma della piscina e avvia un percorso ottimizzato. Alla fine torna alle zone saltate.

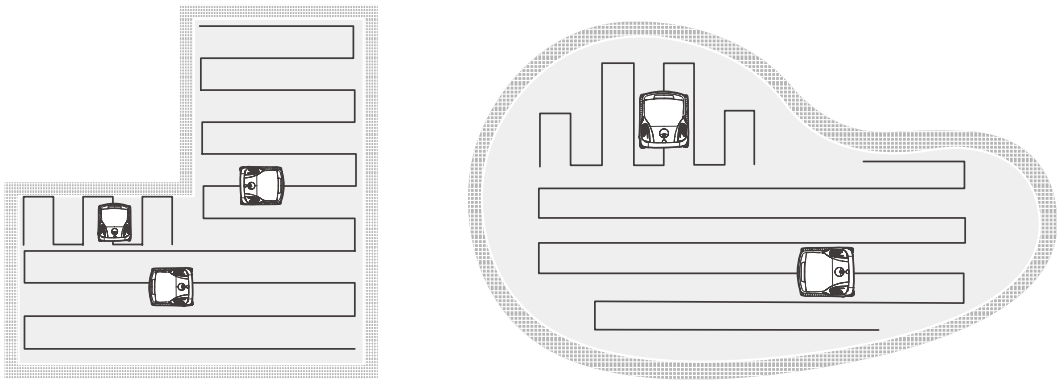

4. Dettagli delle modalità:


• Hero: Il dispositivo pulisce in successione il fondo, le pareti e la superficie dell'acqua. Sulle pareti pulisce anche la linea di galleggiamento.

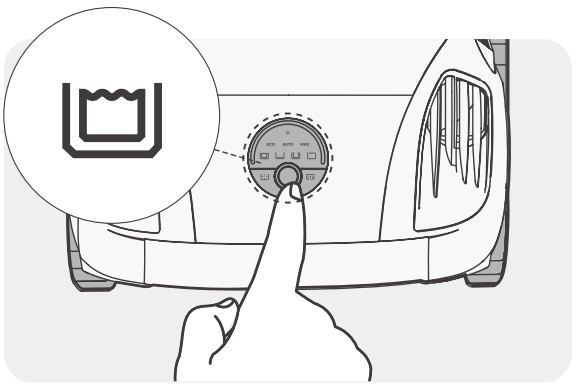


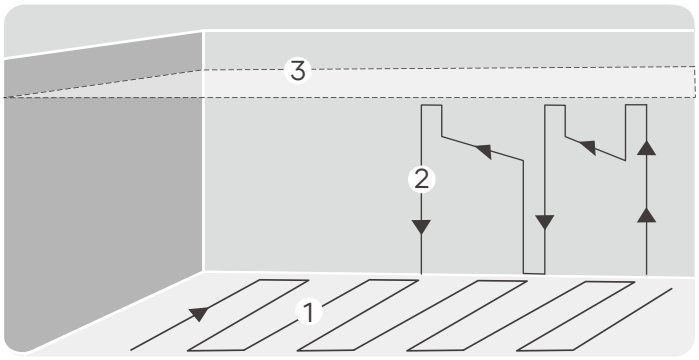

Modalità Hero


• Fondo: Pulisce il fondo seguendo un percorso ottimizzato, senza salire sulle pareti.

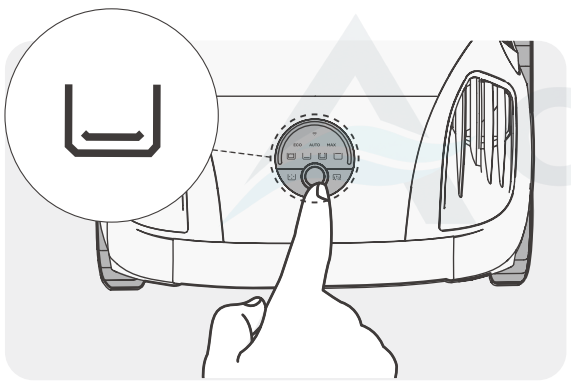


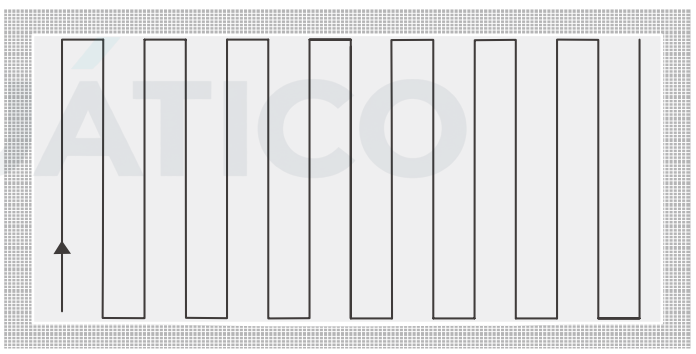

Modalità «Fondo»


• Fondo + pareti: Pulisce in successione il fondo e le pareti, pulendo allo stesso tempo la linea di galleggiamento.

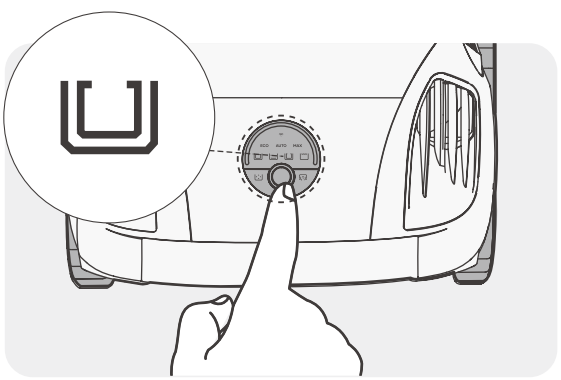


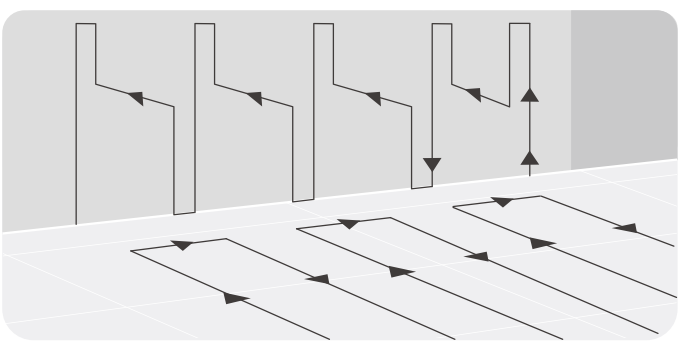

Modalità «Fondo + pareti»

• Raccolta in superficie: Pulisce la superficie dell'acqua per 3 ore.

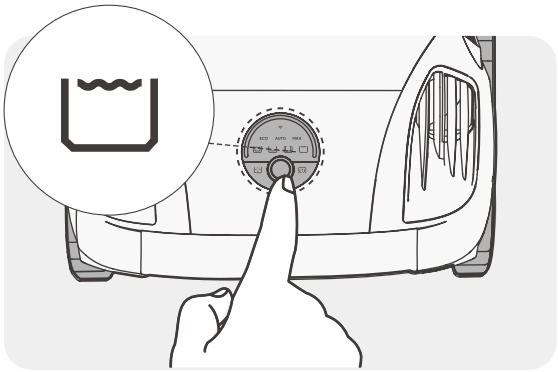

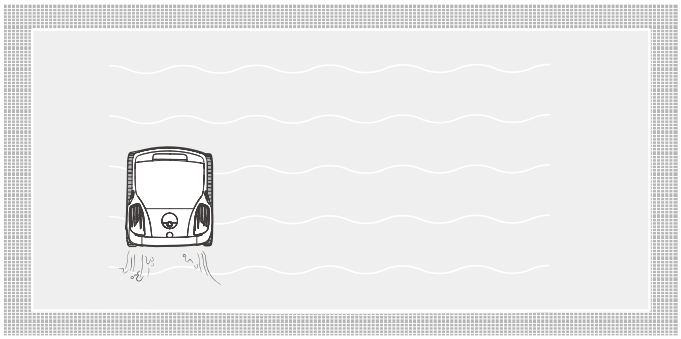

Modalità «Raccolta
in superficie»

Nota: Il percorso può essere aggiornato con il firmware. Per le informazioni più precise, fare riferimento al funzionamento reale o alle ultime istruzioni ufficiali.


Selezione dell'intensità


ECO: Modalità economica che prolunga il tempo di pulizia senza ridurre l'efficacia su sabbia, foglie, insetti, ecc.

AUTO: Modalità adattiva che regola la potenza e la velocità della pompa in base ai residui, bilanciando efficacia e batteria.


MAX: Modalità ad alte prestazioni con potenza della pompa alta costante.


5. Al termine, il dispositivo risale automaticamente in superficie vicino al punto di partenza.

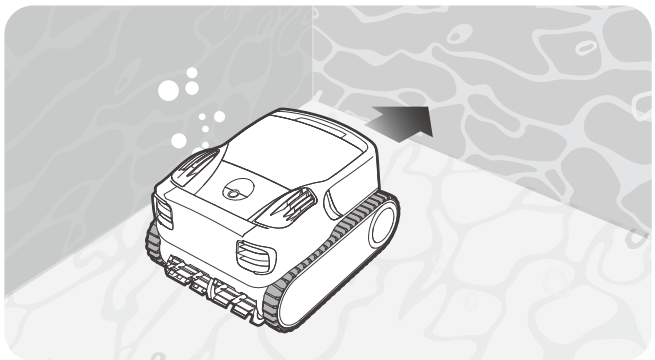

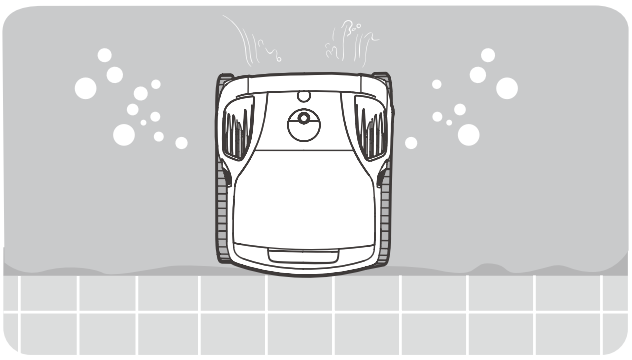


Se il dispositivo non risale in superficie, fissare il gancio in dotazione a un'asta telescopica standard (non inclusa), agganciare il dispositivo e tirarlo fuori.

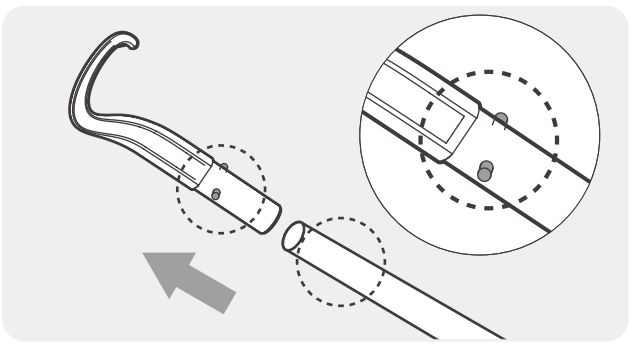

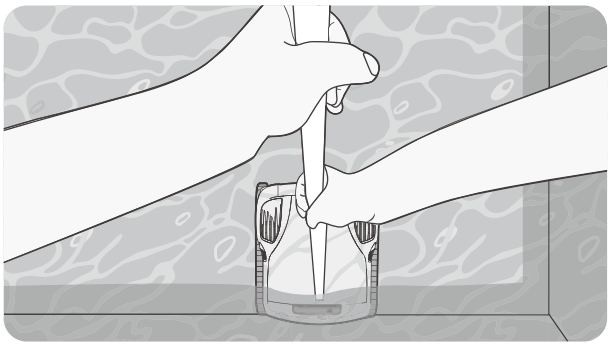


6. Lasciare defluire l'acqua accumulata prima di riporre o caricare il dispositivo.

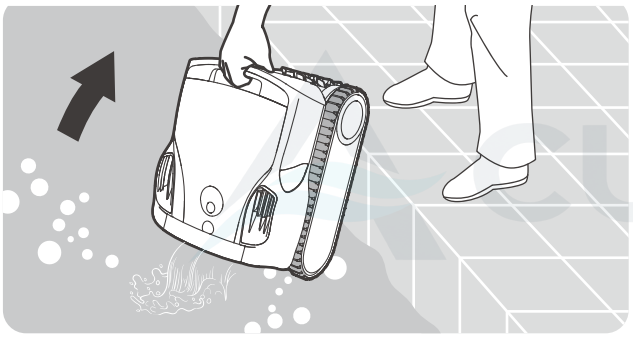


4 Manutenzione


4.1 Pulizia del vano filtro

1. Posizionare il dispositivo su una superficie piana e sollevare il guscio superiore.
2. Estrarre il vano filtro tenendolo per la maniglia.

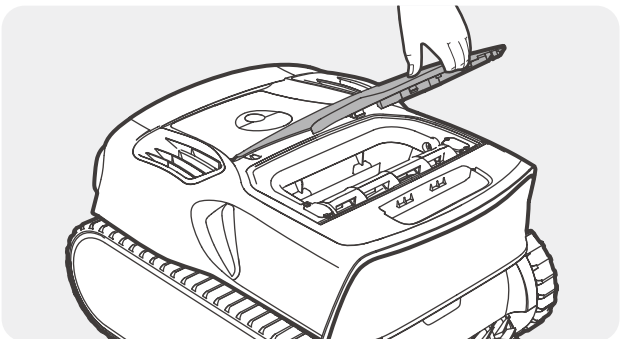


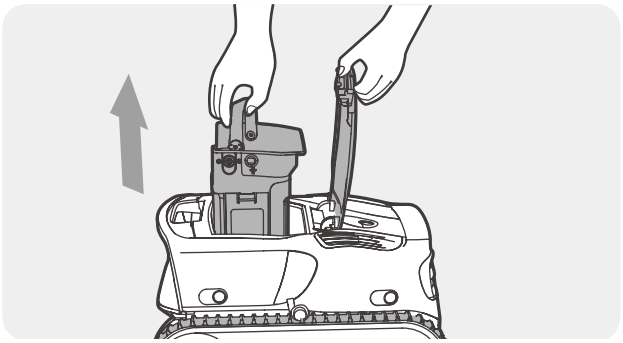


3. Premere il fermo nella parte inferiore del vano filtro e sollevare la maniglia superiore.

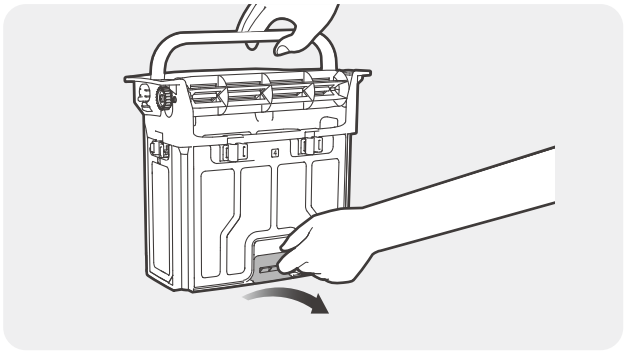


4. Svuotare, sciacquare e asciugare il vano filtro.

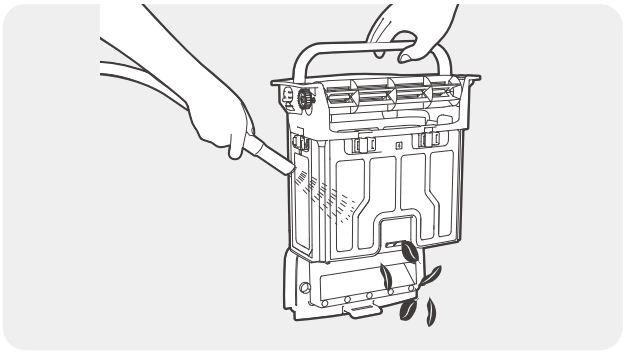


5. Per una pulizia accurata, premere il fermo ed estrarre il filtro.

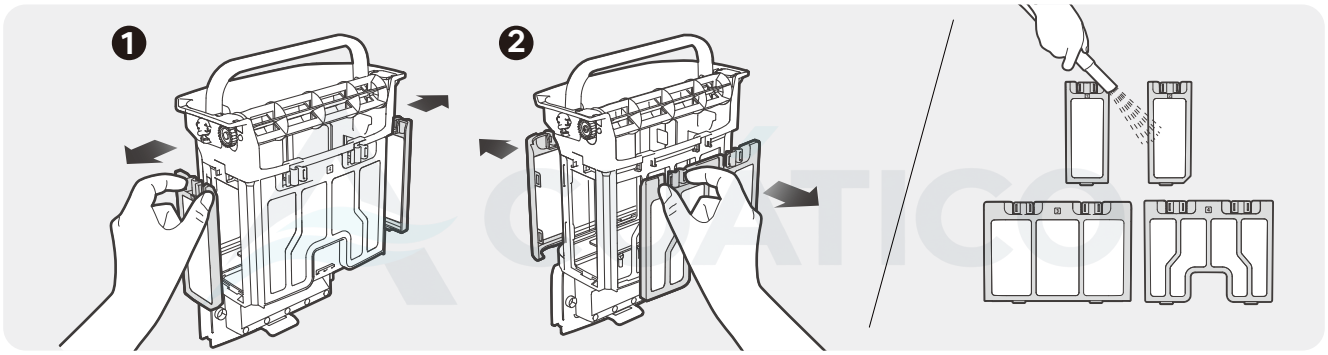

6. Dopo l'asciugatura, rimettere il filtro e il vano filtro.

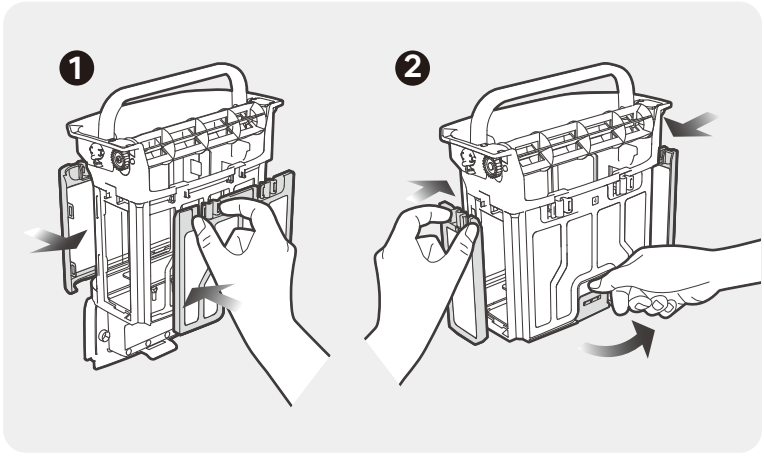

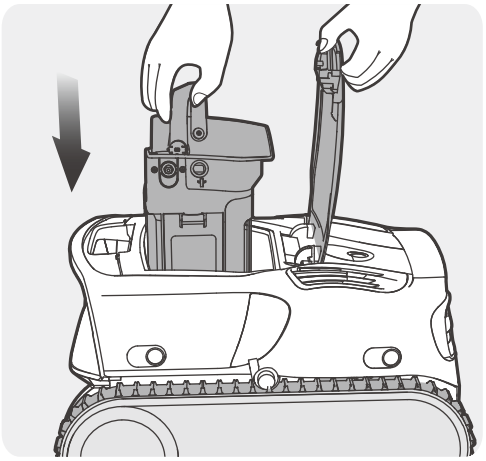

Note:

• Dopo ogni pulizia, togliere il dispositivo e pulire subito il vano filtro. Non lasciarlo in piscina a lungo.

• L'asciugatura non è obbligatoria; è raccomandata solo per evitare gli odori di umidità.

• Riporre il dispositivo e i filtri in un luogo ventilato, senza luce solare diretta.

• MicroMesh™ trattiene particelle di 3-10 μm. Utilizzarlo quando i residui visibili sono pochi e l'acqua è torbida; con molti residui visibili, utilizzare il filtro normale.

• Per una pulizia accurata, utilizzare un getto d'acqua ad alta pressione.


• Dopo diversi utilizzi, il MicroMesh™ può mostrare segni di usura che non influiscono sul funzionamento.

• Il MicroMesh™ è un materiale di consumo da sostituire ogni 30 utilizzi.

4.2 Pulizia della girante


1. Aprire il guscio superiore e sollevare i due tappi delle viti con un cacciavite a taglio.

2. Rimuovere i tappi, svitare le due viti e rimuovere il guscio superiore.

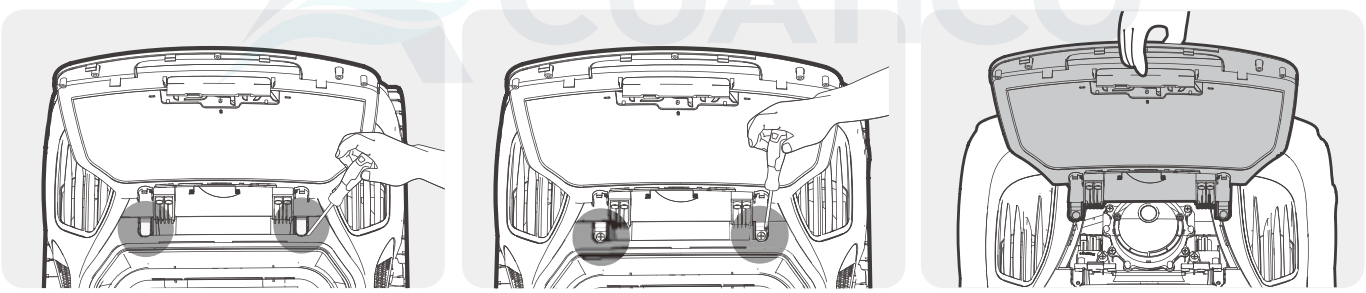


3. Svitare le due viti e rimuovere il coperchio della girante.

4. Eliminare lo sporco residuo e rimontare i componenti.

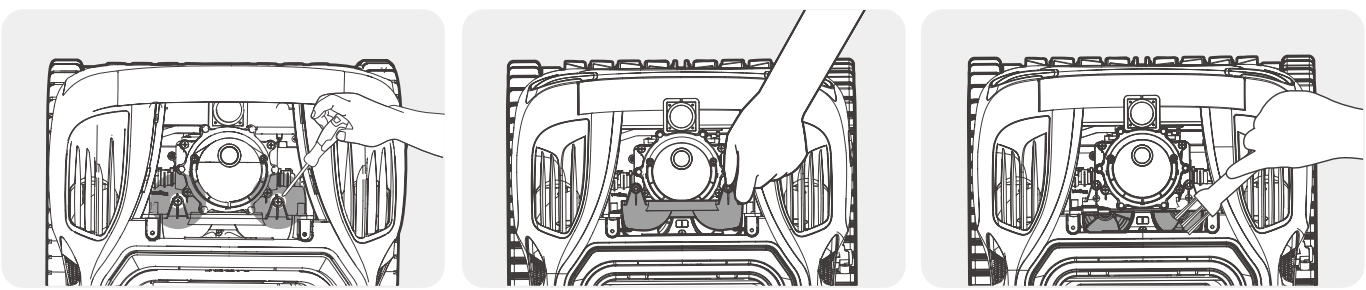



4.3 Pulizia della girante della superficie dell'acqua

1. Estrarre il vano filtro e svitare le quattro viti su entrambi i lati.

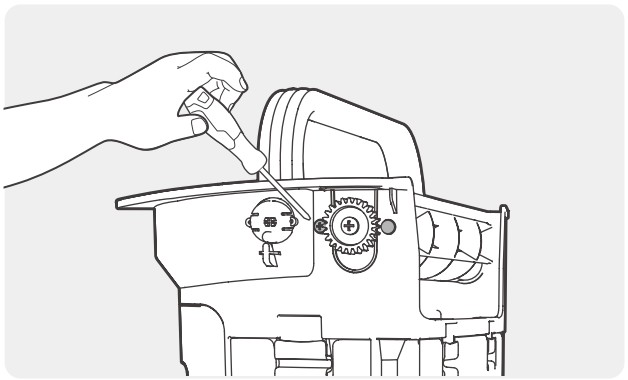


2. Tirare la girante verso l'alto. Tenendola ferma, svitare le viti all'estremità.

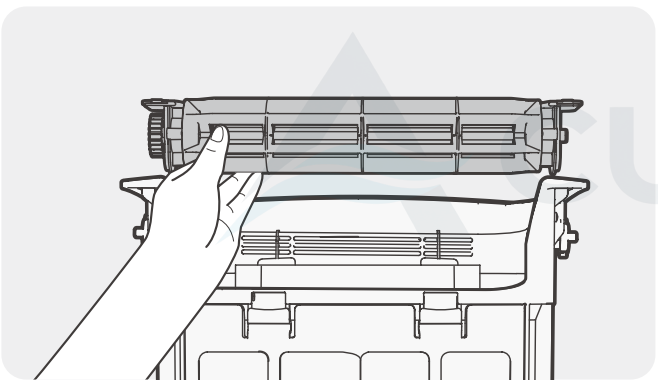


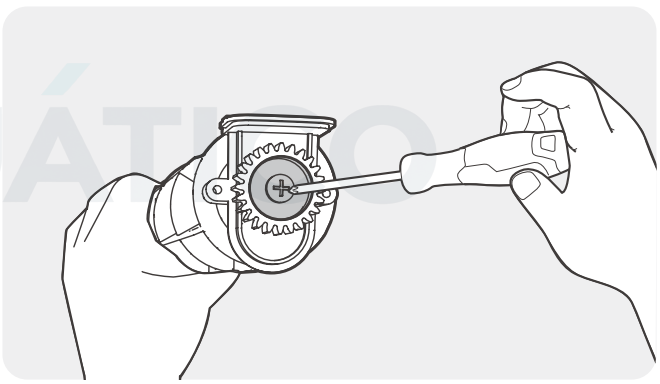


3. Rimuovere in successione l'ingranaggio e il tappo dell'estremità e pulire la girante.

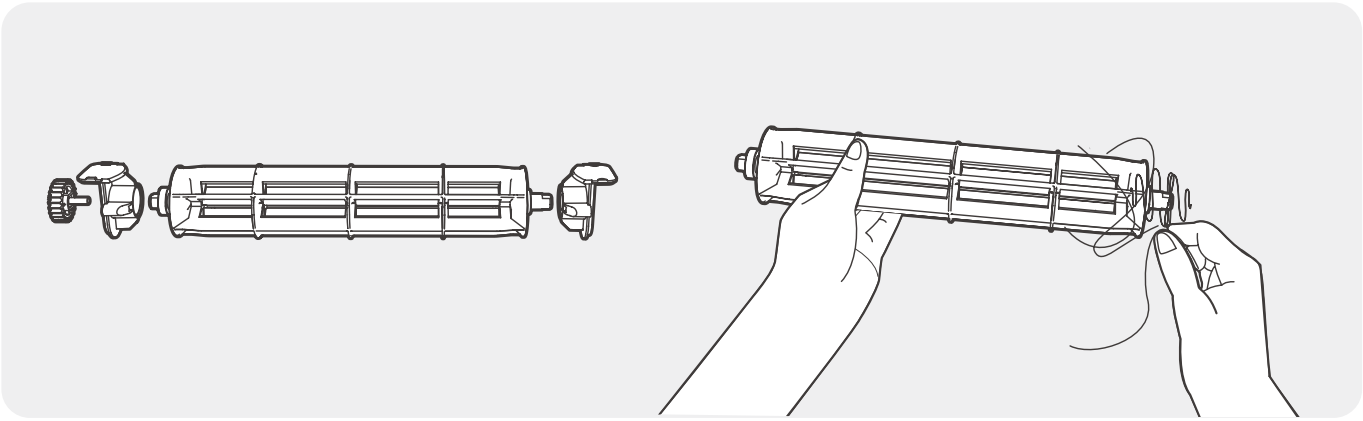



4. Montare in successione il tappo dell'estremità e l'ingranaggio e serrare le viti.
ATTENZIONE: I contrassegni della girante e del tappo devono coincidere.

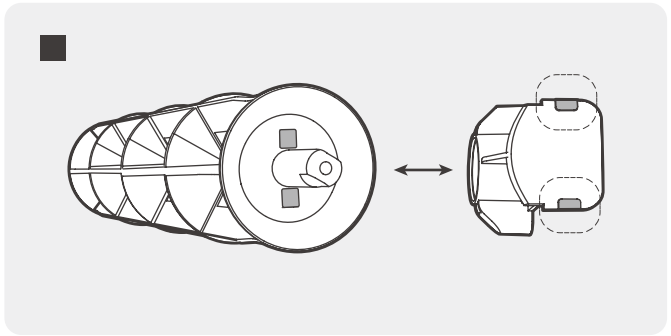

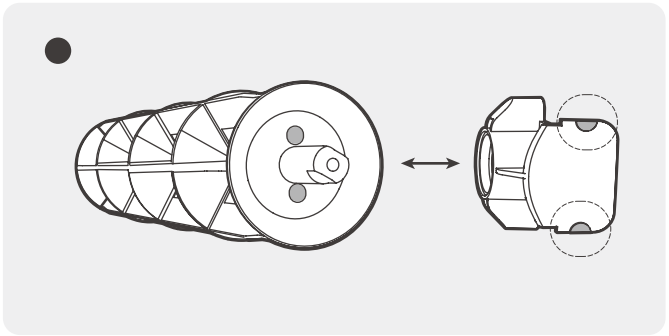


5. Posizionare la girante nel vano filtro. Allineare i contrassegni del tappo e del vano e serrare le quattro viti.

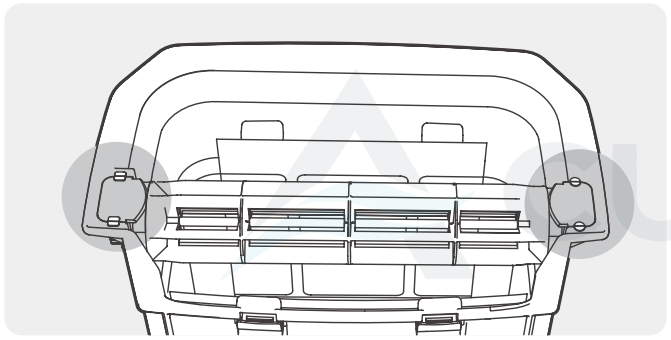

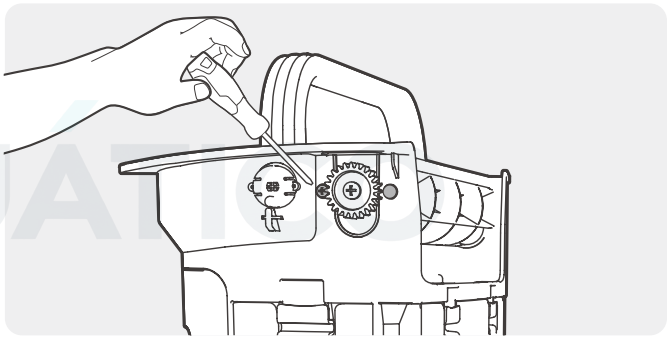


4.4 Sostituzione del cingolo


1. Rimuovere il coperchio laterale: Posizionare il dispositivo su un lato, premere verso l'interno i quattro fermi ed estrarre il coperchio verso l'alto.

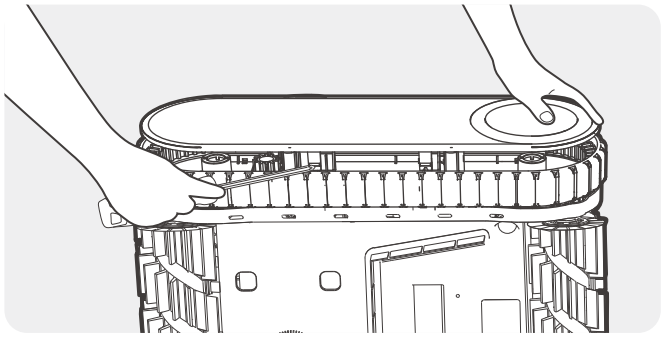


2. Rimuovere le viti e la bussola di guida della ruota posteriore.

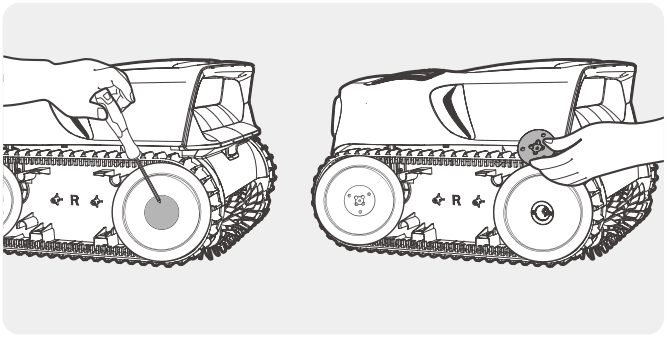


3. Rimuovere la ruota posteriore e il cingolo, estraendo con cautela ogni componente.

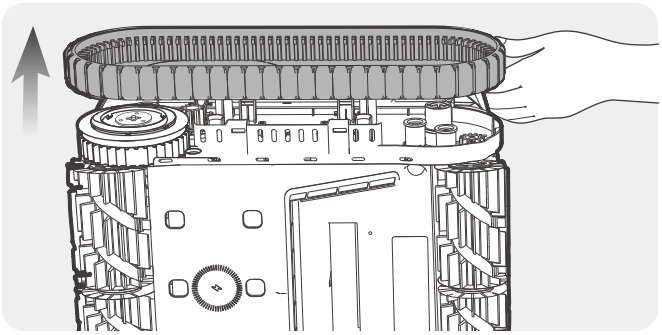


4. Allineare i denti del nuovo cingolo con i denti delle due ruote. Montare la ruota posteriore e il cingolo sulle bussole di guida.

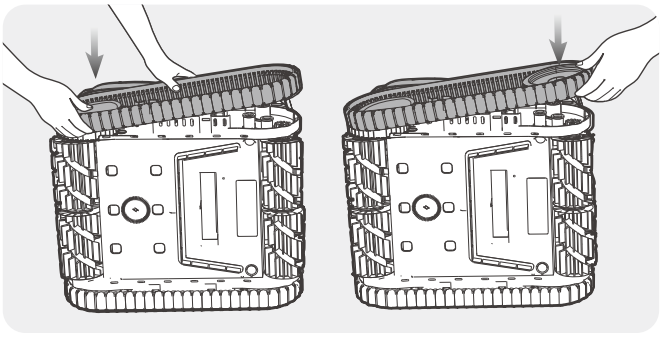

5. Montare la bussola di guida sulla ruota posteriore e ruotare il fermo in modo che le due sporgenze coincidano con i fori.

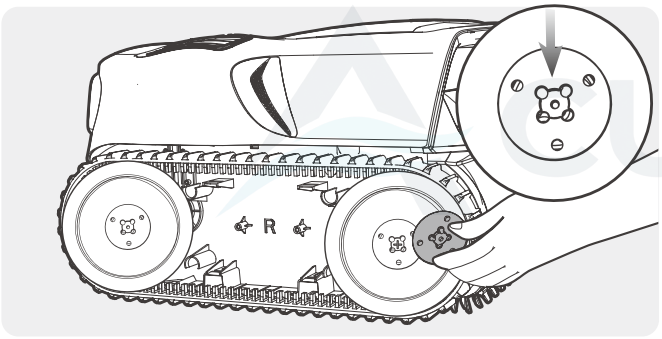



6. Serrare le viti e montare il coperchio laterale. Ripetere per l'altro cingolo.

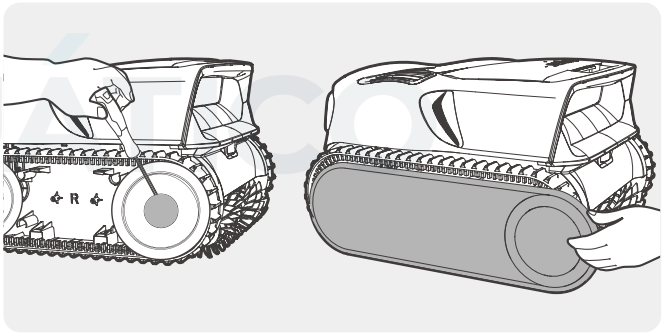

4.5 Sostituzione della spazzola a rullo

1. Rimuovere tutti i ritegni in silicone dalla spazzola a rullo attuale.
2. Allineare i ritegni della spazzola nuova con le aperture e premerli. Ripetere per l'altra spazzola.

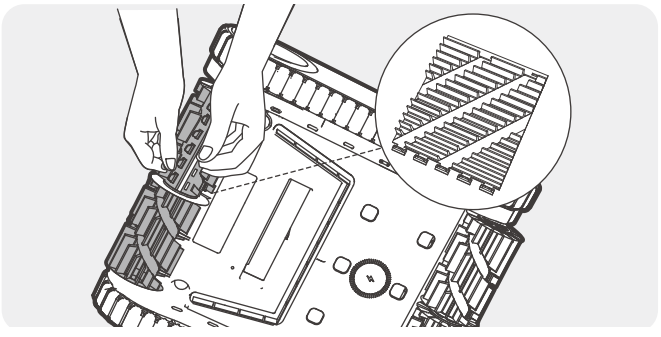

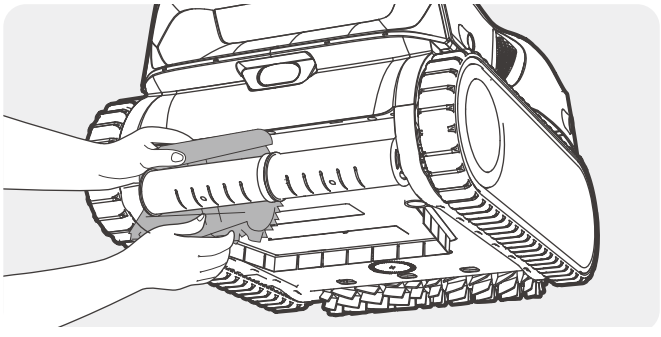

4.6 Spegnimento e rimessaggio di Aiper

Quando il dispositivo non verrà utilizzato, ad esempio in inverno o durante un'assenza prolungata, seguire questi passaggi:

1. Caricarlo completamente e scollegarlo dal caricabatteria.
2. Pulire a fondo i gusci, le ruote e le spazzole.
3. Asciugarlo e verificare che il cappuccio della porta sia chiuso.
4. Riporlo nella confezione originale in un luogo fresco, asciutto e ventilato.
5. Caricare la batteria ogni sei mesi.

5 Specifiche tecniche

Modello: PRX9	Aspirazione: 32000 L/h (8500 GPH)
Dimensioni della piscina: 300 m² (3200 ft²)	Consumo da spento: 0,31 W
Ingresso nominale: 29,4 V ⎓ 2,2 A	Autonomia della batteria: fino a 5 ore - fondo; fino a 10 ore - superficie
Modello del caricabatteria: GM95-294300-2FGN	
Ingresso del caricabatteria: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A	Modello della batteria: C1264B4-04 o C1264B4-03
Uscita del caricabatteria: 29,4 V ⎓ 3,0 A	Capacità della batteria: 10400 mAh (262,08 Wh)
Modello della stazione wireless: CHW1	Tensione della batteria: 25,2 V
Ingresso della stazione: 29,4 V ⎓ 3,0 A	Grado di protezione dall'acqua: IPX8
Uscita della stazione: 29,4 V ⎓ 2,2 A	Grado di protezione del caricabatteria: IP67
Profondità massima: 3 m (10 ft)	Tempo di ricarica: 4 ore
Stazione wireless a 2,4 GHz: 2,400-2,480 GHz; EIRP max.: -12,94 dBm	
Bluetooth: 2,4000-2,4835 GHz; EIRP max.: 10 dBm	
Wi-Fi 2,4 GHz: 2,4000-2,4835 GHz; EIRP max.: 20 dBm	

⎓	Corrente continua.
~	Corrente alternata.
III	Apparecchio di classe III.
	Trasformatore di isolamento di sicurezza a prova di cortocircuito.
CLASS I LASER PRODUCT	PRODOTTO LASER DI CONSUMO EN 50689:2021; IEC 60825-1:2014; EN 60825-1:2014+A11:2021

	Alimentatore switching.
	Solo per uso al chiuso.
+ –	Polarità del connettore CC.
	Leggere il manuale.
3 m	Profondità massima.

6 Indicatore LED

Tipo di indicatore	Segnale	Descrizione
Indicatore LED	Blu pulsante	Modalità di controllo remoto.
	Verde pulsante	In ricarica.
	Verde fisso	Ricarica completata.
	Giallo pulsante	Per ripristinare, tenere premuta la combinazione di pulsanti per 5 secondi. Il dispositivo ripristinerà le impostazioni di fabbrica.
		Aggiornamento OTA: Il dispositivo si aggiorna automaticamente al firmware più recente.
	Rosso lampeggiante	Il dispositivo presenta un guasto. Seguire le indicazioni dell'app.
	Rosso fisso	Carica bassa (<15%). Spegnimento imminente.
	Blu fisso	Carica media (15-30%).
	Verde fisso	Carica sufficiente (>30%).
Indicatore Wi-Fi	Verde pulsante	Collegamento al Wi-Fi.
	Verde fisso	Wi-Fi collegato.
	Spe-nto	Wi-Fi disattivato.

CUÁTICO

7 Risoluzione dei problemi

N.	Guasto	Cause possibili	Soluzioni
1	Il dispositivo non si accende.	Carica insufficiente.	Caricare completamente prima dell'uso.
		La temperatura della batteria è troppo alta/bassa.	Utilizzare solo a 0-40°C (32-104°F).
2	Il dispositivo non si carica.	Il dispositivo non è posizionato correttamente.	Posizionare correttamente il dispositivo sul caricabatteria.
		Il caricabatteria è danneggiato o non riceve alimentazione.	Controllare la spina e se si sente un segnale dopo il collegamento. Se il collegamento è corretto ma non c'è alcun segnale, il caricabatteria potrebbe essere danneggiato. Contattare Aiper.
		La temperatura della batteria è troppo alta/bassa.	Utilizzare solo a 10-40°C (50-104°F).
		La lunga inattività ha scaricato la batteria.	Seguire la sezione di spegnimento e rimessaggio. Se non si carica dopo un lungo periodo di inattività, contattare Aiper.
3	Il dispositivo non evita gli ostacoli.	Lente del sensore sporca.	Pulire la lente del sensore con un panno morbido e asciutto.
4	Il dispositivo rimane troppo a lungo sul canale di scarico.	Il dispositivo è trattenuto dal canale di scarico.	Non aprire il canale di scarico durante la pulizia. Se il dispositivo rimane bloccato, si libererà da solo.
5	Il dispositivo si blocca sulla linea di galleggiamento.	Una piccola sporgenza sulla linea di galleggiamento non è stata rilevata.	Non è necessaria alcuna azione: entro 1 minuto al massimo il dispositivo affonderà e proseguirà.
6	Il dispositivo si inclina o pulisce peggio.	Il vano filtro è pieno.	Svuotare e pulire a fondo il vano filtro.
		Il filtro è ostruito.	Sciacquare il filtro con un getto d'acqua ad alta pressione.
		Il rosso lampeggiante può indicare una girante bloccata.	Controllare se ci sono residui nella girante e pulirla. Consultare la sezione di manutenzione.
7	Il dispositivo si è fermato.	Il rosso fisso indica carica bassa.	Se l'attività termina prima del previsto, la carica potrebbe essere bassa. Caricare completamente.
		Il rosso lampeggiante può indicare un guasto.	Seguire le indicazioni dell'app.

CUATICO

8 Garanzia

Questo prodotto ha superato i controlli di qualità e le prove di sicurezza dei nostri tecnici.

1. Il prodotto ha una garanzia di 36 mesi per la batteria e il motore a partire dalla data di acquisto.

2. La garanzia decade se il prodotto è stato modificato, utilizzato in modo improprio o riparato da persone non autorizzate.

3. La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione e non i danni causati da una manipolazione scorretta.

4. In caso di reclamo, occorre presentare il numero d'ordine o la prova d'acquisto.

5. Questa è una garanzia aggiuntiva di AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Non pregiudica i diritti legali del consumatore nei confronti del venditore.

6. E-mail per la garanzia: service@aiper.com

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio PRX9 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo è disponibile all'indirizzo:

https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/

La dichiarazione UE può essere richiesta a: AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Dichiarazione UE di conformità
Informazioni sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Corretto smaltimento del prodotto



Questo simbolo indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati ai rifiuti domestici indifferenziati. Consegnare l'apparecchiatura a un punto di raccolta designato.

Il corretto smaltimento fa risparmiare risorse preziose e previene effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

Utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare gratuitamente il venditore. Per conoscere il punto più vicino, rivolgersi alle autorità locali.

In caso di smaltimento scorretto, possono essere applicate sanzioni ai sensi della legislazione nazionale.

Informazioni sullo smaltimento delle batterie usate



Questo simbolo significa che, a fine vita, le pile e gli accumulatori non devono essere mescolati ai rifiuti domestici. Restituire il prodotto o le batterie al fornitore o a un punto di raccolta gratuito designato.

Il corretto smaltimento fa risparmiare risorse e previene effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

In caso di smaltimento scorretto, possono essere applicate sanzioni.

Esistono sistemi di raccolta differenziata per pile e accumulatori usati.

Consegnare correttamente le batterie al punto di raccolta/riciclaggio locale.

Produttore

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.

Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China, 518129

Tel. per la Cina: +86075521018957 E-mail: service@aiper.com http://www.aiper.com