
bring vacation home

# ROBOT WIRELESS DE CURĂȚARE PISCINE

Manual de utilizare

**Aiper Scuba X1 Pro Max**

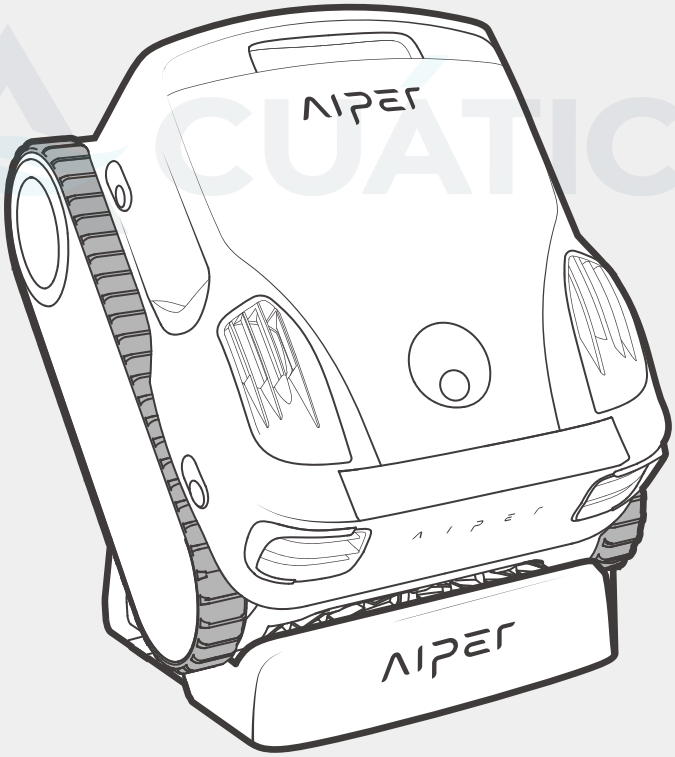


ACUATICO

Manual de utilizare

ROMÂNĂ

Vă mulțumim că ați ales Aiper.

Vă numărați acum printre milioanele de utilizatori care au ales Aiper pentru îngrijirea piscinei lor și se bucură de confortul unei piscine impecabil de curate.

Acest manual vă va ajuta să întrețineți dispozitivul și să îi asigurați eficiența maximă în anii următori. Vă rugăm să acordați timp citirii lui.

Dacă aveți întrebări, vizitați www.aiper.com și contactați echipa serviciului clienți.

CUÁTICO

Serviciul clienți Aiper:

E-mail: service@aiper.com

Scanați pentru ghidul video

Scanați codul QR pentru serviciul clienți

# 1 INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SECURITATE

Citiți cu atenție acest manual și respectați toate avertismentele și instrucțiunile la utilizarea robotului de piscină fără fir Aiper (denumit în continuare „dispozitivul”). Nerespectarea lor poate duce la electrocutare, incendiu sau vătămări grave. Aiper nu răspunde pentru pierderi sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Pentru siguranța dvs. și funcționarea optimă, citiți și respectați următoarele instrucțiuni:

1. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni din partea unei persoane responsabile de siguranța lor.

2. Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi dispozitivul numai sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță și dacă înțeleg pericolele.

3. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Acesta nu trebuie folosit de copii. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii.

4. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu dispozitivul.

5. Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul în timpul funcționării.

6. Nu permiteți în niciun caz copiilor să se urce pe dispozitiv.

7. Nu folosiți dispozitivul cât timp în piscină se află persoane sau animale.

8. În timpul funcționării, nu introduceți mâinile în nicio parte a dispozitivului, deoarece vă puteți răni.

9. Nu porniți dispozitivul în afara apei, deoarece se poate supraîncălzi.

10. Un încărcător adecvat pentru un tip de baterie poate crea risc de incendiu dacă este folosit cu un alt tip de baterie.

11. AVERTISMENT: Pentru încărcare, folosiți numai sursa de alimentare detașabilă furnizată.

12. Dispozitivul trebuie alimentat numai cu tensiune extra-joasă de securitate (SELV).

13. Bateria cu litiu este de 16,8 V DC, 4000 mAh, cu 28 de celule. Înainte de eliminare, bateria trebuie scoasă și predată conform legilor și reglementărilor locale.

14. Dispozitivul poate fi încărcat numai cu stația de andocare wireless specială model CHW1, alimentată de încărcătorul GM95-294300-2FGN.

15. Nu așezați obiecte între dispozitiv și stația de andocare wireless. Acest lucru poate împiedica încărcarea sau poate cauza supraîncălzire și deteriorare.

16. Folosiți numai baterii cu litiu model C1264B4-04 sau C1264B4-03.

17. Dispozitivul conține baterii care nu pot fi înlocuite. La sfârșitul duratei lor de viață, dispozitivul trebuie eliminat corespunzător.

18. Aveți în vedere riscul de scurtcircuitare a bornelor de către obiecte metalice.

19. Dacă un dispozitiv deteriorat elimină un lichid necunoscut, evitați contactul. În caz de contact, în special cu ochii, clătiți imediat cu apă. Lichidul poate provoca iritații sau arsuri.

CUATICO

20. Nu expuneți dispozitivul sau bateria la foc sau la temperaturi de peste 70°C (158°F), deoarece poate apărea o explozie.

21. Înainte de a scoate bateria pentru eliminare, deconectați dispozitivul de la încărcător și opriți-l.

22. Înainte de eliminare, bateria trebuie scoasă și predată conform legilor și reglementărilor locale.

23. Eliminați bateriile uzate conform legilor și reglementărilor locale.

24. Nu incinerați dispozitivul, chiar dacă este grav deteriorat. Bateriile pot exploda în foc.

25. Înainte de încărcare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit. Încărcați-l într-un loc răcoros și bine ventilat. Nu îl acoperiți.

26. AVERTISMENT: Înlocuiți imediat cablul deteriorat.

27. Doar profesioniști certificați pot demonta ansamblul de acționare etanșat.

28. Folosiți dispozitivul numai conform descrierii și numai cu accesorii recomandate sau vândute de producător.

29. Nu folosiți dispozitivul simultan cu alte echipamente ale piscinei, de exemplu filtru, aparat de curățare sau skimmer.

30. Înainte de curățare, opriți pompa de apă și sistemul de încălzire.

31. La introducerea în apă, partea din față trebuie să fie orientată în sus. Nu așezați niciodată dispozitivul cu susul în jos și nu îl aruncați în piscină.

32. Fiți atenți unde călcați și păstrați-vă echilibrul lângă piscină.

33. Nu scăpați dispozitivul, nu perforați carcasa și nu deteriorați intenționat dispozitivul; garanția poate fi anulată.

34. Pentru limitarea expunerii la radiofrecvență se recomandă o distanță de cel puțin 20 cm între operator și dispozitiv. Antena de emisie nu trebuie amplasată împreună cu o altă antenă sau cu un alt emițător.

35. Înainte de întreținerea efectuată de utilizator, de exemplu curățarea filtrului, deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică.

36. Înainte de curățarea sau întreținerea încărcătorului, scoateți ștecărul din priză.

37. Dacă încărcătorul nu va fi folosit o perioadă îndelungată, scoateți-l din priză.

38. Când nu este folosit, depozitați dispozitivul în interior, într-un loc răcoros și bine ventilat.

39. Dispozitivul nu este protejat împotriva înghețului. Nu îl lăsați afară la temperaturi sub zero.


40. ATENȚIE:

- NUMAI PENTRU PISCINE.
- NUMAI CU O STAȚIE DE ANDOCARE WIRELESS AIPER APROBATĂ, MODEL CHW1.


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

## 2 Componentele produsului


### 2.1 Conținutul pachetului

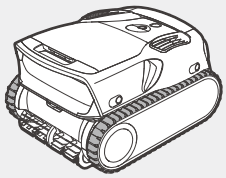


Robot × 1

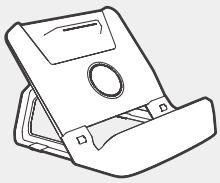

Stație de andocare × 1

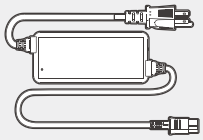

Încărcător × 1

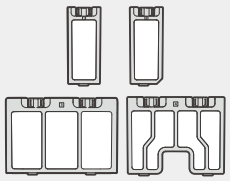

Filtru ultrafin MicroMesh™ înlocuibil × 1




Cârlig × 1



Manual × 1

### 2.2 Prezentarea componentelor

Robot (vedere laterală)

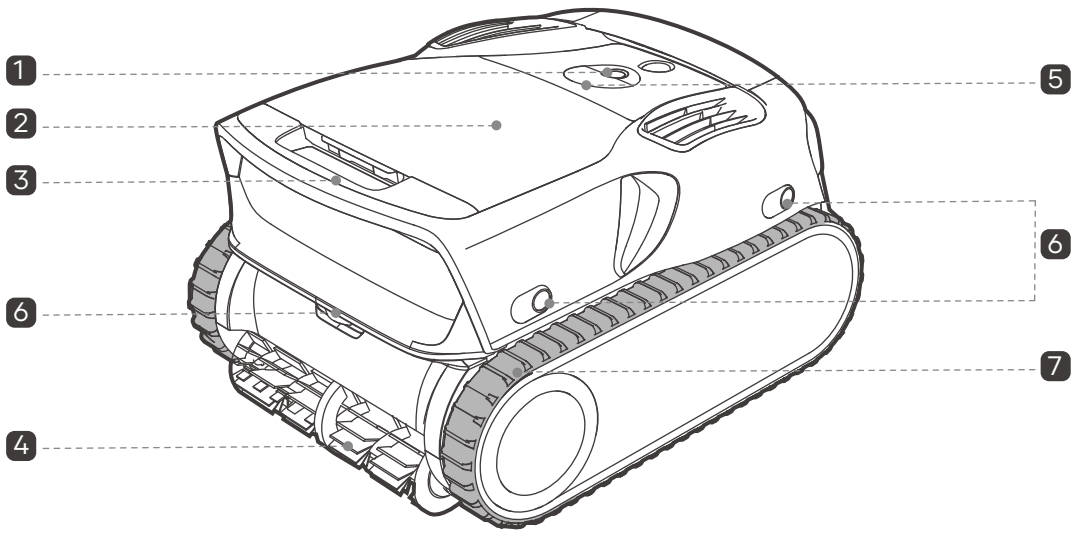



1: Buton de pornire 4 Perie cilindrică 7 Senilă

5 Indicator LED 2 Carcasa superioară

3 Mâner 6 Senzor cu ultrasunete

Cutia filtrului

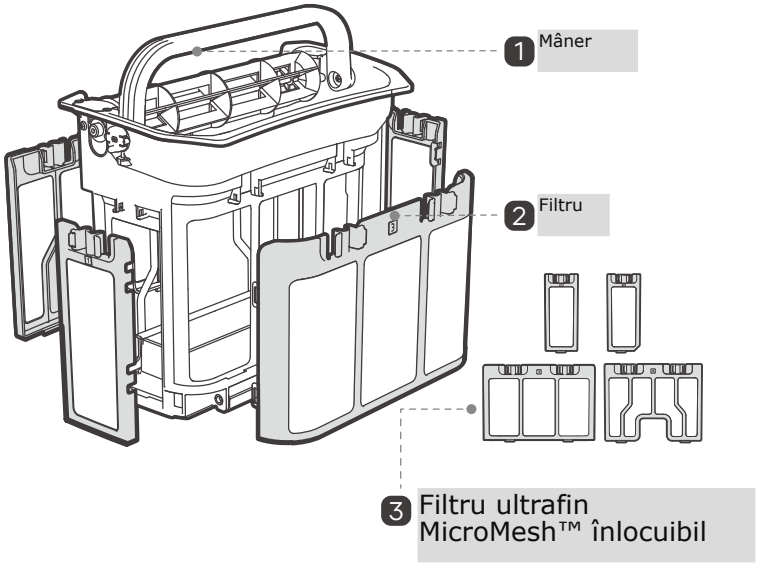


Note:


• Pachetul include un filtru ultrafin MicroMesh™ înlocuibil. Pentru impurități mai fine, precum nisip, praf și unele alge, folosiți-l în locul filtrului standard.

• Pentru înlocuire, apăsați zăvorul, scoateți filtrul actual și introduceți MicroMesh™. Apăsați ferm până când se aude un clic.

CUÁTICO

Panou de comandă

Indicator LED  Indicator Wi-Fi

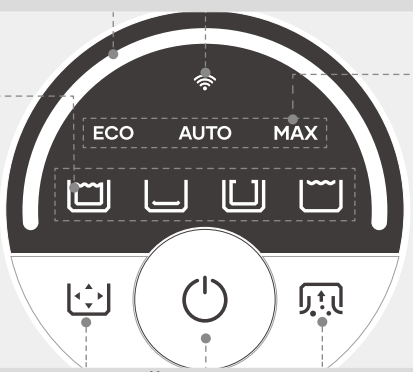


Indicator de mod

• Mod Hero
• Mod „Fund”
• Mod „Fund + pereți”
• Mod „Colectare de la suprafață”

Dacă toți indicatorii LED sunt aprinși continuu, dispozitivul execută o sarcină personalizată.

Indicator de intensitate

• ECO: Curățare economică
• AUTO: Curățare adaptivă
• MAX: Curățare de înaltă performanță

Buton de intensitate  Selectarea intensității.
Buton de mod  Selectarea modului.

Buton de pornire
• Țineți apăsat 2 secunde pentru pornire/oprire.

• Țineți apăsate simultan ambele butoane timp de 5 secunde pentru configurarea rețelei.

• Țineți apăsate simultan ambele butoane timp de 5 secunde pentru resetarea la setările din fabrică.

# 3 Utilizarea Aiper Scuba X1 Pro Max

## 3.1 Condiții de funcționare

Folosiți dispozitivul numai în condițiile specificate. Daunele rezultate din utilizarea în afara acestor condiții nu sunt acoperite de garanție.

- Temperatura apei: 0-40°C (32-104°F)
- Valoare pH: 7,0-7,8
- Clor: maximum 4 ppm
- NaCl: maximum 5000 ppm

## 3.2 Descărcarea aplicației

Descărcați aplicația Aiper pentru funcții suplimentare:

Scanați codul QR sau căutați Aiper în magazinul de aplicații.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Note:

- Sunt necesare iOS 12.0 sau o versiune mai nouă, sau Android 8.0 sau o versiune mai nouă.
- După instalare, urmați instrucțiunile pentru înregistrare, autentificare și configurarea rețelei.


## 3.3 Configurarea rețelei

La prima pornire, dispozitivul intră în modul de rețea. Dacă procesul este întrerupt, țineți apăsată combinația de butoane timp de 5 secunde.

În modul de rețea, alegeți configurarea prin Bluetooth sau cod QR.

- Bluetooth: Activați Bluetooth, permiteți accesul aplicației Aiper, apăsați [+], alegeți adăugarea prin Bluetooth, selectați rețeaua și introduceți parola.

- Cod QR: Apăsați [+], alegeți adăugarea prin cod QR, scanați codul dispozitivului și urmați instrucțiunile.

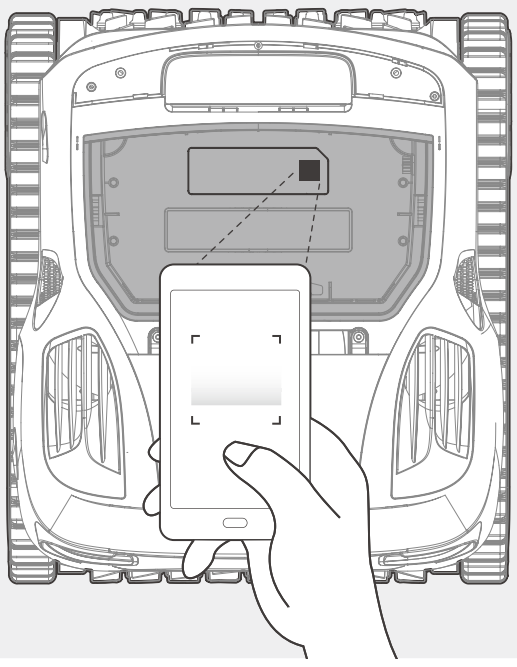

Cerințe Wi-Fi: rețea de 2,4 GHz sau rețea mixtă de 2,4/5 GHz.


## 3.4 Reîncărcare

ATENȚIE:

Încărcați complet dispozitivul înainte de curățare.


Nu încărcați dispozitivul în lumina directă a soarelui.

Se recomandă cel puțin 3,5 m (11,5 ft) între piscină și locul de încărcare. Pentru actualizări OTA mai rapide, asigurați acoperire Wi-Fi.

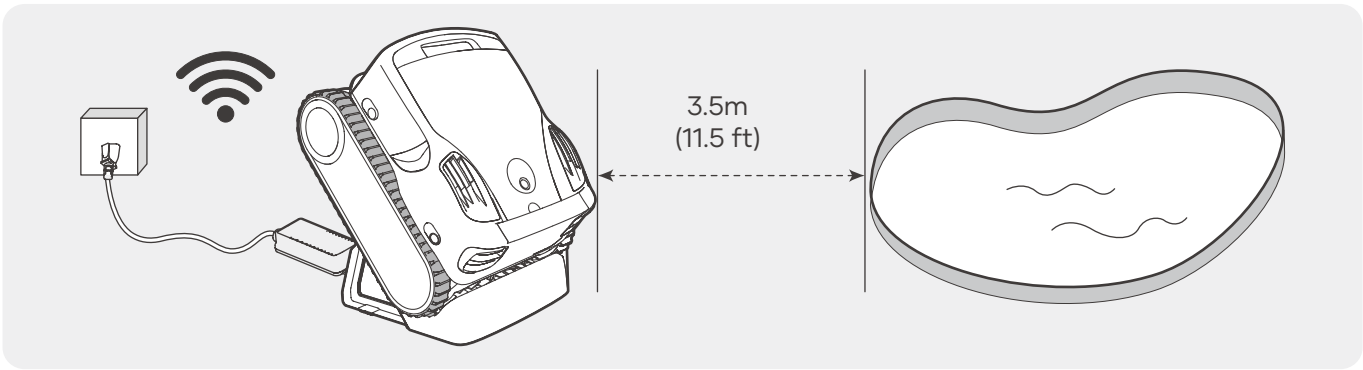




Încărcarea:

1. Montați stația de andocare: Introduceți piciorul de sprijin în panoul de încărcare și fixați capacul frontal.

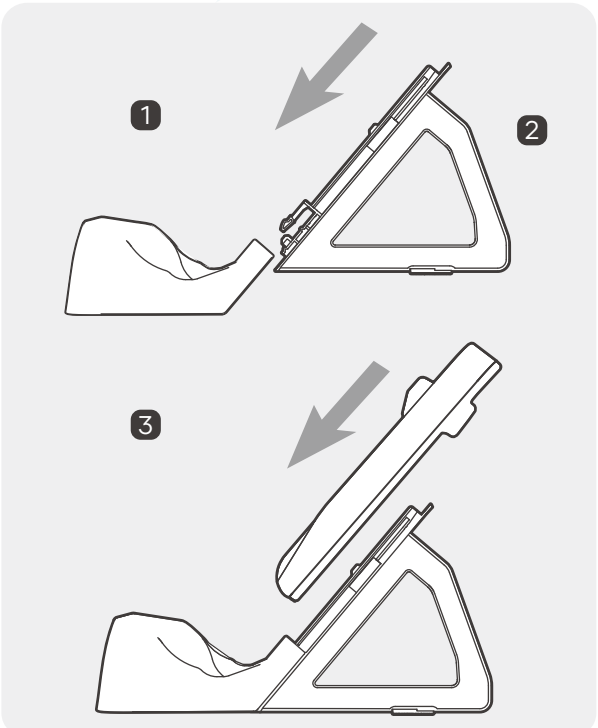



2. Conectați cablul la portul stației și introduceți adaptorul în priză. Așezați dispozitivul pe stație. Indicatorul LED pulsează în timpul încărcării și luminează verde când încărcarea este completă.

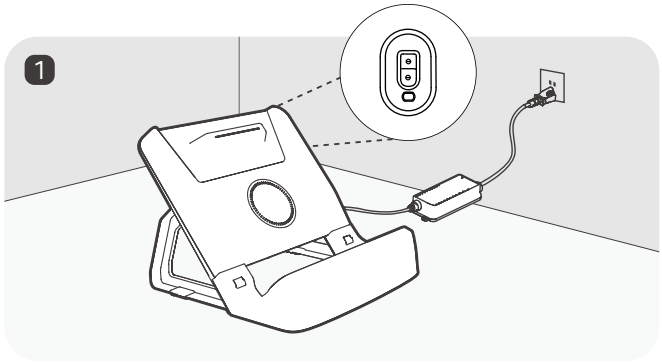
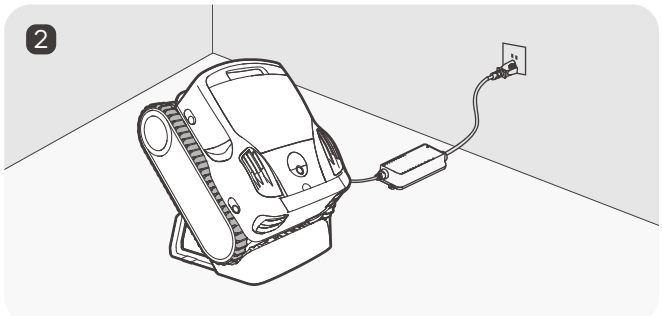
## 3.5 Procesul de curățare

1. Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a porni/opri dispozitivul.

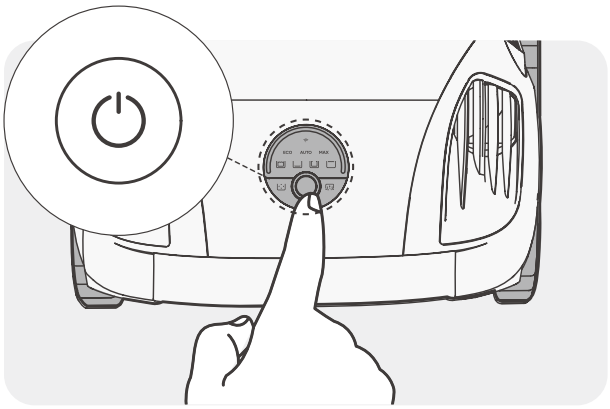


2. Apăsați scurt pentru a alege unul dintre cele patru moduri: Hero, Fund, Fund + pereți și Colectare de la suprafață. Alte moduri sunt disponibile în aplicația Aiper.


Inainte de scufundare, așezați dispozitivul pe o suprafață orizontală timp de 5 secunde. La scurt timp după scufundare, acesta începe sarcina selectată.

3. La prima scufundare, un mod care curăță fundul piscinei începe cartografierea de-a lungul conturului piscinei.

După o cartografiere reușită, nu este necesară repetarea pentru aceeași piscină. Înainte de fiecare curățare, dispozitivul se deplasează scurt pentru a-și determina poziția.

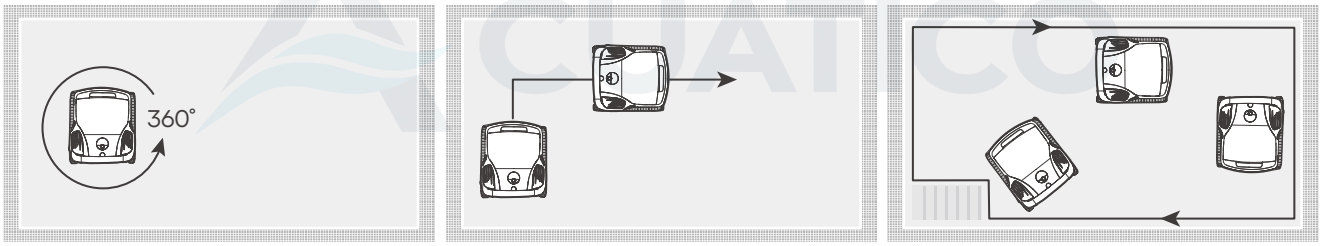




După cartografiere, dispozitivul recunoaște forma piscinei și începe un traseu optimizat. La final se întoarce în zonele omise.

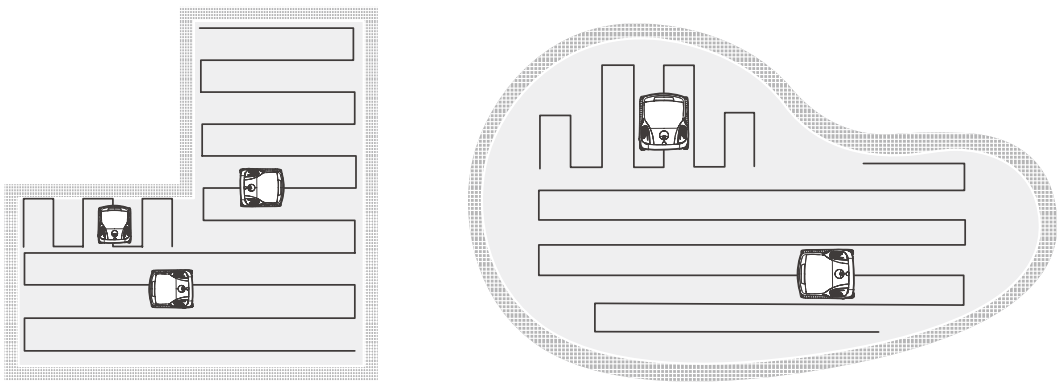

4. Detalii despre moduri:


• Hero: Dispozitivul curăță în succesiune fundul, pereții și suprafața apei. La pereți curăță și linia apei.

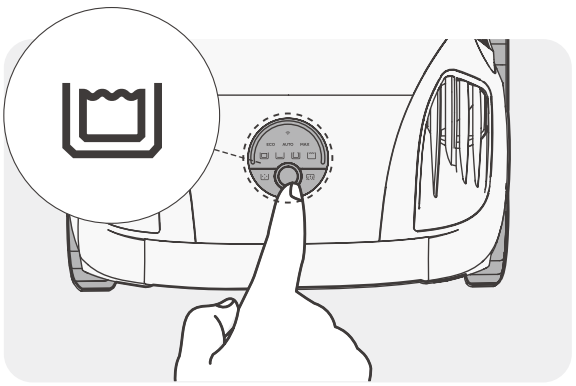


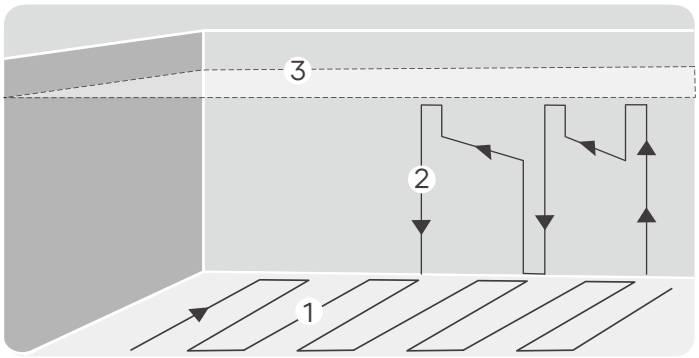


Mod Hero


• Fund: Curăță fundul pe un traseu optimizat, fără a urca pe pereți.

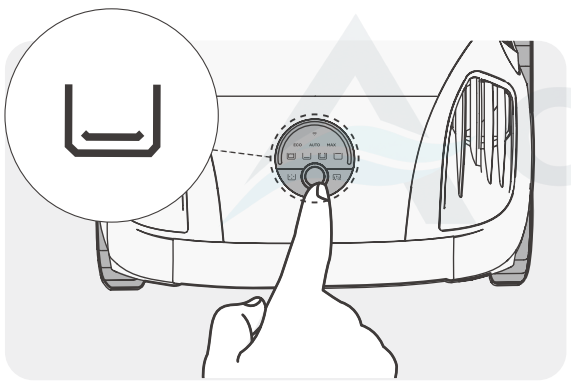


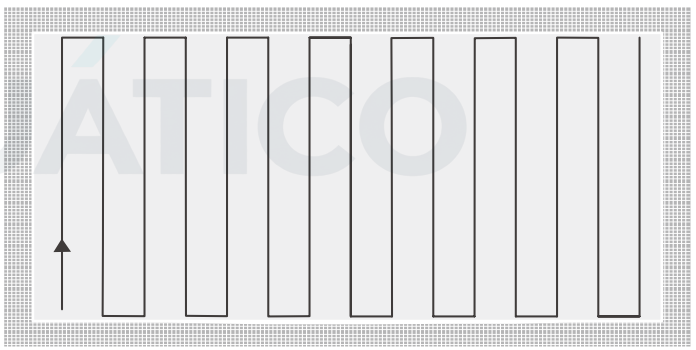

Mod „Fund”


• Fund + pereți: Curăță în succesiune fundul și pereții, curățând în același timp linia apei.

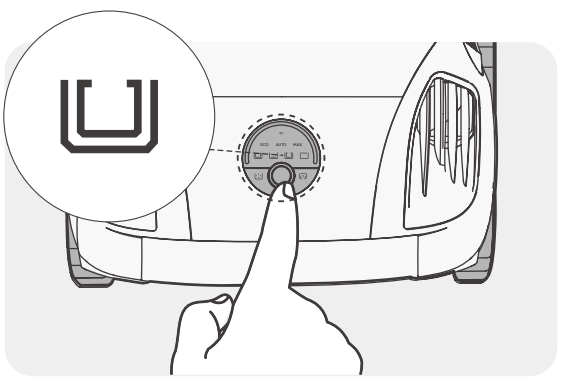


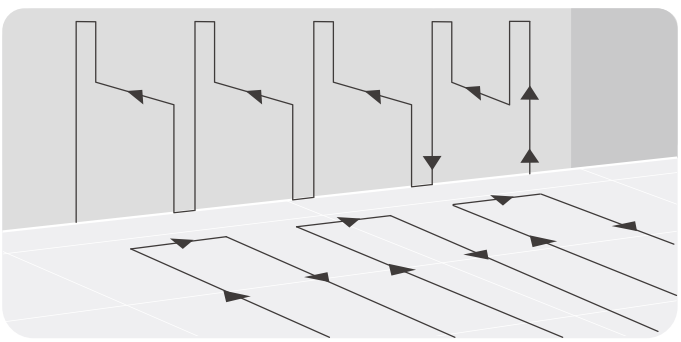

Mod „Fund + pereți”

• Colectare de la suprafață: Curăță suprafața apei timp de 3 ore.

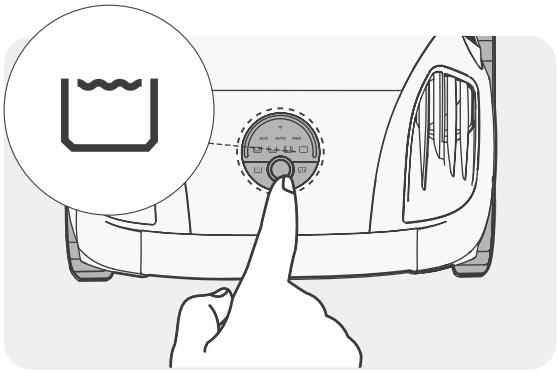

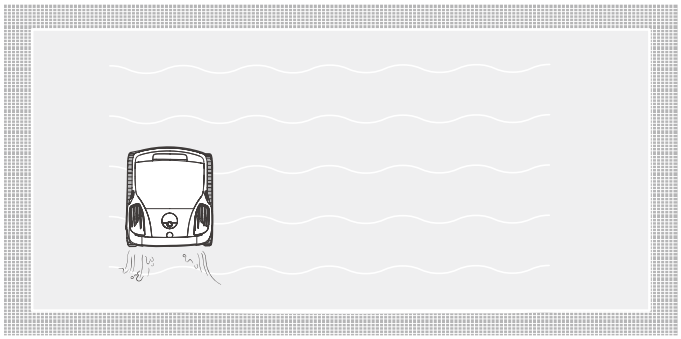

Mod „Colectare de la suprafață”

Notă: Traseul poate fi actualizat prin firmware. Pentru cele mai precise informații, consultați funcționarea reală sau cele mai recente instrucțiuni oficiale.


Selectarea intensității


ECO: Mod economic care prelungește timpul de curățare fără a reduce eficiența pentru nisip, frunze, insecte etc.

AUTO: Mod adaptiv care reglează puterea și viteza pompei în funcție de impurități, echilibrând eficiența și bateria.


MAX: Mod de înaltă performanță cu putere ridicată constantă a pompei.


5. La final, dispozitivul urcă automat la suprafața apei, în apropierea punctului de start.

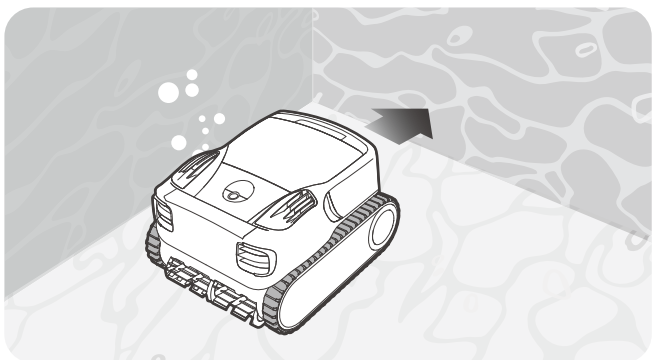

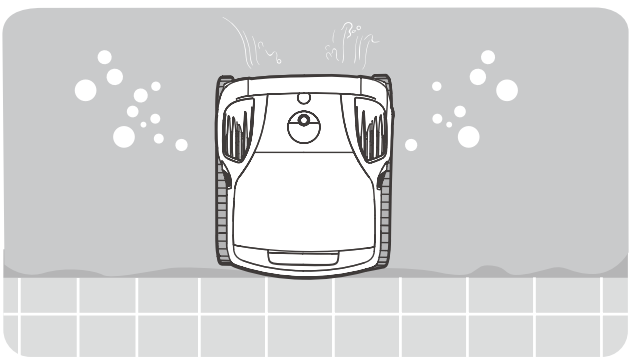


Dacă dispozitivul nu urcă la suprafață, fixați cârligul inclus pe o tijă telescopică standard (nu este inclusă), agățați dispozitivul și scoateți-l.

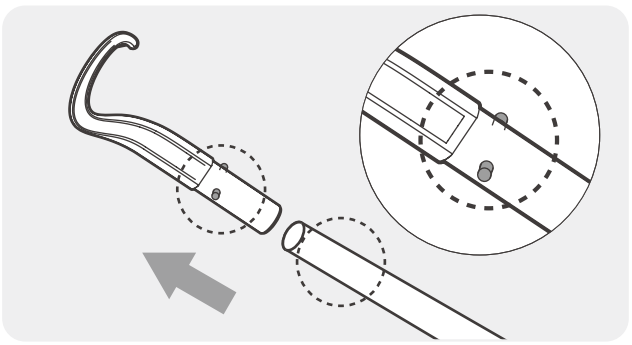

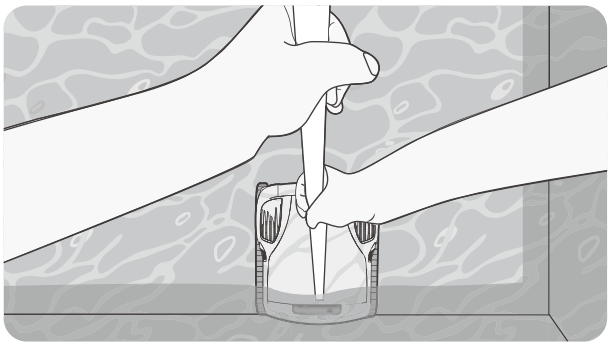


6. Lăsați apa acumulată să se scurgă înainte de a depozita sau de a încărca dispozitivul.

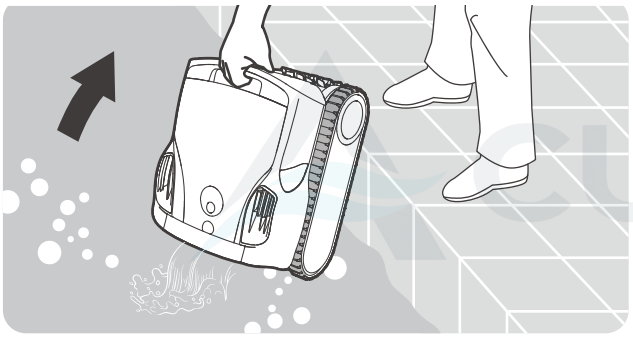


## 4 Operațiuni de întreținere


4.1 Curățarea cutiei filtrului

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și ridicați carcasa superioară.
2. Scoateți cutia filtrului ținând-o de mâner.

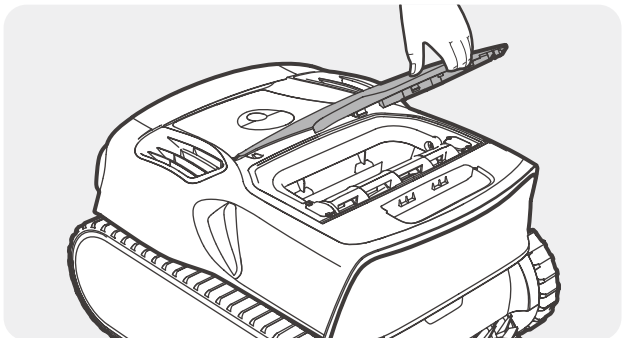


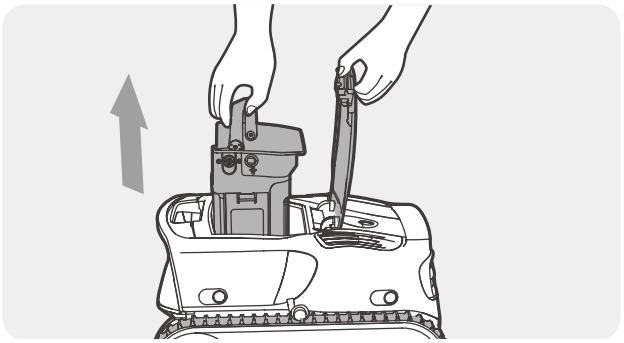


3. Apăsați zăvorul de la baza cutiei filtrului și ridicați mânerul superior.

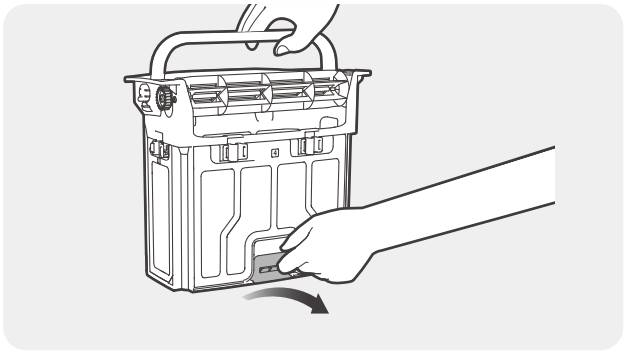


4. Goliți, clătiți și uscați cutia filtrului.

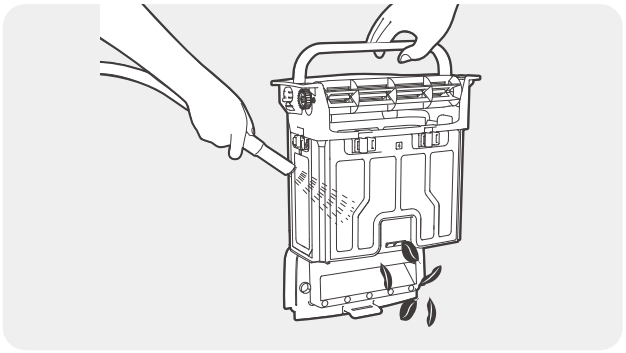


5. Pentru o curățare temeinică, apăsați zăvorul și scoateți filtrul.

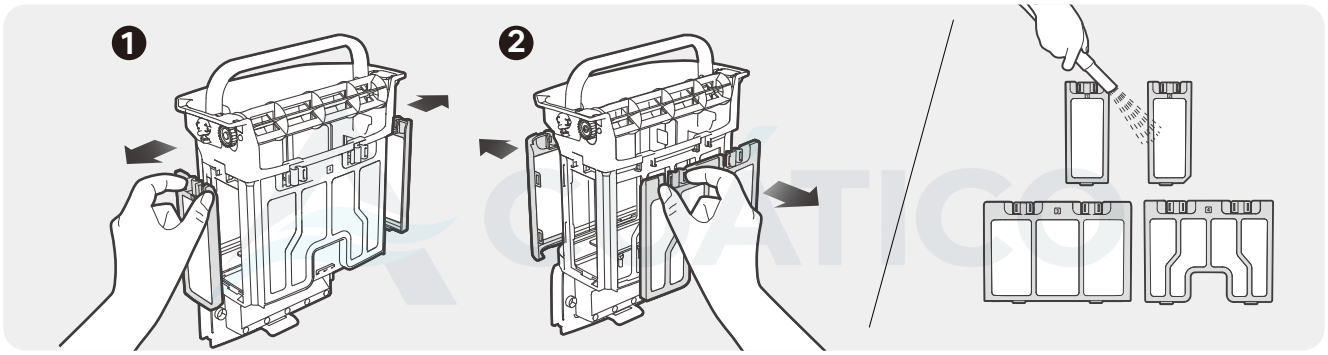


6. După uscare, montați la loc filtrul și cutia filtrului.

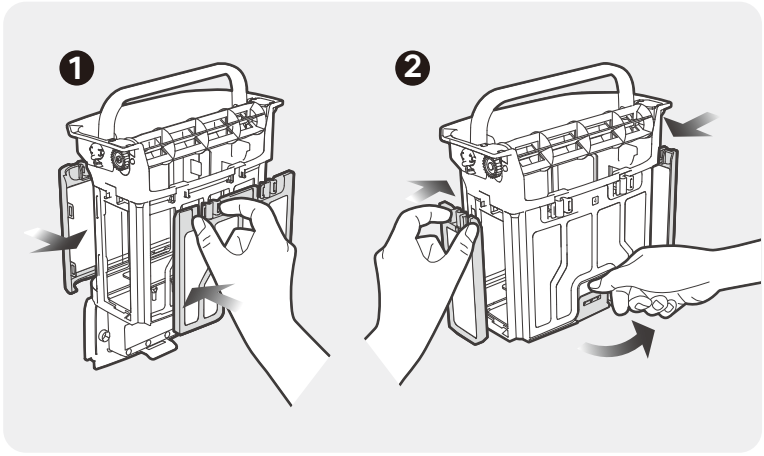

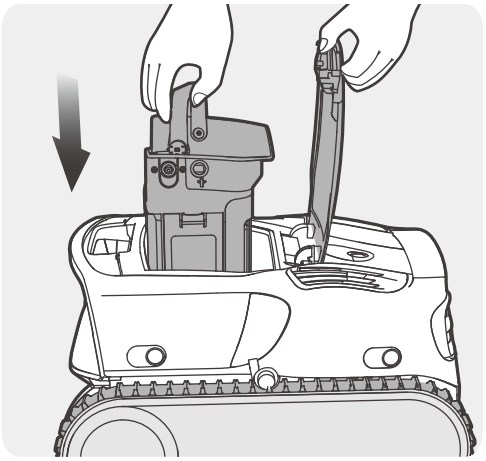Note:

• După fiecare curățare, scoateți dispozitivul și curățați imediat cutia filtrului. Nu îl lăsați mult timp în piscină.

• Uscarea nu este obligatorie; se recomandă doar pentru a evita mirosurile de umezeală.

• Depozitați dispozitivul și filtrele într-un loc ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.

• MicroMesh™ reține particule de 3-10 μm. Folosiți-l când există puține impurități vizibile și apa este tulbure; când există multe impurități vizibile, folosiți filtrul obișnuit.

• Pentru o curățare temeinică, folosiți un jet de apă sub presiune ridicată.


• După mai multe utilizări, MicroMesh™ poate prezenta uzură care nu afectează funcționarea.

• MicroMesh™ este un consumabil și trebuie înlocuit la fiecare 30 de utilizări.

## 4.2 Curățarea rotorului


1. Deschideți carcasa superioară și ridicați cele două capace ale șuruburilor cu o șurubelniță plată.

2. Scoateți capacele, deșurubați cele două șuruburi și scoateți carcasa superioară.

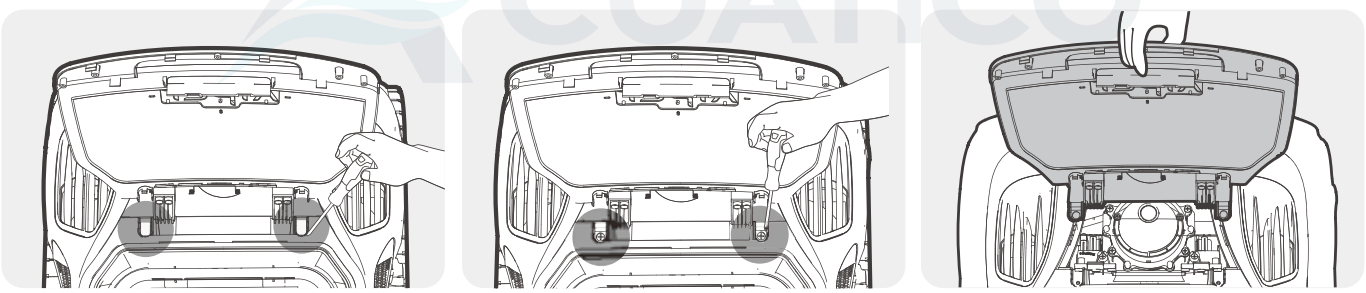


3. Deșurubați cele două șuruburi și scoateți capacul rotorului.

4. Curățați murdăria rămasă și montați la loc piesele.

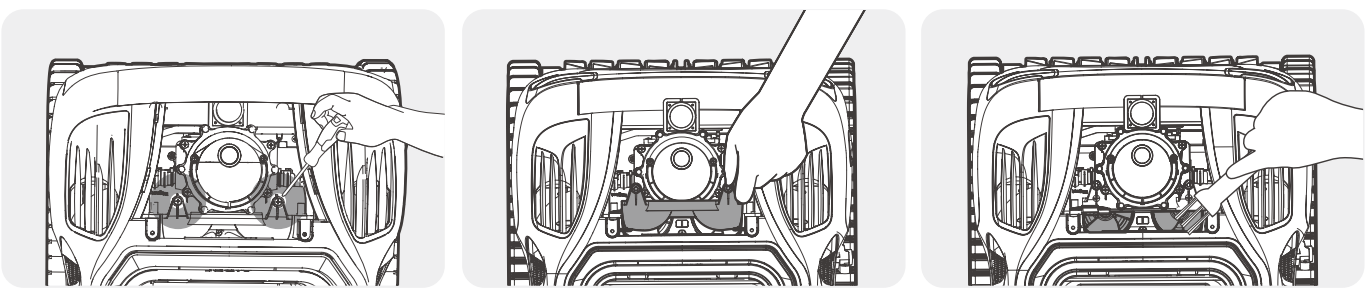



## 4.3 Curățarea rotorului pentru suprafața apei

1. Scoateți cutia filtrului și deșurubați cele patru șuruburi de pe ambele ei laturi.

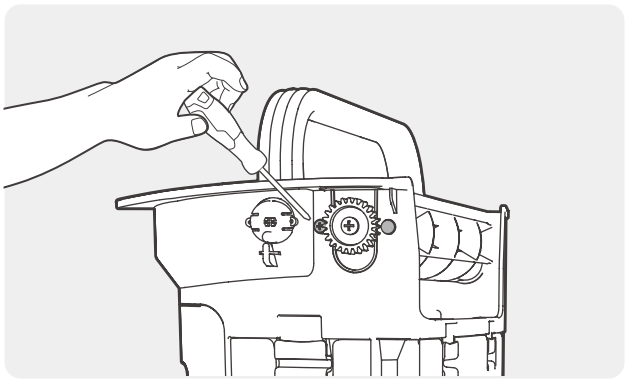


2. Trageți rotorul în sus. În timp ce îl țineți, deșurubați șuruburile de la capăt.

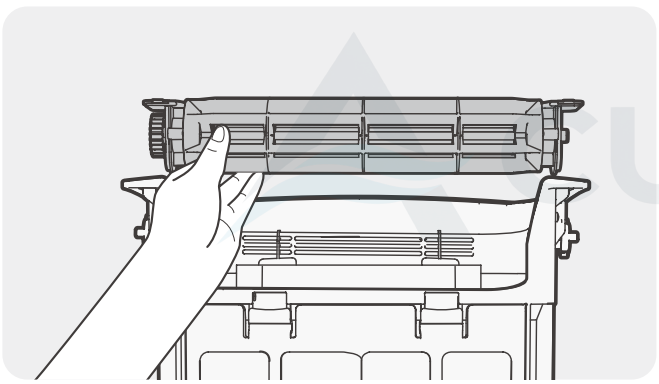


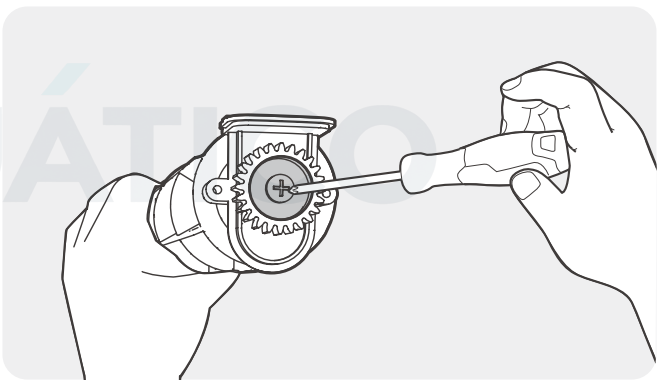


3. Scoateți pe rând roata dințată și capacul de capăt și curățați rotorul.

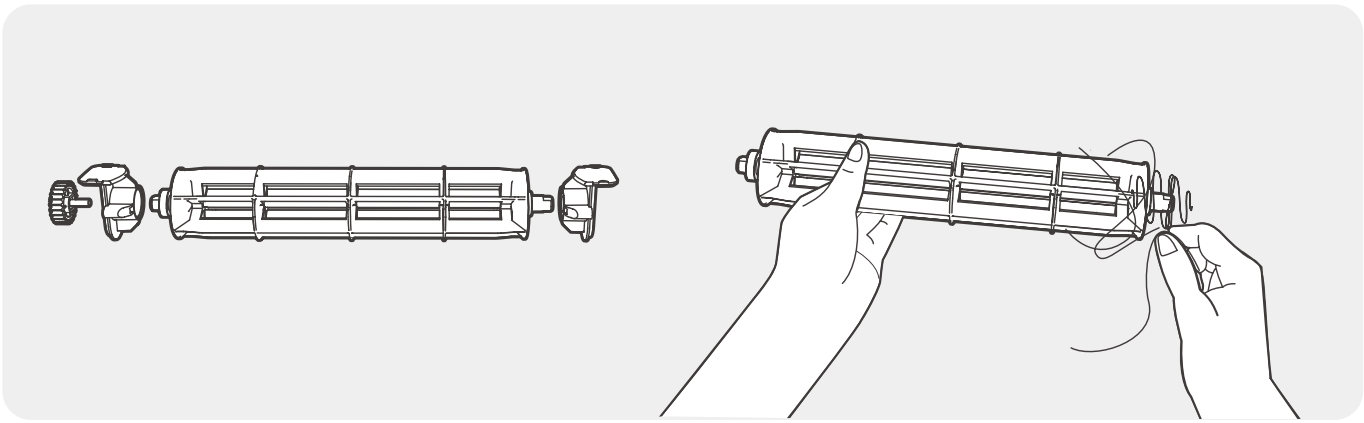



4. Montați pe rând capacul de capăt și roata dințată și strângeți șuruburile. ATENȚIE: Reperele de pe rotor și de pe capac trebuie să coincidă.

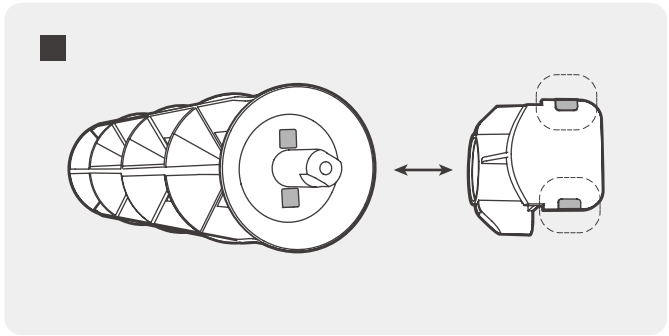

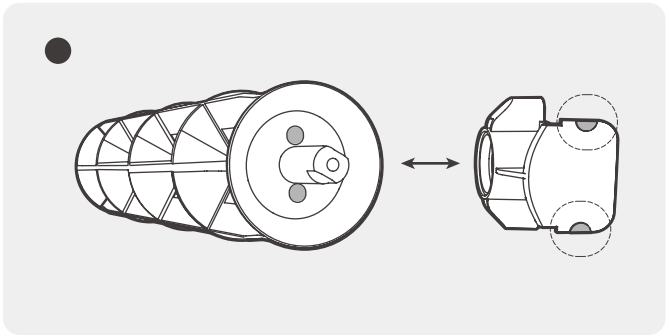


5. Așezați rotorul în cutia filtrului. Aliniați reperele de pe capac și de pe cutie și strângeți cele patru șuruburi.

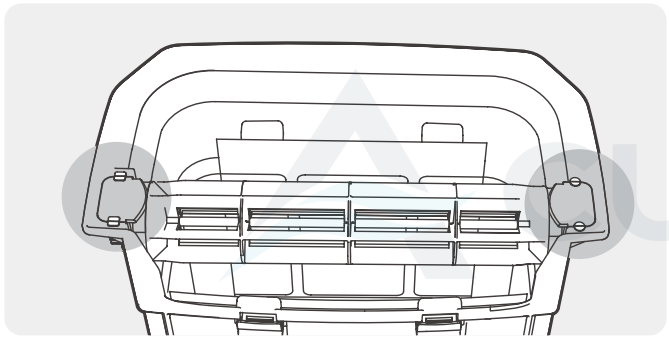

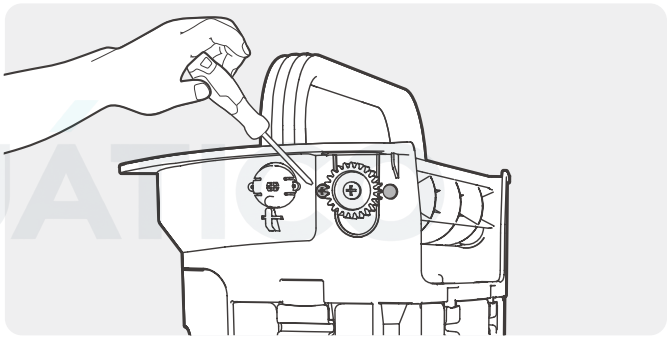


## 4.4 Schimbarea senilei


1. Scoateți capacul lateral: Așezați dispozitivul pe o parte, apăsați cele patru zăvoare spre interior și scoateți capacul în sus.

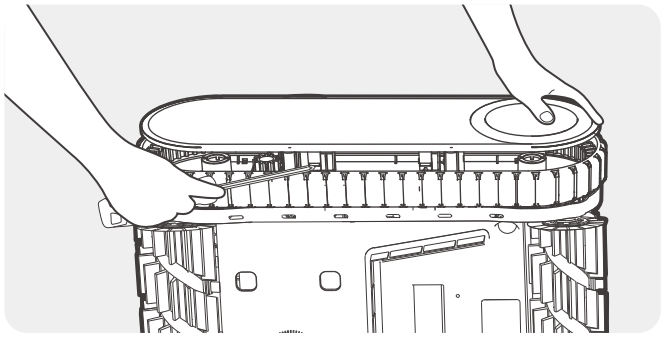


2. Scoateți șuruburile și bucșa de ghidare de pe roata din spate.

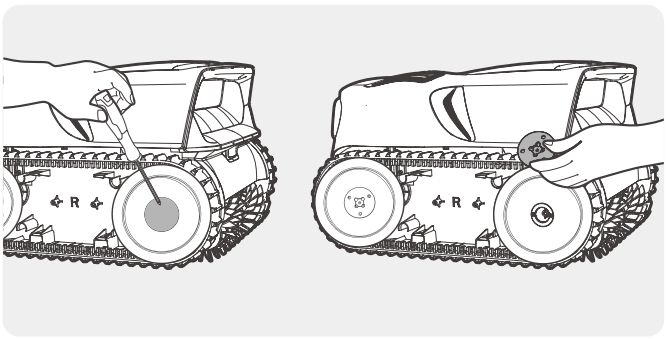


3. Scoateți roata din spate și senila, trăgând cu grijă fiecare piesă.

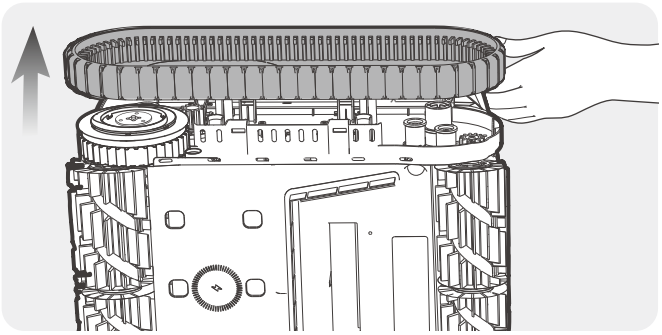


4. Aliniați dinții noii senile cu dinții celor două roți. Montați roata din spate și senila pe bucșele de ghidare.

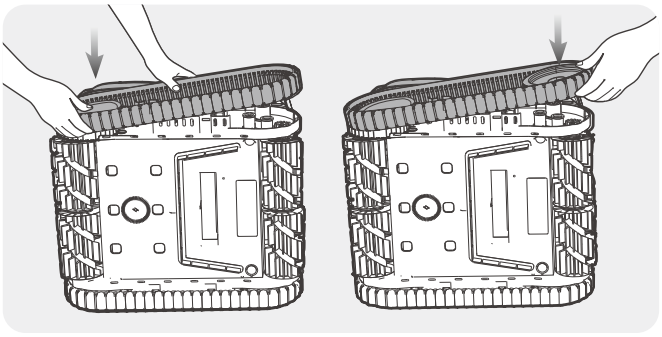

5. Montați bucșa de ghidare pe roata din spate și rotiți zăvorul astfel încât cele două proeminențe să coincidă cu deschiderile.

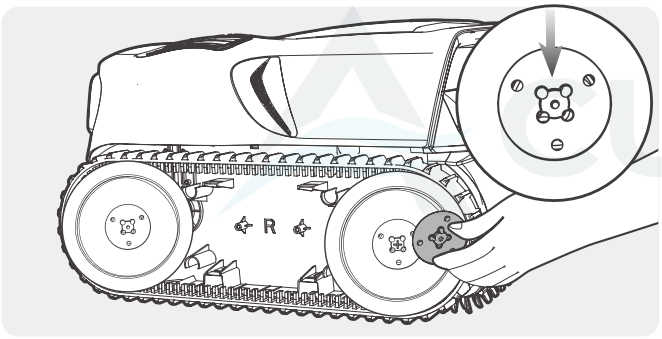



6. Strângeți șuruburile și montați capacul lateral. Repetați pentru cealaltă senilă.

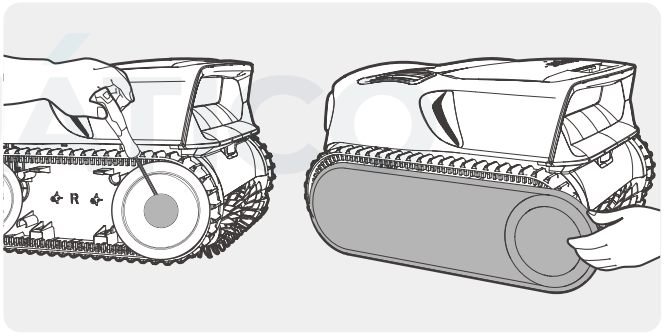

## 4.5 Schimbarea periei cilindrice

1. Scoateți toate elementele de fixare din silicon de pe peria cilindrică actuală.
2. Aliniați elementele de fixare ale periei noi cu deschiderile și apăsați-le. Repetați pentru cealaltă perie.

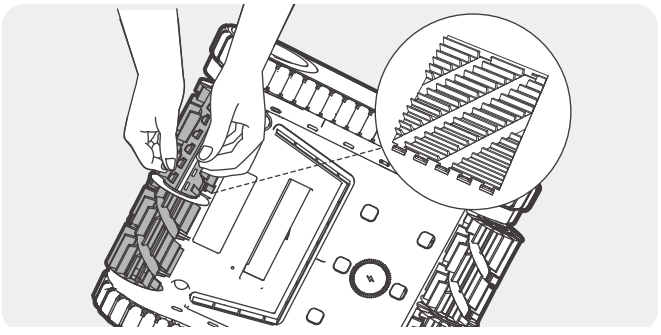

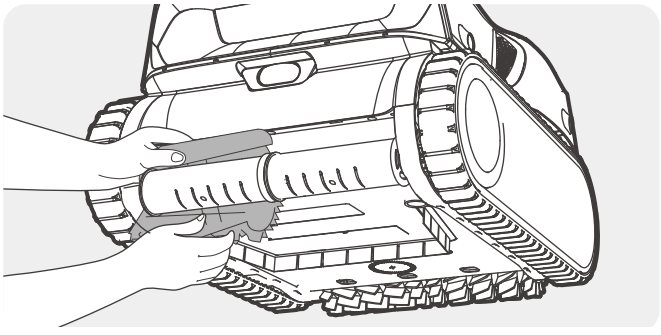

## 4.6 Oprirea și depozitarea Aiper

Când dispozitivul nu va fi folosit, de exemplu iarna sau în timpul unei absențe îndelungate, urmați acești pași:

1. Puneți-l la încărcat complet și deconectați-l de la încărcător.
2. Curățați temeinic carcasele, roțile și periile.
3. Ștergeți-l și verificați dacă capacul portului este închis.
4. Depozitați-l în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat și ventilat.
5. Reîncărcați bateria la fiecare șase luni.

# 5 Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| Model: PRX9 | Debit de aspirație: 32000 L/h (8500 GPH) |
| Dimensiunea piscinei: 300 m² (3200 ft²) | Consum în starea oprit: 0,31 W |
| Intrare nominală: 29,4 V ⎓ 2,2 A | Autonomia bateriei: până la 5 ore - fund; până la 10 ore - suprafață |
| Model încărcător: GM95-294300-2FGN | |
| Intrare încărcător: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A | Model baterie: C1264B4-04 sau C1264B4-03 |
| Ieșire încărcător: 29,4 V ⎓ 3,0 A | Capacitatea bateriei: 10400 mAh (262,08 Wh) |
| Model stație wireless: CHW1 | Tensiunea bateriei: 25,2 V |
| Intrare stație: 29,4 V ⎓ 3,0 A | Grad de protecție la apă: IPX8 |
| Ieșire stație: 29,4 V ⎓ 2,2 A | Grad de protecție al încărcătorului: IP67 |
| Adâncime maximă: 3 m (10 ft) | Timp de încărcare: 4 ore |
| Stație wireless 2,4 GHz: 2,400-2,480 GHz; E.I.R.P. maximă: -12,94 dBm | |
| Bluetooth: 2,4000-2,4835 GHz; E.I.R.P. maximă: 10 dBm | |
| Wi-Fi 2,4 GHz: 2,4000-2,4835 GHz; E.I.R.P. maximă: 20 dBm | |

| | |
|---|---|
| ⎓ | Curent continuu. |
| ~ | Curent alternativ. |
| III | Echipament de clasa a III-a. |
| | Transformator de izolare de siguranță, rezistent la scurtcircuit. |
| CLASS I LASER PRODUCT | PRODUS LASER DE CONSUM EN 50689:2021; IEC 60825-1:2014; EN 60825-1:2014+A11:2021 |

| | |
|---|---|
| | Sursă în comutație. |
| | Numai pentru utilizare în interior. |
| + − | Polaritatea conectorului DC. |
| | Citiți manualul. |
| 3 m | Adâncime maximă. |

## 6 Indicator LED

| Tip indicator | Semnal | Descriere |
|---|---|---|
| Indicator LED | Albastru pulsatoriu | Mod de control de la distanță. |
| | Verde pulsatoriu | Se încarcă. |
| | Verde continuu | Bateria este complet încărcată. |
| | Galben pulsatoriu | Pentru resetare, țineți apăsată combinația de butoane timp de 5 secunde. Dispozitivul va reveni la setările din fabrică. |
| | | Actualizare OTA: Dispozitivul se actualizează automat la cel mai recent firmware. |
| | Roșu intermitent | Dispozitivul este defect. Urmați instrucțiunile aplicației. |
| | Roșu continuu | Nivel scăzut al bateriei (<15%). Oprire iminentă. |
| | Albastru continuu | Nivel mediu al bateriei (15-30%). |
| | Verde continuu | Nivel suficient al bateriei (>30%). |
| Indicator Wi-Fi | Verde pulsatoriu | Conectare la Wi-Fi. |
| | Verde continuu | Wi-Fi conectat. |
| | Oprit | Wi-Fi este dezactivat. |

ACUÁTICO

## 7 Depanare

| Nr. | Defecțiune | Cauze posibile | Soluții |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispozitivul nu pornește. | Baterie descărcată. | Încărcați complet înainte de utilizare. |
| | | Temperatura bateriei este prea mare/ mică. | Folosiți numai la 0-40°C (32-104°F). |
| 2 | Dispozitivul nu se încarcă. | Dispozitivul nu este așezat corect. | Așezați corect dispozitivul pe încărcător. |
| | | Lipsa alimentării sau încărcător defect. | Verificați ștecărul și dacă se aude un semnal după conectare. Dacă conexiunea este corectă, dar nu se aude niciun semnal, încărcătorul poate fi defect. Contactați Aiper. |
| | | Temperatura bateriei este prea mare/ mică. | Folosiți numai la 10-40°C (50-104°F). |
| | | O perioadă lungă de inactivitate a descărcat bateria. | Urmați secțiunea despre oprire și depozitare. Dacă nu se încarcă după o perioadă lungă de inactivitate, contactați Aiper. |
| 3 | Dispozitivul nu ocolește obstacolele. | Lentila senzorului este murdară. | Curățați lentila senzorului cu o lavetă moale și uscată. |
| 4 | Dispozitivul rămâne prea mult timp pe canalul de evacuare. | Dispozitivul este blocat de canalul de evacuare. | Nu deschideți canalul de evacuare în timpul curățării. Dacă dispozitivul se blochează, se va elibera singur. |
| 5 | Dispozitivul se blochează la linia apei. | O mică proeminență de la linia apei nu a fost detectată. | Nu este necesară nicio acțiune; în cel mult 1 minut dispozitivul se va scufunda și va continua. |
| 6 | Dispozitivul se înclină sau curăță mai slab. | Cutia filtrului este plină. | Goliți și curățați temeinic cutia filtrului. |
| | | Filtrul este înfundat. | Clătiți filtrul cu un jet de apă sub presiune ridicată. |
| | | Roșu intermitent poate indica un rotor blocat. | Verificați dacă rotorul are impurități și curățați-l. Consultați secțiunea de întreținere. |
| 7 | Dispozitivul s-a oprit. | Roșu continuu înseamnă încărcare scăzută. | Dacă sarcina se termină devreme, este posibil ca încărcarea să fie scăzută. Încărcați complet. |
| | | Roșu intermitent poate indica o defecțiune. | Urmați instrucțiunile aplicației. |

## 8 Garanție

Acest produs a trecut controlul calității și testele de siguranță efectuate de tehnicienii noștri.

1. Produsul are o garanție de 36 de luni pentru baterie și motor de la data cumpărării.

2. Garanția se anulează dacă produsul a fost modificat, folosit necorespunzător sau reparat de persoane neautorizate.

3. Garanția acoperă doar defectele de fabricație și nu acoperă daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare.

4. În cazul unei reclamații trebuie prezentat numărul comenzii sau dovada achiziției.

5. Aceasta este o garanție suplimentară oferită de AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Nu afectează drepturile legale ale consumatorului față de vânzător.

6. E-mail pentru garanție: service@aiper.com

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. declară că echipamentul radio PRX9 respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral este disponibil la:

https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/

Declarația UE poate fi solicitată la adresa: AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France









Declarație UE de conformitate
Informații privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Eliminarea corectă a produsului



Acest simbol indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Predați echipamentul la un punct de colectare desemnat.

Eliminarea corectă economisește resurse valoroase și previne efectele negative asupra sănătății și mediului.

Folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați gratuit comerciantul. Pentru cel mai apropiat punct de colectare, adresați-vă autorităților locale.

În cazul eliminării necorespunzătoare, pot fi aplicate sancțiuni conform legislației naționale.

Informații privind eliminarea bateriilor uzate



Acest simbol înseamnă că, la sfârșitul duratei de viață, bateriile și acumulatorii nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere. Returnați produsul sau bateriile furnizorului sau la un punct de colectare gratuit desemnat.

Eliminarea corectă economisește resurse și previne efectele negative asupra sănătății și mediului.

În cazul eliminării necorespunzătoare, pot fi aplicate sancțiuni.

Există sisteme de colectare separată pentru bateriile și acumulatorii uzați.

Predați corect bateriile la punctul local de colectare/reciclare.

Producător

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.

Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China, 518129

Tel. pentru China: +86075521018957 E-mail: service@aiper.com http://www.aiper.com