
bring vacation home

Aiper Scuba N1 Pro
MANUALE D'USO
ROBOT PULITORE

CUÁTICO

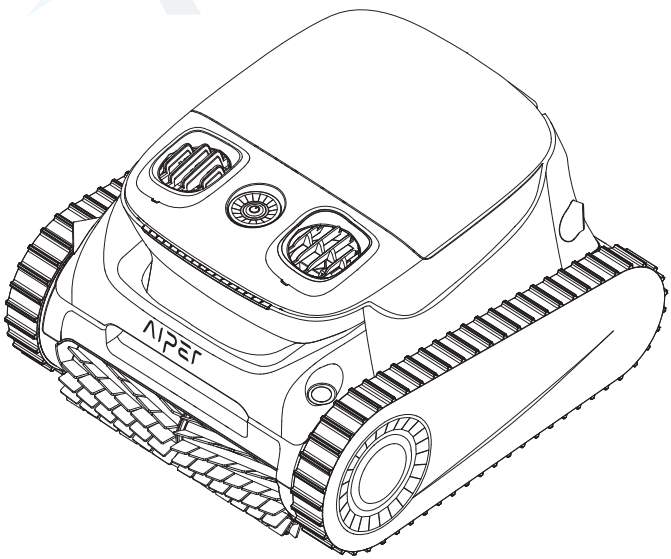

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a due condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avviso: modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti offrono una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze nella ricezione radiotelevisiva, verificabili spegnendola e riaccendendola, l'utente deve cercare di eliminarle adottando una o più delle seguenti misure:

(1) Riorientare o spostare l'antenna ricevente.

(2) Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

(3) Collegare l'apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello del ricevitore.

(4) Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Dichiarazione sull'esposizione alla radiofrequenza:
1. L'apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione alla radiofrequenza FCC stabiliti per un ambiente non controllato.
2. Deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Dichiarazione IC
Il dispositivo è conforme ai requisiti di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza (ICES-003). Il funzionamento è soggetto a due condizioni: (1) non deve causare interferenze e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. L'apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione alla radiofrequenza IC stabiliti per un ambiente non controllato e deve essere utilizzata a una distanza minima di 20 cm dal corpo.

Importatore: Aiper Intelligent, LLC.
Indirizzo: 13851 Ramona Ave, Chino, CA 91710, USA
Numero verde USA: 1-866-850-0666
Numero verde Australia: +61 (180) 049-7023

Grazie per aver scelto Aiper.

Fa già parte di una famiglia di milioni di persone che si sono affidate ad Aiper per la cura della propria piscina e godono della comodità di una piscina impeccabile.

Questo manuale aiuta a mantenere il robot pulitore Aiper e a garantirne la massima efficacia per gli anni a venire. Dedicare qualche minuto alla lettura.

Per qualsiasi domanda, visiti www.aiper.com e contatti il nostro team del servizio clienti per assistenza o ulteriori informazioni.

Servizio clienti Aiper:

Numero verde USA:
1-866-850-0666


Numero verde Australia: +61
(180) 049-7023

E-mail: service@aiper.com

Facebook: @AiperOfficial

Scansioni per vedere la guida video

Scansioni il codice QR per accedere al servizio clienti

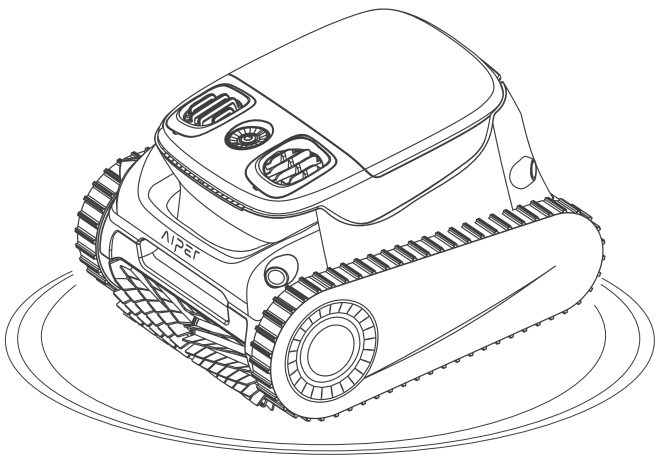

Italiano
INDICE

Precauzioni di sicurezza importanti --- 4 4

1. Struttura ---------- 6 6

2. Specifiche e condizioni d'uso --- 7 7

3. Ricarica ---------- 8 8

4. Uso del robot pulitore Aiper ---------- 8 8

5. Utilizzo del dispositivo ---------- 9 9

6. Smontaggio e pulizia ---------- 13 13

7. Guida all'app Aiper ---------- 15 15

8. Manutenzione ---------- 15 15

9. Rimessaggio ---------- 19 19

10. Indicatore LED ---------- 20 20

11. Contenuto della confezione ---------- 20 20

12. Garanzia ---------- 21 21

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente il presente manuale e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni. Aiper declina ogni responsabilità per danni o lesioni dovuti a un uso improprio.

Per la sua sicurezza e per un funzionamento ottimale del dispositivo, leggere e rispettare le seguenti raccomandazioni.

1. LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE ISTRUZIONI.

2. Non utilizzare il dispositivo quando in piscina sono presenti persone o animali.

3. Assicurarsi che il dispositivo sia spento durante la manutenzione, la pulizia o quando non viene utilizzato.

4. Non lasciare che i bambini salgano sul dispositivo né lo utilizzino senza la sorveglianza di un adulto.

5. Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente originale autorizzato.

6. Il cavo dell'adattatore deve essere sostituito solo da un elettricista qualificato.

7. Si raccomanda vivamente di collegare il caricabatteria a un dispositivo di protezione dalle sovratensioni durante la ricarica.

8. Prima della ricarica, assicurarsi che la porta di ricarica sia completamente asciutta.

9. Durante la ricarica, tenere il dispositivo in un luogo fresco e ben ventilato. Non coprirlo, poiché potrebbe surriscaldarsi o funzionare male.

10. Non far funzionare il dispositivo fuori dall'acqua, poiché potrebbe guastarsi o surriscaldarsi.

11. Solo professionisti certificati possono smontare l'unità di azionamento sigillata.

12. Non utilizzare il dispositivo contemporaneamente al sistema di filtrazione della piscina.

13. Non forare la guarnizione dell'olio del motore, poiché contiene grasso. Se viene forata, una piccola quantità di grasso può fuoriuscire in piscina.

14. Non riporre né utilizzare il dispositivo vicino a fonti di calore intenso.

15. Non forare né colpire il corpo, poiché causerebbe danni irreparabili. Non lanciare il dispositivo.

16. AVVERTENZA – per ridurre il rischio di lesioni, non lasciare che i bambini utilizzino il prodotto senza una sorveglianza stretta e costante.

17. Non lasciare che i bambini si avvicinino al robot pulitore durante il funzionamento.

18. ATTENZIONE

a. SOLO PER PISCINE

b. NON FAR FUNZIONARE LA POMPA A SECCO

c. PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, LEGGERE IL MANUALE


d. UTILIZZARE SOLO L'ADATTATORE AC/DC MODELLO: GM95-294300-1FGN


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CUÁTICO

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.

1. Struttura

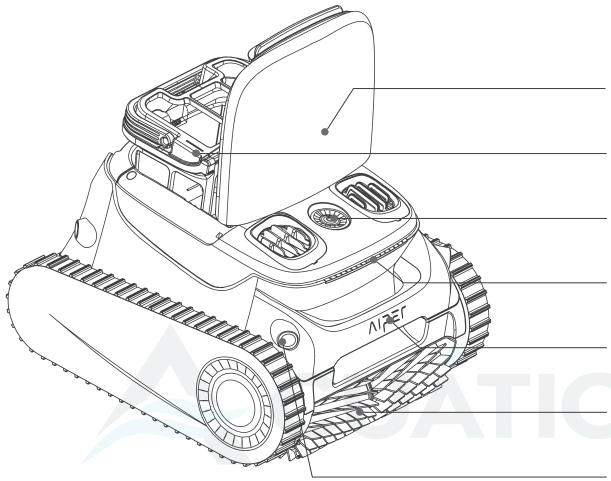

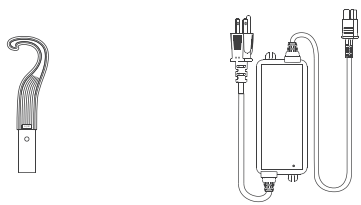

Gancio di recupero Caricabatteria

2. Specifiche e condizioni d'uso

1. Dimensioni della piscina: 2150 ft²/200 m²
2. Ingresso del caricabatteria: 100–240 V, 50/60 Hz, max. 2,5 A
3. Uscita del caricabatteria: 29,4 V/3 A
4. Tempo di ricarica: 4 ore
5. Autonomia: fino a 180 minuti
6. Grado di protezione: IPX8, resistente all'acqua
7. Profondità dell'acqua: 10 ft (3 m)
8. Potenza di aspirazione: 110 GPM (420 LPM)
9. Batteria: 7800 mAh (196,56 Wh)
10. Tensione della batteria: 25,2 V
11. Bluetooth: 2402–2480 MHz; EIRP max.: 6,92 dBm
12. Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz; EIRP max.: 18,81 dBm

ATTENZIONE:

Non utilizzare il dispositivo al di fuori delle condizioni indicate. Ciò può causare danni non coperti dalla garanzia.

- Temperatura: 50–95°F (10–35°C)
- pH: 7,0–7,4
- Cloro: massimo 4 ppm
- NaCl: massimo 5000 ppm


3. Ricarica

ATTENZIONE: non caricare il dispositivo alla luce diretta del sole.

a. Caricare completamente il dispositivo prima di pulire la piscina.


b. Prima della ricarica, rimuovere il coperchio e verificare se c'è acqua nella porta. In tal caso, asciugare la porta.

c. Collegare il cavo alla porta e poi a una presa di corrente. L'indicatore LED inizia a lampeggiare. A ricarica completata resta acceso fisso.

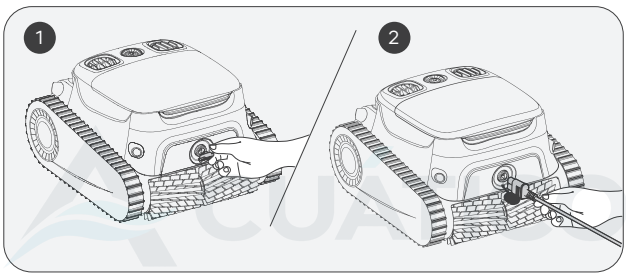


4. Uso del robot pulitore Aiper

a. Il dispositivo è progettato per pulire il fondo, le pareti e la linea d'acqua di piscine fino a 2150 ft²/200 m².

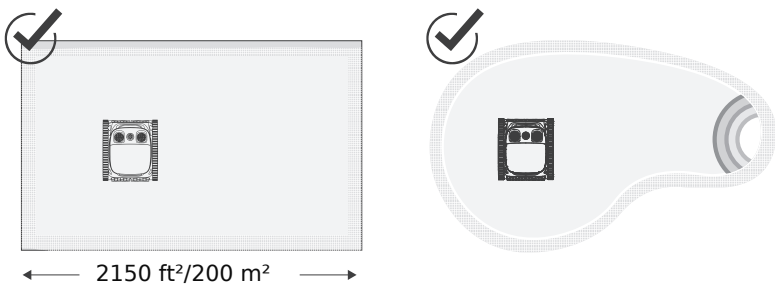


5. Utilizzo del dispositivo


a. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 s per accendere/ spegnere il dispositivo.

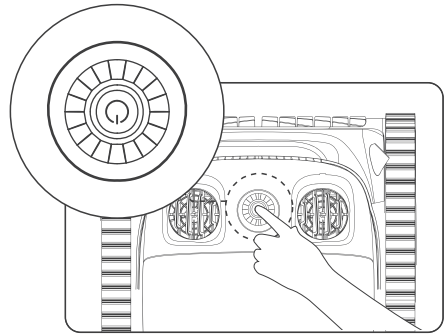

b. All'accensione, la modalità predefinita è «Automatica». Premere il pulsante per alternare tra Automatica, Fondo, Linea d'acqua ed Eco.


1) Modalità automatica: il dispositivo pulisce il fondo e le pareti. Con la batteria scarica (l'indicatore LED si accende di rosso fisso), si ferma automaticamente e si posiziona accanto alla parete.

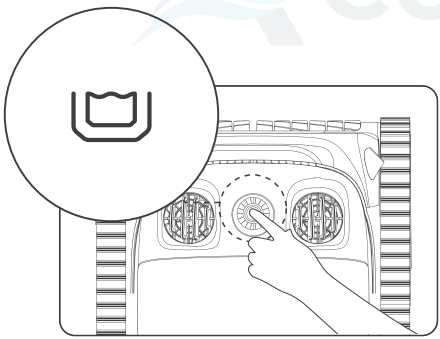

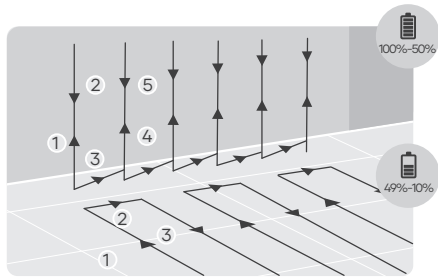

Modalità automatica: pulizia della piscina


2) Modalità fondo: il dispositivo pulisce il fondo seguendo un percorso a S, senza salire né pulire le pareti. Con la batteria scarica, si ferma automaticamente e si posiziona accanto alla parete.

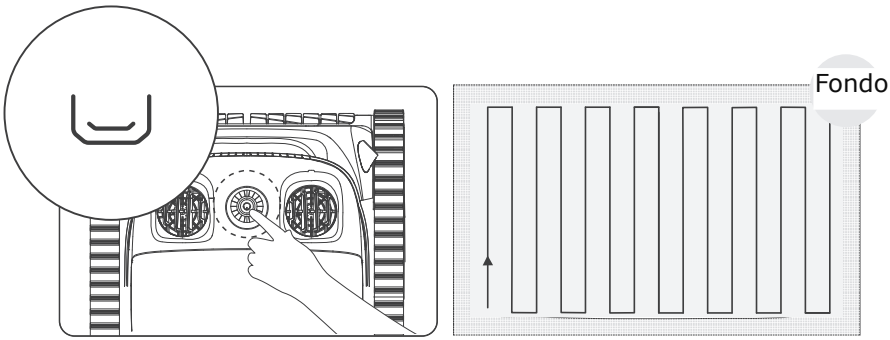

Modalità fondo


CUÁTICO

3) Modalità linea d'acqua: il dispositivo si sposta in orizzontale e pulisce la linea d'acqua. Giunto a un angolo o a un ostacolo sulla parete, scende dalla linea d'acqua, cambia parete o aggira l'ostacolo e prosegue.

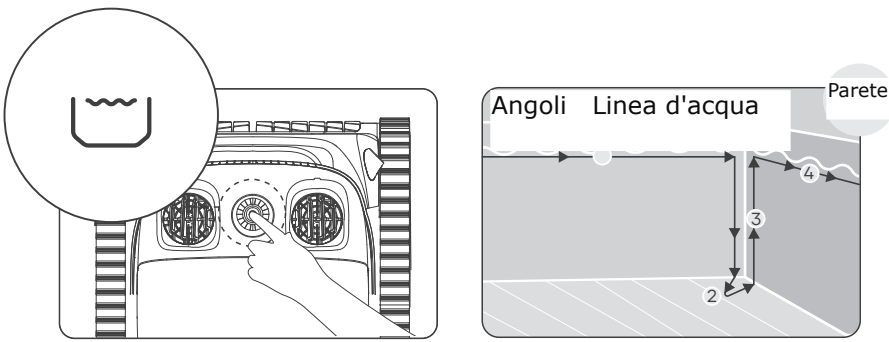


Modalità linea d'acqua

4) Modalità Eco: con la batteria completamente carica, il dispositivo pulisce il fondo per 45 min una volta ogni 48 ore per una settimana.

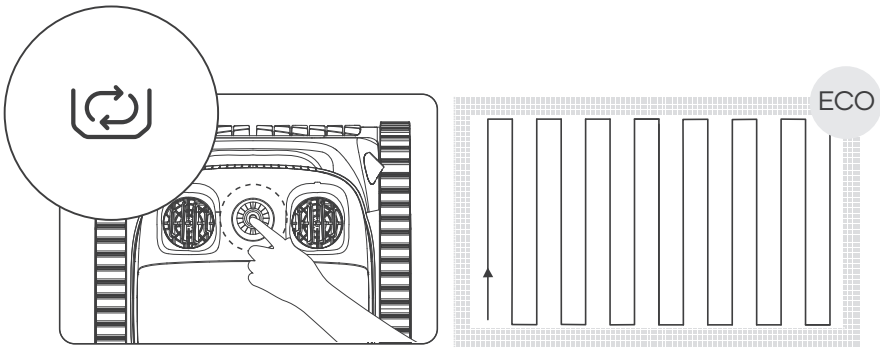

Modalità Eco


5) Modalità pareti: si imposta solo tramite l'app Aiper. Il dispositivo pulisce le pareti seguendo un percorso a N, senza pulire il fondo. Con la batteria scarica, si ferma automaticamente e si posiziona accanto alla parete.

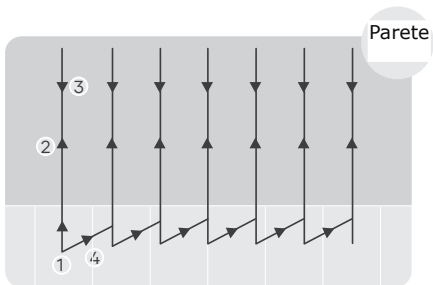


Modalità pareti

c. Dopo aver selezionato la modalità, il dispositivo attiva la pompa dell'acqua ogni 10 s, 3 volte in tutto, per verificare se è stato posizionato in piscina. Se non rileva acqua, si spegne automaticamente. La pulizia inizia al massimo 10 s dopo aver raggiunto il fondo.


d. Con la batteria scarica, il dispositivo si ferma automaticamente e si posiziona accanto alla parete più vicina.

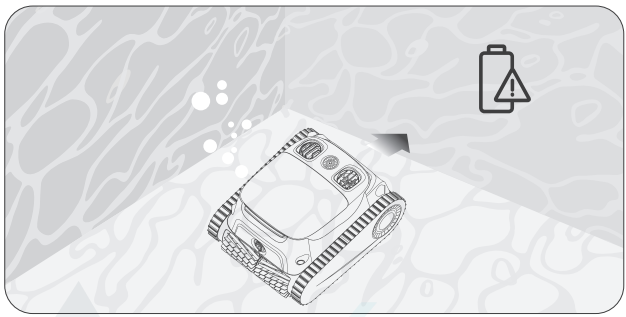


e. Sollevare il dispositivo dal fondo con il gancio per non bagnarsi. Il gancio può essere applicato a una comune asta per piscine (non inclusa) per aumentare la portata.

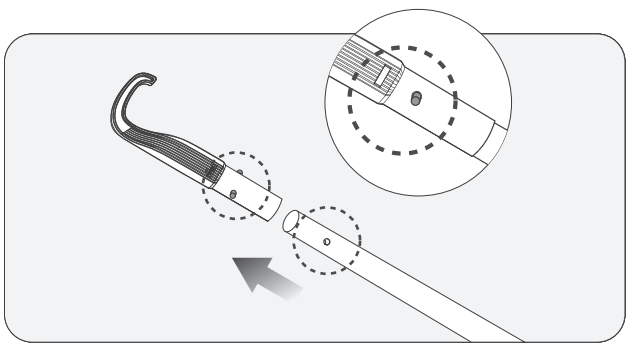

f. Lasciare scolare l'acqua prima di riporlo.
g. Tenere la maniglia e lasciare fuoriuscire l'acqua residua.

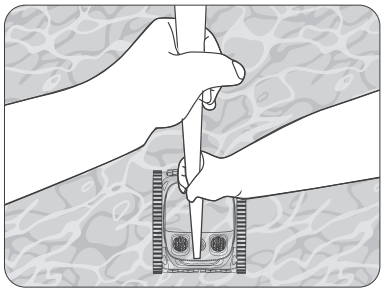


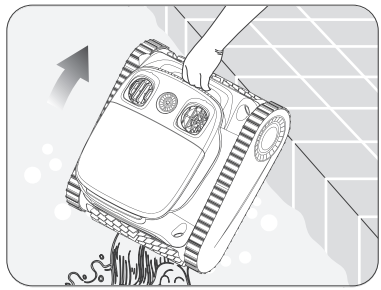


CUÁTICO


6. Smontaggio e pulizia

a. Collocare il dispositivo in un luogo sicuro e stabile e aprire il guscio superiore.
b. Estrarre il cestello del filtro sollevandolo dalla maniglia.

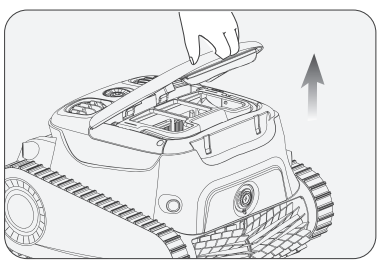

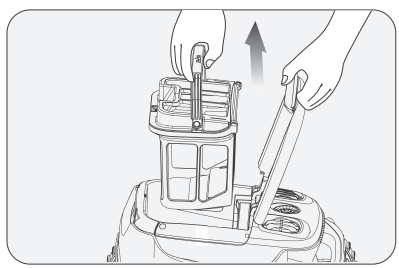



c. Premere la chiusura del coperchio superiore del cestello del filtro e, nello stesso tempo, sollevare la maniglia per aprirlo.

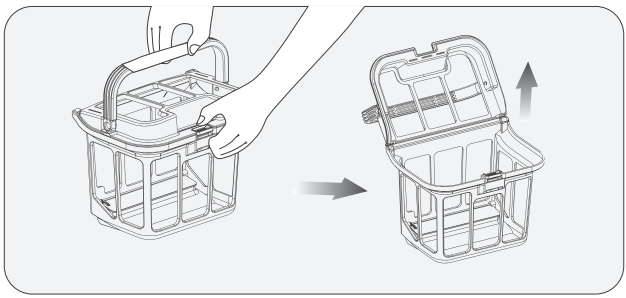

d. Svuotare e sciacquare il cestello del filtro e riposizionarlo nel dispositivo.

e. Estrarre e pulire il filtro ultrafine subito dopo aver terminato la pulizia, per evitare l'accumulo di sporco che potrebbe danneggiarlo. Si consiglia di eliminare subito i residui accumulati con un getto d'acqua ad alta pressione.

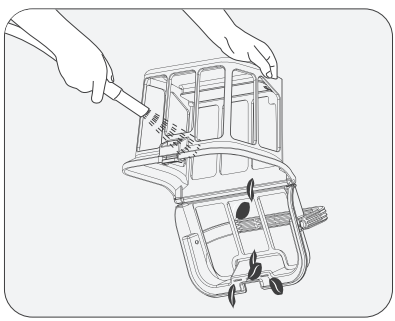

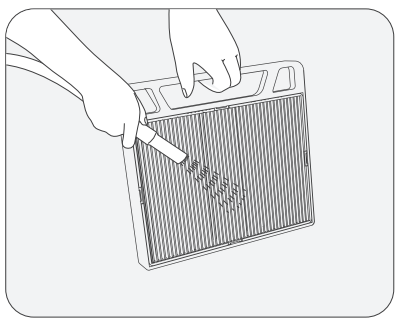

7. Guida all'app Aiper

7.1 Download e installazione dell'app Aiper

a. Cercare «Aiper» nell'app store del proprio dispositivo, scaricare e installare l'app.

b. Aprire l'app e registrarsi. Quindi accedere con i dati (e-mail e password) inseriti in fase di registrazione.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

AIPER

7.2 Aggiungere e utilizzare i dispositivi

a. Prima di aggiungere un dispositivo, verificare quanto segue:

- Nella zona è presente copertura Wi-Fi a 2,4 GHz. Il 5 GHz non è supportato.
- Il telefono supporta Wi-Fi e Bluetooth, e il Bluetooth è attivo.
- Il telefono si trova a non più di 20 ft/6 m dal nuovo dispositivo.

b. Premere «+» in alto a destra nella pagina iniziale, selezionare «Aggiungi dispositivo» e seguire le istruzioni.


c. Una volta aggiunto, sarà possibile configurare e consultare il dispositivo Aiper e le sue funzioni nell'app.

Nota: alcune funzioni sono disponibili solo quando il dispositivo è fuori dall'acqua. Dopo l'immersione la connessione si perde e il dispositivo non può essere controllato dall'app.


8. Manutenzione

8.1 Sostituzione dei cingoli


a. Rimuovere il coperchio laterale del dispositivo.

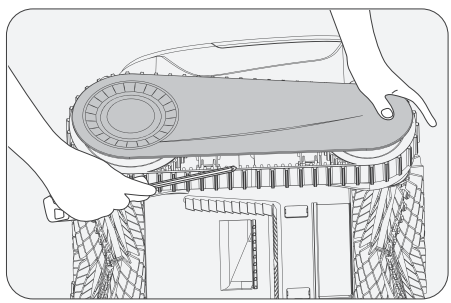


b. Rimuovere le viti e le bussole di guida dalle ruote.

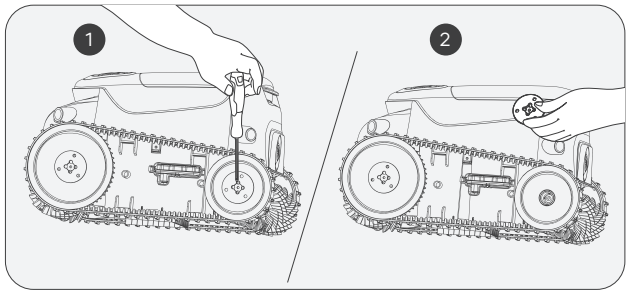


c. Tirare contemporaneamente le ruote e il cingolo per rimuoverli.

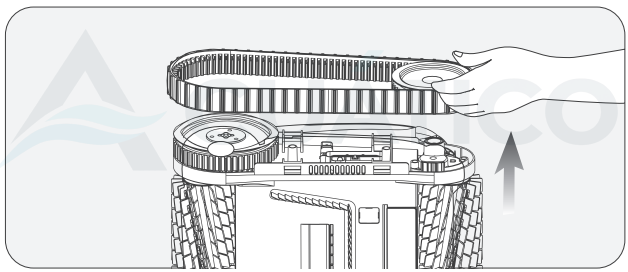


d. Allineare i denti del nuovo cingolo con quelli delle due ruote e rimontare le ruote posteriori e il cingolo sulle bussole dell'asse.

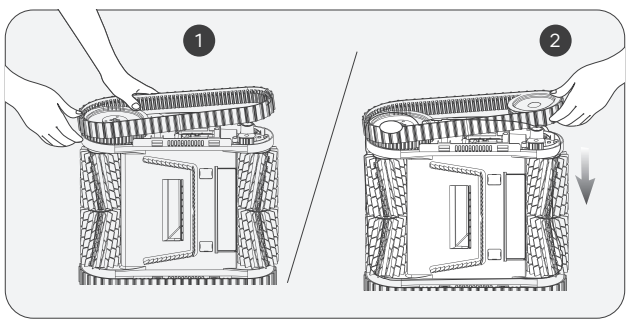

e. Montare le bussole di guida allineando i loro fori a D con i fori delle bussole dell'asse.

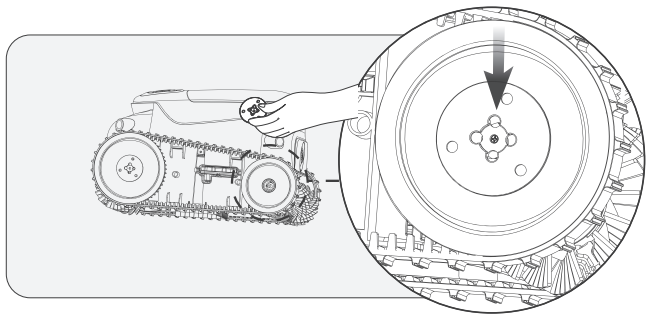


f. Serrare le viti e montare il coperchio laterale.

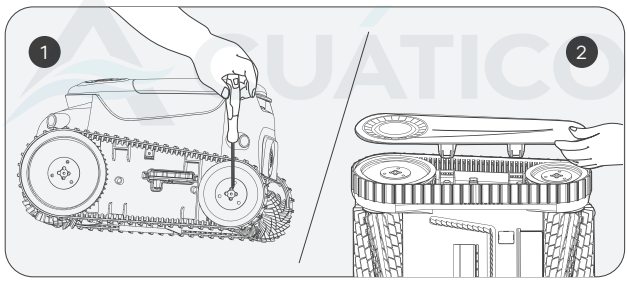


8.2 Sostituzione della striscia della spazzola a rullo

a. Individuare il lato diverso dalle altre strisce e tirare verso il basso i ritegni in silicone per estrarli dal canale di montaggio.

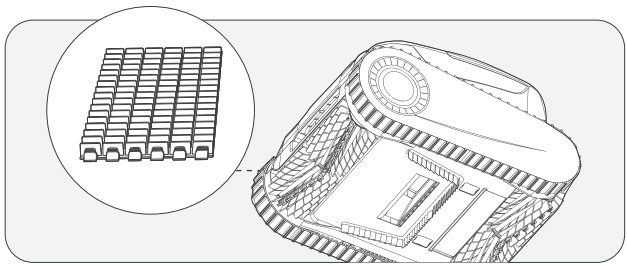


b. Dopo aver estratto tutti i ritegni in silicone, sostituire la striscia della spazzola a rullo. Allineare i ritegni con il canale e tirarli verso l'esterno. Restano fissati una volta passati attraverso il canale.

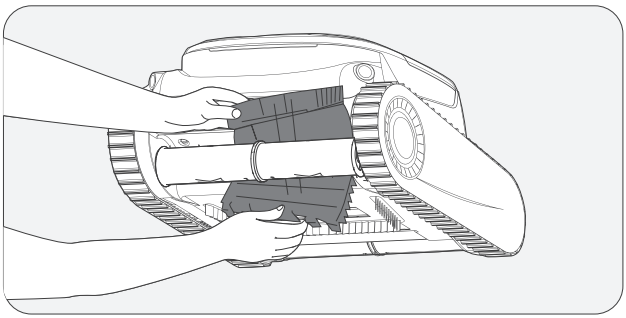


8.3 Pulizia dello scarico


a. Sollevare il guscio superiore.

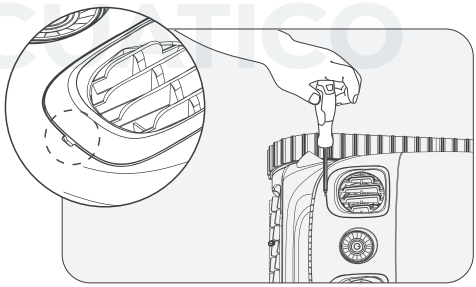

b. Rimuovere le viti e il coperchio dello scarico.

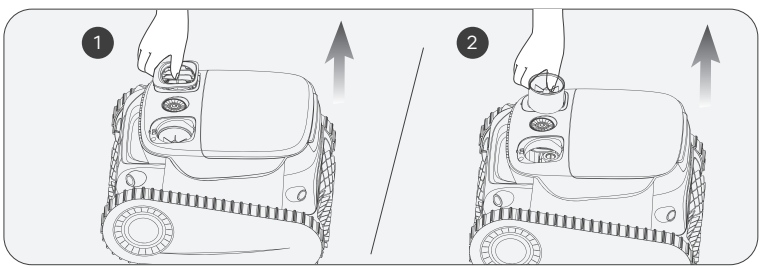

c. Rimuovere gli oggetti impigliati nelle pale della ventola dello scarico e riposizionare il coperchio e le viti.

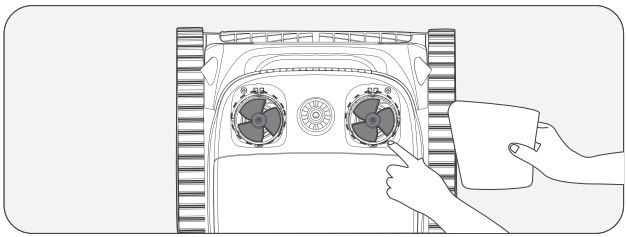

9. Rimessaggio

Consigli per l'inverno: rimessaggio e protezione dei dispositivi Aiper

Come riporre il dispositivo Aiper fuori stagione?

Quando la piscina non viene utilizzata, ad esempio in inverno o durante un'assenza prolungata, seguire i passaggi seguenti per proteggere il dispositivo e mantenerlo in condizioni ottimali.

1. Spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatteria.

2. Rimuovere i residui di sporco dal guscio superiore e inferiore, dalle ruote, dalle spazzole a rullo e dalla porta di ricarica.

3. Asciugare con carta assorbente o un panno morbido.

4. Riporlo in una scatola in un luogo fresco e ben ventilato.

5. Ogni DUE mesi, caricare la batteria al 40–60 % per mantenerla in buono stato.

Prima dell'utilizzo successivo, caricare completamente il dispositivo. Non caricarlo mai alla luce diretta del sole.

10. Indicatore LED

Stato della luce	Stato del dispositivo	Descrizione	
Luce pulsante	Ricarica	Il colore del LED cambia in base al livello di carica. Durante la ricarica l'indicatore lampeggia lentamente; a ricarica completata resta fisso.	Blu fisso: 100%
			Blu: >51%
			Giallo: 50–16%
			Rosso: <15%
Luce fissa	In funzione Il colore del LED cambia in base al livello di carica.		Blu: >51%
			Giallo: 50–16%
			Rosso: <15%
Lampeggio rosso rapido	Guasto	Filtro ostruito, motore bloccato, dispersione elettrica, ecc.	

11. Contenuto della confezione

N.	Nome	Modello	Q.tà (pz.)
1	Robot pulitore	Aiper Scuba N1 Pro	1
2	Caricabatteria DC	/	1
3	Gancio di recupero	/	1
Manuale d'uso 4 / 1			
Spazzole in PVC aggiuntive 5 / 4			
Filtro ultrafine aggiuntivo da 3 μm 6 / 2			

12. Garanzia

Questo prodotto ha superato i controlli di qualità e sicurezza eseguiti dai nostri specialisti.

1. Questo prodotto ha una garanzia di 24 mesi sulla batteria e sul motore a partire dalla data di acquisto.

2. La garanzia decade se il prodotto è stato modificato, utilizzato in modo scorretto o riparato da persone non autorizzate.

3. La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione e non i danni causati da una manipolazione scorretta da parte del proprietario.

4. Per qualsiasi reclamo o riparazione durante il periodo di garanzia occorre presentare il numero d'ordine o la prova d'acquisto.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere consegnato al relativo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.