
# ASPIRATOR DE PISCINĂ PORTABIL REÎNCĂRCABIL

Traducerea instrucțiunilor originale

**Aiper PilotFlow X1**

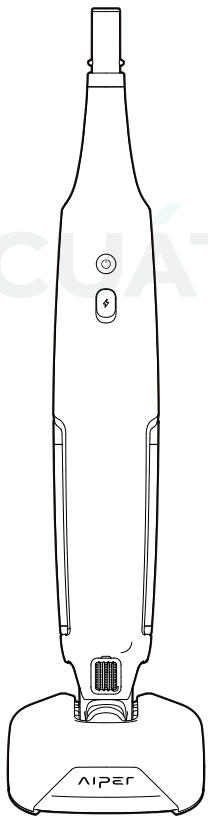

# Manual de utilizare

**ROMÂNĂ**

RO

Vă mulțumim că ați ales Aiper.

Vă numărați acum printre milioanele de utilizatori care au avut deja încredere în Aiper pentru îngrijirea piscinelor lor și se bucură de confortul unei piscine impecabil de curate.

Acest manual vă va ajuta să întrețineți dispozitivul și să îi asigurați eficiența maximă în anii următori. Vă rugăm să acordați puțin timp citirii lui.

Dacă aveți întrebări, vizitați site-ul nostru www.aiper.com și contactați echipa noastră de servicii clienți pentru asistență sau mai multe informații.

Serviciul clienți Aiper:

Email: service@aiper.com

ACUÁTICO

**Scanați codul QR pentru a accesa serviciul clienți**

## 1 ⚠ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție acest manual și respectați toate avertismentele și instrucțiunile la utilizarea aspiratorului de piscină portabil reîncărcabil Aiper (denumit în continuare „dispozitivul"). Nerespectarea acestora poate cauza electrocutare, incendiu sau vătămări grave. Aiper nu răspunde pentru pierderi sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare a acestui dispozitiv. Pentru siguranța dvs. și pentru performanța optimă a dispozitivului, citiți și respectați următoarele instrucțiuni:

1. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
2. Dispozitivul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg pericolele implicate.
3. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii.
4. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
5. Asigurați-vă că niciun copil nu încearcă să atingă dispozitivul în timpul funcționării.
6. Nu permiteți în niciun caz copiilor să se urce pe dispozitiv.
7. Nu folosiți dispozitivul cât timp în piscină se află persoane sau animale.
8. În timpul funcționării, nu introduceți mâinile în nicio parte a dispozitivului, deoarece vă puteți răni.
9. Nu blocați capul de aspirare cu mâna și nu îl treceți peste corp, deoarece vă puteți răni.

10. Nu porniți dispozitivul în afara apei, deoarece se poate supraîncălzi.
11. Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate crea risc de incendiu dacă este utilizat cu alt tip de acumulator.
12. AVERTISMENT: Pentru încărcarea acumulatorului, utilizați numai blocul de alimentare detașabil furnizat împreună cu acest dispozitiv.
13. Dispozitivul trebuie alimentat numai la SELV.
14. Acumulatorul cu litiu al acestui dispozitiv este DC 10.8V, 2600mAh, cu 3 celule și este compatibil cu încărcătorul model GQ12-126119-HG. Înainte de eliminarea dispozitivului, acumulatorul trebuie scos și predat conform legilor și reglementărilor locale.
15. Acest dispozitiv poate fi utilizat numai cu acumulatori cu litiu model C1264C7.
16. Acest dispozitiv conține acumulatori care nu pot fi înlocuiți. La sfârșitul duratei de viață a acumulatorului, dispozitivul trebuie eliminat corespunzător.
17. Rețineți riscul de scurtcircuitare a bornelor dispozitivului sau ale acumulatorului de către obiecte metalice.
18. Dacă un dispozitiv deteriorat elimină un lichid necunoscut, evitați contactul cu acesta. În caz de contact cu un lichid străin, în special cu ochii sau cu alte zone sensibile, clătiți imediat cu apă. Lichidul eliminat de un acumulator deteriorat poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.
19. Nu expuneți dispozitivul sau acumulatorul la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130°C (265°F) poate provoca explozie.
20. Scoateți dispozitivul din încărcător și opriți butonul de alimentare al dispozitivului înainte de a scoate acumulatorul pentru eliminarea dispozitivului.
21. Înainte de eliminarea dispozitivului, acumulatorul trebuie scos și predat conform legilor și reglementărilor locale.
22. Eliminați acumulatorii uzați conform legilor și reglementărilor locale.

23. Nu incinerați dispozitivul, chiar dacă este grav deteriorat. Acumulatorii pot exploda în foc.
24. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de încărcare. În timpul încărcării, dispozitivul trebuie păstrat într-un loc răcoros și bine ventilat. Nu acoperiți dispozitivul în timpul încărcării, deoarece componentele se pot supraîncălzi.
25. AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare, înlocuiți imediat cablul deteriorat.
26. Numai specialiștii certificați pot dezasambla modulul de acționare etanș al dispozitivului.
27. Utilizați numai conform descrierii din acest manual. Utilizați numai accesorii recomandate sau vândute de producător.
28. Nu folosiți dispozitivul simultan cu alte echipamente pentru piscină, precum filtrul, aspiratorul sau skimmerul piscinei.
29. La introducerea dispozitivului în apă, partea din față trebuie să fie orientată în sus; nu îl așezați niciodată cu fața în jos și nu îl aruncați în piscină.
30. Fiți atenți unde călcați și mențineți-vă echilibrul în apropierea piscinei.
31. Nu scăpați dispozitivul, nu perforați carcasa și nu îl deteriorați intenționat în niciun fel, deoarece garanția poate deveni nulă.
32. Deconectați aspiratorul de piscină portabil reîncărcabil de la rețeaua electrică înainte de a efectua întreținerea de către utilizator, precum curățarea filtrului.
33. Ștecherul trebuie scos din priză înainte de curățarea sau întreținerea încărcătorului.
34. Dacă nu utilizați încărcătorul o perioadă îndelungată, scoateți-l din priză.
35. Când nu este utilizat, depozitați dispozitivul în interior, într-un loc răcoros și bine ventilat.

36. Dispozitivul nu este protejat împotriva înghețului. Nu îl lăsați afară pe vreme cu îngheț.
37. ATENȚIE:
    - NUMAI PENTRU PISCINE ȘI SPA.
    - NU FUNCȚIONAȚI POMPA FĂRĂ APĂ.
    - NUMAI CU ÎNCĂRCĂTOR AIPER AUTORIZAT, MODEL: GQ12-126119-HG.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

CUÁTICO

# 2 Componentele produsului

## 2.1 Conținutul pachetului



Aspirator de piscină * 1



Tijă prelungitoare * 1



Încărcător * 1



Suport de perete * 1




Manșon filtrant (cadou) * 2




Manual de utilizare * 1

## 2.2 Prezentarea componentelor

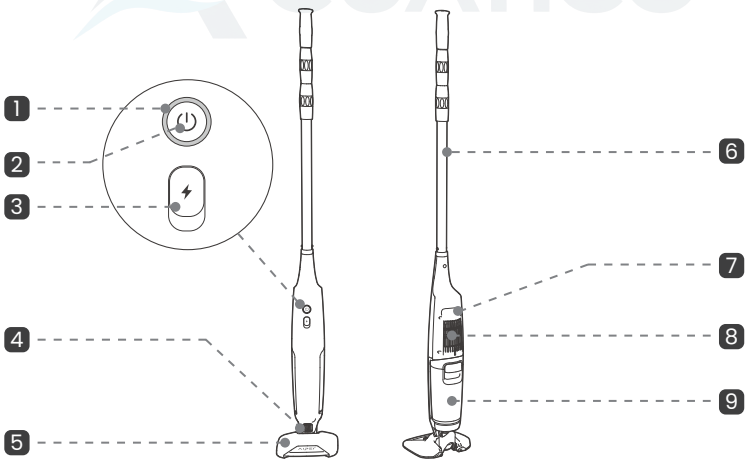


**Aspirator de piscină (vedere laterală)**

1 Indicator LED
2 Buton de alimentare
3 Port de încărcare
4 Admisie apă mică
5 Cap de aspirare
6 Tijă prelungitoare
7 Locaș pentru suport
8 Orificiu de evacuare pompă
9 Container pentru resturi

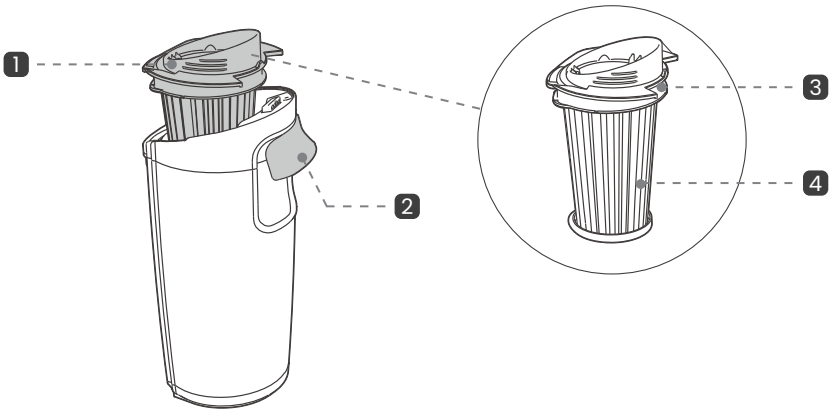


**Container pentru resturi (vedere laterală)**

1 Filtru
2 Mâner de eliberare a containerului
3 Capac filtru
4 Sită filtrantă


CUATICO

# 3 Utilizarea Aiper PilotFlow X1


## 3.1 Condiții de funcționare

Asigurați-vă că dispozitivul este utilizat numai în condițiile de piscină specificate. Deteriorările rezultate din utilizarea în afara acestor condiții nu sunt acoperite de garanție.


| |
|---|
| Temperatura apei: 5-35°C (41-95°F) |
| Valoarea pH: 7.0-7.8 |
| Clor: maximum 4 ppm |
| NaCl: maximum 5000 ppm |

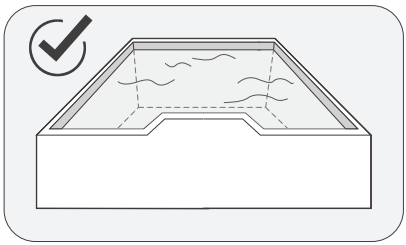


Fundul piscinei (este necesară tija prelungitoare)

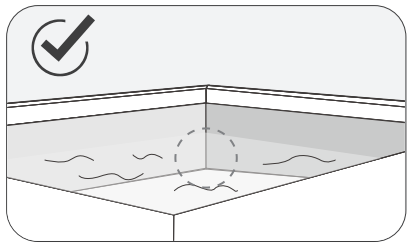

Colțurile piscinei

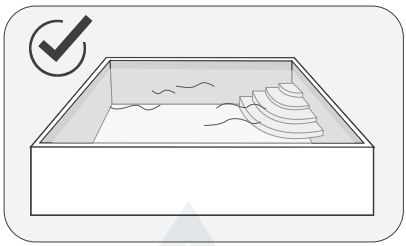

Treptele piscinei

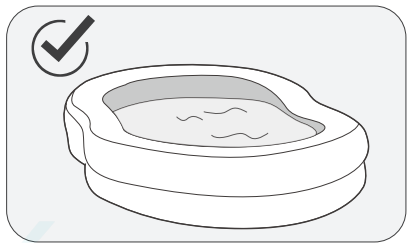


Piscine gonflabile

ACUÁTICO

## 3.2 Încărcarea


**ATENȚIE:**
Încărcați complet dispozitivul înainte de a-l folosi pentru curățarea piscinei. Nu încărcați dispozitivul la lumina directă a soarelui.


1. Încărcați dispozitivul în interior. Asigurați-vă că dispozitivul și apa din containerul pentru resturi sunt complet golite înainte de încărcare.

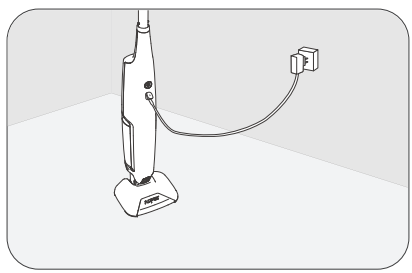


2. Deschideți dopul de cauciuc al portului de încărcare al dispozitivului, verificați și uscați bine zona din jurul portului de încărcare.

**ATENȚIE:** Încărcarea în prezența apei poate deteriora portul de încărcare și poate cauza pericol de electrocutare.

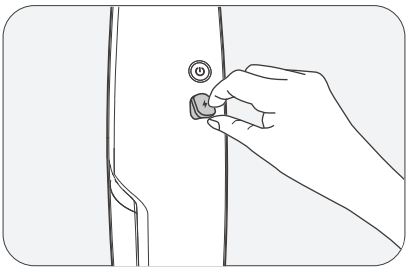

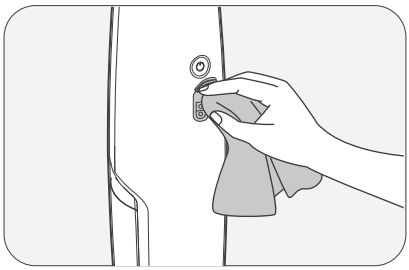


3. Introduceți ștecherul de încărcare și conectați-l la o sursă de alimentare disponibilă. În timpul încărcării normale, indicatorul LED pulsează.
4. Dispozitivul se încarcă complet în aproximativ 2 ore și 30 de minute. Când este complet încărcat, indicatorul LED rămâne aprins continuu.

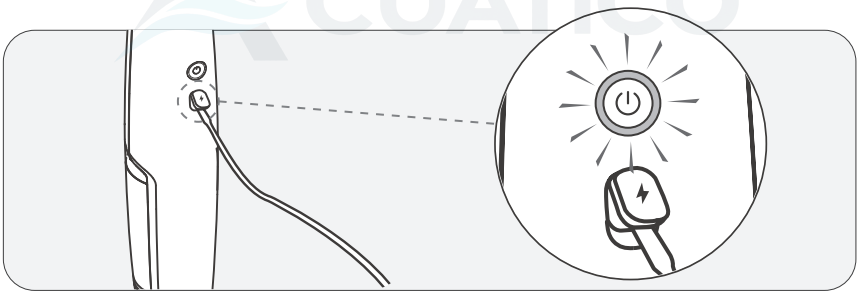

## 3.3 Procesul de curățare

1. Atașați și reglați tija prelungitoare.
   Introduceți tija prelungitoare în mufa din partea de sus a dispozitivului și fixați-o. Slăbiți mânerul de pe tija prelungitoare, apoi extindeți tija. Strângerea mânerului fixează tija prelungitoare.

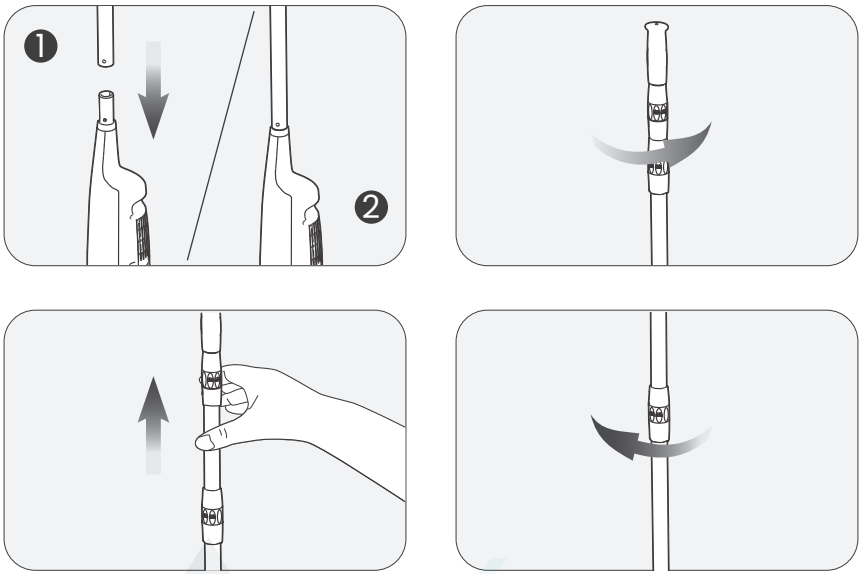


CUÁTICO

2. Țineți apăsat ⏻ timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul. Scufundați dispozitivul în apă în decurs de 30 de secunde pentru a începe curățarea prin aspirare.


**ATENȚIE:** Apăsați și fixați bine dopul înainte de a scufunda dispozitivul.




**Notă:**
Cu dispozitivul pornit, țineți apăsat ⏻ timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.


## 3.4 Comutarea modurilor

1. După pornire, dispozitivul intră implicit în modul Apă adâncă, iar indicatorul LED devine albastru, ceea ce indică faptul că dispozitivul poate începe curățarea imediat.
   Pentru a comuta la modul Apă mică, apăsați scurt ⏻. Indicatorul LED va clipi verde aproximativ 20 de secunde. Dispozitivul va începe curățarea după ce indicatorul LED nu mai clipește.

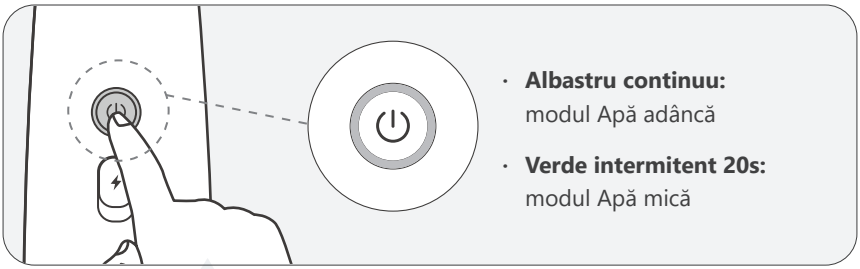



CUÁTICO

2. Modul Apă adâncă este conceput pentru zonele piscinei cu adâncimea apei de peste 50 cm (20 inches). Modul Apă mică este conceput pentru zonele cu adâncimea apei de peste 20 cm (8 inches).

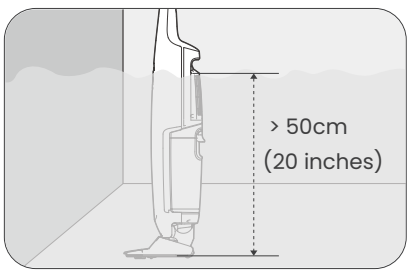


Modul Apă adâncă

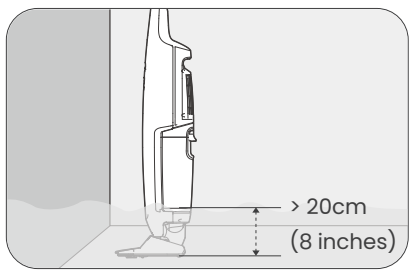



Modul Apă mică

## 3.5 Utilizarea manșonului filtrant

- **Manșonul filtrant** este conceput pentru a reține particulele fine, precum nisipul fin, praful etc. Se înfundă ușor și poate necesita curățare frecventă.
- **Sita filtrantă** reține doar particulele mari, precum nisipul grosier, frunzele, pietrele etc.

Introduceți manșonul filtrant pe capătul îngust al filtrului și împingeți până acoperă complet sita filtrantă, obținând astfel un filtru de înaltă eficiență.

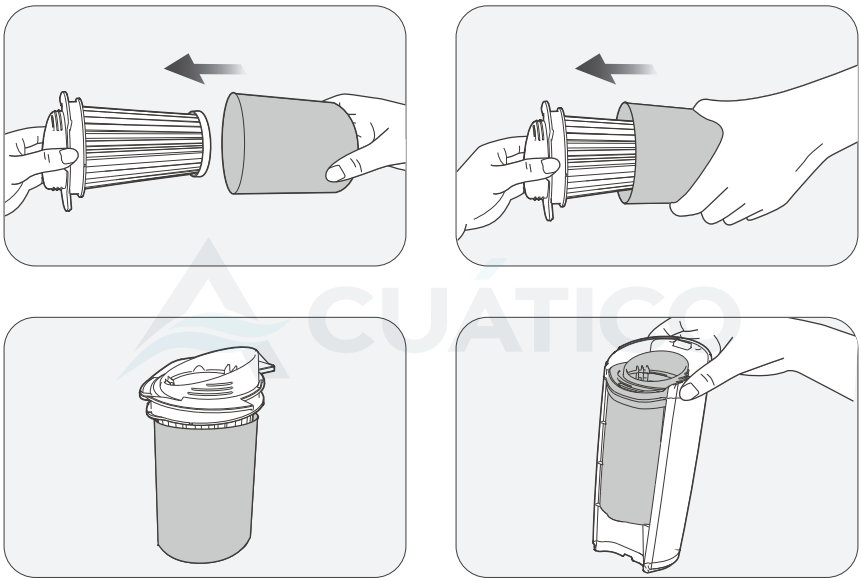



**Notă:**
Manșonul filtrant este un consumabil și trebuie înlocuit lunar pentru performanță optimă.

# 4 Întreținerea


## 4.1 Curățarea containerului pentru resturi


1. Scoateți containerul pentru resturi.
   Trageți mânerul de eliberare a containerului, scoateți containerul pe lateral și răsturnați-l imediat pentru a scurge rapid apa.

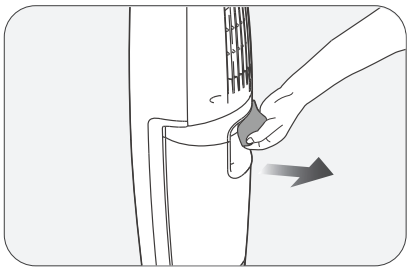

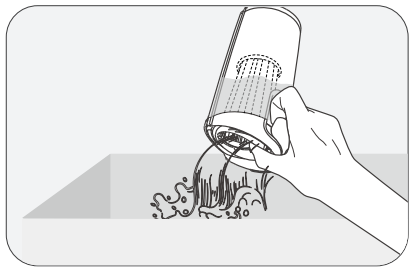


2. Curățați filtrul.
   După golire, scoateți filtrul ridicându-l în sus. Clătiți suprafața filtrului cu apă și uscați-o.

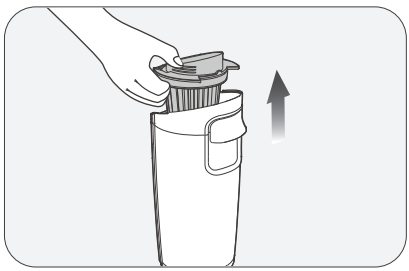


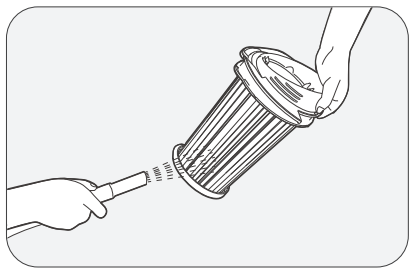

**Notă:**
Pentru o putere optimă de aspirare, curățați bine filtrul. Sita filtrantă reține doar particulele mari, precum nisipul grosier, frunzele, pietrele etc. Pentru filtrarea particulelor fine, utilizați manșonul filtrant inclus.


3. Montați la loc containerul pentru resturi.
   După montarea filtrului, puneți containerul pentru resturi înapoi în dispozitiv și fixați-l până auziți un clic, ceea ce indică faptul că acesta este montat corect.

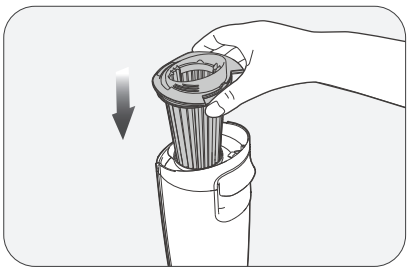


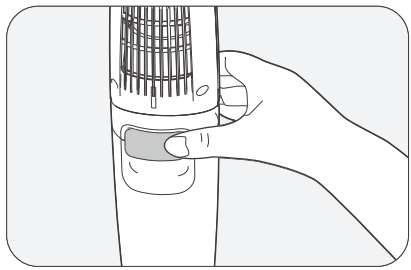


## 4.2 Depozitarea


1. Montarea suportului.
   Montați suportul pe perete cu 2 șuruburi potrivite, la 60 cm (23.6 inches) deasupra solului. Asigurați-vă că suportul este bine fixat înainte de a-l utiliza.

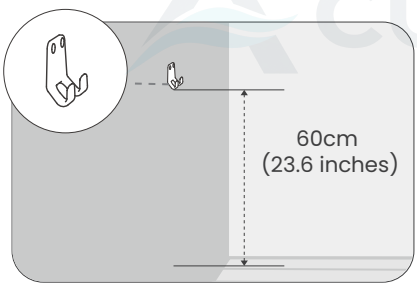

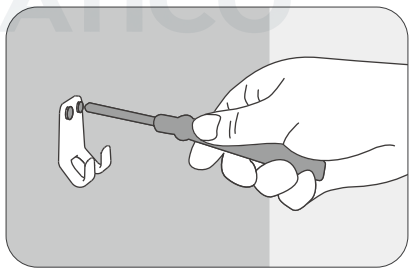
2. Agățarea dispozitivului.
   Aliniați suportul cu locașul din canelura din spatele dispozitivului și așezați ușor dispozitivul pe suport pentru a-l agăța.




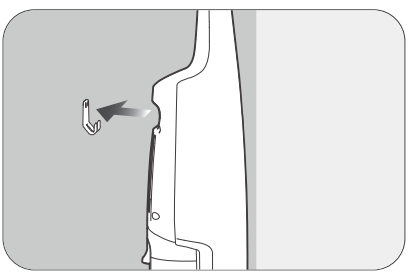

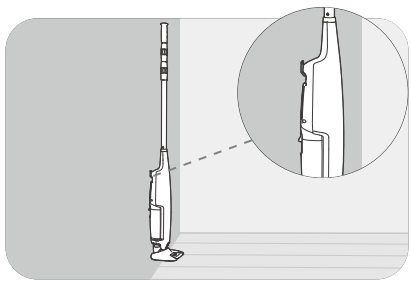
## 4.3 Înlocuirea sitei filtrante

1. Apucați ferm ambele capete ale filtrului și trageți spre exterior pentru a scoate sita filtrantă.
2. Introduceți capătul lat al noii site filtrante în capacul filtrului. Împingeți până auziți un clic, ceea ce indică faptul că noua sită filtrantă este montată.

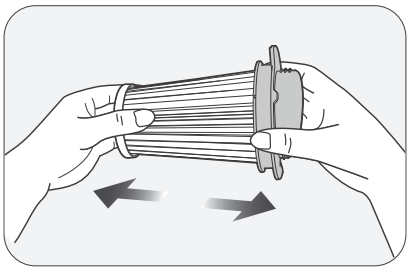

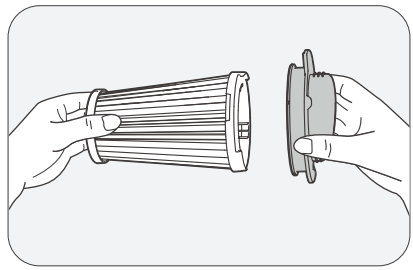

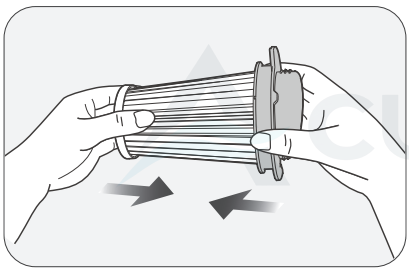

## 4.4 Oprirea și depozitarea Aiper

În extrasezon, de exemplu iarna sau în vacanțe lungi, când dispozitivul Aiper nu este utilizat, urmați acești pași pentru a-l menține în stare optimă:

1. Încărcați complet dispozitivul înainte de depozitare. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit și deconectat de la încărcător înainte de depozitare.
2. Curățați bine întregul dispozitiv, inclusiv carcasa superioară și inferioară, roțile și periile, pentru a îndepărta murdăria.
3. Ștergeți dispozitivul cu un șervețel sau o cârpă moale și asigurați-vă că capacul portului de încărcare este bine închis.
4. Depozitați dispozitivul în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.
5. Reîncărcați acumulatorul la fiecare șase luni pentru a-i menține starea.

# 5 Specificații

| |
|---|
| Model: HAH3 |
| Putere nominală de intrare: 12.6V ⎓ 1.19A |
| Model încărcător: GQ12-126119-HG |
| Intrare încărcător: 100-240V ~, 50/60Hz, 0.4A |
| Ieșire încărcător: 12.6V ⎓ 1.19A |
| Timp de încărcare: 2.5 ore |
| Putere de aspirare: 4800 LPH (1260 GPH) |
| Model acumulator: C1264C7 |
| Autonomie acumulator: până la 45 de minute |
| Capacitate acumulator: 2600mAh (28.08Wh) |
| Tensiune acumulator: 10.8V |
| Grad de protecție la apă: IPX8 |
| Grad de protecție încărcător: IP20 |
| Adâncime maximă a apei: 3m (10 ft) |

| Eficiență energetică | Putere (W) | Perioada înainte de intrarea în acest mod (min) |
|---|---|---|
| Mod standby | 0.295 | 3.5 |

| | |
|---|---|
| ⎓ | Curent continuu. |
| ~ | Curent alternativ. |
| ⧈ | Echipament de clasa II. |
| | Sursă de alimentare în comutație. |
| ⊕—○—⊖ | Polaritatea conectorului de alimentare c.c. |
| | Transformator de separare de siguranță, rezistent la scurtcircuit. |
| | Numai pentru utilizare în interior. |
| | Citiți manualul de utilizare. |
| 3 m | Adâncime max. a apei. |

# 6 Indicator LED

| Starea dispozitivului | Indicatoare de stare a dispozitivului | Descrierea stării |
|---|---|---|
| Dispozitivul funcționează. | Albastru continuu. | Funcționare în modul Apă adâncă. |
| | Verde intermitent. | Pregătire mod Apă mică. |
| | Verde continuu. | Funcționare în modul Apă mică. |
| | Roșu continuu. | Baterie descărcată. |
| | Roșu intermitent de 5 ori, apoi dispozitivul se oprește automat. | Baterie extrem de descărcată. |
| | | Oprire automată după scoaterea din apă. |
| | | Defecțiune a motorului. |
| Dispozitivul se încarcă. | Albastru pulsatoriu. | Se încarcă. |
| | Albastru continuu. | Complet încărcat. |
| | Roșu intermitent de 5 ori, apoi dispozitivul se oprește automat. | Utilizare incorectă a încărcătorului. |
| | | Protecția acumulatorului la temperatură ridicată / scăzută. |

CUÁTICO

# 7 Depanare

| Nr. | Defecțiune | Cauze posibile | Soluții |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispozitivul nu pornește, clipește roșu. | Baterie descărcată. | Încărcați cel puțin 30 de minute și încercați din nou. |
| 2 | Dispozitivul nu se încarcă. | Ștecherul de încărcare nu este conectat corect. | Reconectați ștecherul, asigurându-vă că contactele metalice sunt conectate ferm. Așteptați câteva minute și încercați din nou. |
| | | Ștecher de încărcare deteriorat. / Port de încărcare deteriorat. | Dacă ștecherul este conectat corect, dar dispozitivul nu se încarcă, ștecherul sau portul de încărcare ar putea fi deteriorat. Contactați serviciul clienți Aiper. |
| | | Temperatura acumulatorului prea ridicată / scăzută. | Încărcați dispozitivul numai la o temperatură ambiantă de 0-45°C (32-113°F). |
| | | Acumulator descărcat excesiv din cauza inactivității îndelungate. | Urmați secțiunea „Oprirea și depozitarea Aiper" din ghidul de întreținere pentru depozitarea corectă a dispozitivului. Dacă dispozitivul nu se încarcă din cauza nefolosirii îndelungate, contactați serviciul clienți Aiper. |

| Nr. | Defecțiune | Cauze posibile | Soluții |
|---|---|---|---|
| 3 | Fără aspirare / aspirare redusă. | Filtrul nu este montat. | Verificați dacă filtrul este montat corect în containerul pentru resturi. |
| | | Filtrul este înfundat. | Scoateți filtrul și clătiți-l bine. |
| 4 | Dispozitivul nu funcționează în apă mică. | Dispozitivul este în modul Apă adâncă în loc de modul Apă mică. | Butonul ⏻ — scurt, pentru a trece la modul Apă mică. Așteptați 20 de secunde în apă mică. Dispozitivul va începe curățarea după ce indicatorul LED nu mai clipește. |
| | | Adâncimea apei este prea mică în zona de apă mică. | Asigurați-vă că adâncimea apei este de cel puțin 20 cm (8 inches) pentru funcționare. |
| | | Filtrul nu este montat corect. | Asigurați-vă că filtrul se află în containerul pentru resturi. Montați la loc containerul până auziți un clic, ceea ce indică faptul că este la locul lui. |
| 5 | Dispozitivul s-a oprit automat. | Baterie descărcată. Oprire automată în curând. | Încărcați complet și încercați din nou. |
| | | Dispozitivul nu poate funcționa din cauza adâncimii insuficiente a apei. Oprire automată în curând. | În modul Apă adâncă, asigurați-vă că adâncimea apei este de cel puțin 50 cm (20 inches). În modul Apă mică, asigurați-vă că adâncimea apei este de cel puțin 20 cm (8 inches). Dispozitivul se va opri automat dacă adâncimea apei este insuficientă. |

CUATICO

# 8 Garanția

Acest produs a trecut testele de control al calității și de siguranță efectuate de tehnicienii noștri.

1. Acest produs beneficiază de o garanție care acoperă acumulatorul și motorul de la data achiziției. Se aplică în mod corespunzător dispozițiile legale ale țării respective privind condițiile de garanție.
2. Această garanție este anulată dacă produsul a fost modificat, utilizat greșit sau reparat de persoane neautorizate.
3. Această garanție acoperă numai defectele de fabricație și nu acoperă deteriorările rezultate din manipularea necorespunzătoare a produsului de către proprietar.
4. Numărul comenzii sau dovada achiziției trebuie prezentate la solicitarea oricărei reclamații de reparație în perioada de garanție.
5. Aceasta este o garanție suplimentară oferită de AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Această garanție nu afectează remediile gratuite pentru lipsa de conformitate pe care consumatorul le are față de vânzător, conform legii.
6. E-mail pentru garanție: service@aiper.com

CUÁTICO

**Declarație de conformitate a Uniunii Europene**
**Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de deșeuri de echipamente electrice și electronice**

**Eliminarea corectă a acestui produs**



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile municipale nesortate. Pentru o tratare corespunzătoare, este responsabilitatea dvs. să eliminați echipamentul uzat predându-l la punctele de colectare desemnate.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea posibilelor efecte negative asupra sănătății umane și a mediului, care ar putea apărea în urma manipulării necorespunzătoare a deșeurilor.

Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care a fost achiziționat produsul, fără costuri; pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat, contactați autoritatea locală.

Pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri pot fi aplicate sancțiuni, în conformitate cu legislația națională.

**Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de acumulatori uzați**



Acest simbol înseamnă că bateriile și acumulatorii, la sfârșitul duratei de viață, nu trebuie amestecați cu deșeurile municipale nesortate. Participarea dvs. este o parte importantă a eforturilor de reducere a impactului bateriilor și acumulatorilor asupra mediului și sănătății umane. Pentru o reciclare corespunzătoare, puteți returna acest produs sau bateriile ori acumulatorii pe care îi conține furnizorului dvs. sau la un punct de colectare desemnat, fără costuri.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea posibilelor efecte negative asupra sănătății umane și a mediului, care ar putea apărea în urma manipulării necorespunzătoare a deșeurilor.

Pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri pot fi aplicate sancțiuni, în conformitate cu legislația națională.
există sisteme separate de colectare pentru baterii și acumulatori uzați.

Vă rugăm să eliminați corect bateriile și acumulatorii la centrul local de colectare/reciclare a deșeurilor din comunitatea dvs.

CUÁTICO

Simbolul CE confirmă faptul că acest produs este conform cu normele și reglementările menționate mai jos.

## Declarație de conformitate UE

| |
|---|
| Numele și adresa producătorului: |
| Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. |
| Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China, |

| |
|---|
| Numele și adresa reprezentantului autorizat: |
| AIPER INTELLIGENT SARL |
| 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France |

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.

Tipul obiectului: aspirator de piscină portabil reîncărcabil

Marca: AIPER®

Model: HAH3

Specificație: aparate electrice de uz casnic și similar



Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu următoarele directive:

| | |
|---|---|
| EMC | Directiva 2014/30/EU |
| LVD | Directiva 2014/35/EU |
| RoHS | Directiva 2011/65/EU |
| WEEE | Directiva 2012/19/EU |
| REACH | Regulamentul 1907/2006/EC |
| Eco-design | Directiva 2009/125/EC |

Obiectul declarației descris mai sus a fost evaluat și s-a constatat că respectă următoarele standarde armonizate și referințe tehnice: EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021
EN 60335-1: 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
EN 62233: 2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN IEC 61000-3-3:2013+A1+A2
IEC 60529: 1989+A1:1999+A2:2013

**Note privind utilizarea**

- Acest dispozitiv este conceput pentru utilizare în toate țările Uniunii Europene, precum și în Elveția, Norvegia, Liechtenstein și Islanda.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

Obiectul acestei declarații a fost testat și s-a constatat că respectă limitele de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru un dispozitiv digital din clasa B, conform directivelor, reglementărilor și standardelor enumerate. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu rezidențial sau comercial. Echipamentul a fost testat într-o configurație tipică.

| | |
|---|---|
| Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China, | Kelly. Pan |
| Locul emiterii | Semnat pentru și în numele Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. |
| Nov 20th, 2024 | Kelly.Pan |
| Data emiterii | Numele complet (cu litere de tipar) |
| 240102 | Inginer de certificare |
| Număr de urmărire a controlului documentelor AIPER | Funcția/Titlul |

Pentru informații despre declarația de conformitate UE în mai multe limbi, vizitați https://aiper.com/eu/productdoc

**Producător**

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.

Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China, 518129

CN Tel: +86075521018957 Email: service@aiper.com www.aiper.com




CUÁTICO

AIPER®

040401.0282-0813

www.aiper.com