Grazie per aver scelto Aiper.

Ti sei unito a una famiglia di milioni di persone che hanno già riposto la loro fiducia in Aiper per prendersi cura delle loro piscine e stanno beneficiando della comodità di una piscina perfettamente pulita.


Questo manuale d'uso ti aiuterà nella manutenzione del tuo robot pulitore per piscine Aiper e a garantire che funzioni alla sua massima efficienza per gli anni a venire. Dedica alcuni minuti alla lettura di questo manuale.

Se hai domande, visita il nostro sito web all'indirizzo http://www.aiper.it/ contatta il nostro servizio clienti per assistenza o ulteriori informazioni.

Servizio clienti Aiper:

http://www.Aiper.it/
E-mail: service01@aiper.com

Cerca Videoguida

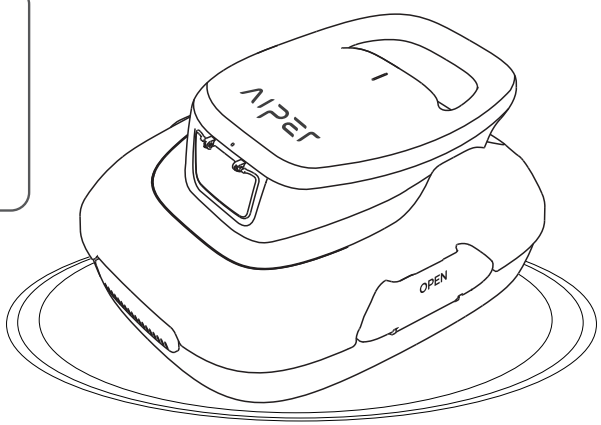

Italiano

SOMMARIO

Precauzioni di sicurezza importanti---------- 75
1. Struttura ---------- 76
2. Specifiche e condizioni di lavoro---------- 77
3. Utilizzo dell'aspiratore per piscine Aiper ------ 78
4. Opzionale---------- 79
5. Ricarica ---------- 82
6. Manutenzione---------- 84
7. Conservazione ---------- 87
8. Guasti comuni ---------- 88
9. Cosa è contenuto in questa scatola-------- 88
10. Garanzia---------- 89

CUÁTICO


⚠ Precauzioni di sicurezza importanti

Leggere attentamente questo manuale e utilizzare il detergente per piscine Aiper in conformità con le istruzioni del manuale. Aiper non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio di questo dispositivo.

Per garantire la sicurezza dell'utente e le prestazioni ottimali di questo dispositivo, leggere e seguire i seguenti suggerimenti.


1. Non utilizzare il robot pulitore per piscine Aiper mentre persone o animali sono in piscina.
2. Spegnere il robot pulitore quando non è in uso o durante l'esecuzione della manutenzione.
3. Non consentire ai bambini di utilizzare il robot pulitore per piscine Aiper in nessuna circostanza. Si prega di sorvegliare i bambini quando si trovano in prossimità del robot pulitore per piscine Aiper operativo.
4. Utilizzare solo adattatori di alimentazione Aiper autorizzati.
5. Il cavo adattatore deve essere sostituito esclusivamente da un elettricista qualificato o dall'Assistenza clienti Aiper.
6. Si consiglia di collegare l'adattatore di alimentazione a una presa multipla o a un dispositivo di protezione dagli sbalzi di tensione e non direttamente a una presa elettrica.
7. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e che la porta di ricarica sia asciutta prima di effettuare la ricarica. Durante la ricarica, il robot pulitore per piscine Aiper deve essere conservato in un luogo fresco. Non coprire il robot pulitore per piscine Aiper durante la ricarica in quanto ciò potrebbe causare il surriscaldamento dei componenti.
8. Conservare il dispositivo al chiuso o in un luogo fresco quando non viene utilizzato.
9. Non far funzionare fuori dall'acqua il robot pulitore per piscine Aiper in quanto potrebbe causare un surriscaldamento.
10. Solo i professionisti certificati devono smontare il kit di guida sigillato del robot pulitore per piscine Aiper.
11. Non utilizzare contemporaneamente il robot pulitore per piscine Aiper e il filtro per piscina.
12. Il motore è lubrificato con dell'olio e protetto da una guarnizione contenente del grasso. Se il motore è danneggiato, si può creare una dispersione di tali sostanze nell'acqua. Se ritieni che ci sia una perdita, interrompi immediatamente l'utilizzo dell'unità.
13. Non forare l'involucro del robot pulitore per piscine Aiper, non lanciarlo e non danneggiarlo intenzionalmente.
14. Quando si immerge il dispositivo in acqua, la parte anteriore della macchina deve essere rivolta verso l'alto; il dispositivo non deve mai essere immerso capovolto o gettato direttamente in piscina.

1. Struttura

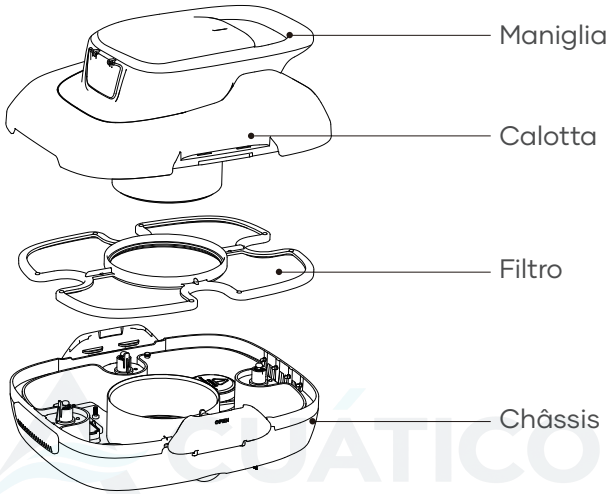




Gancio

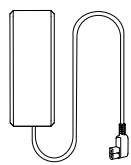

Alimentatore

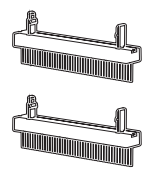

Spazzole

2. Specifiche e condizioni di lavoro

1. Dimensioni della piscina: piscine con fondo piano fino a 80 m^2
2. Ingresso alimentatore: 100~240 V, 50/60 Hz
3. Uscita alimentatore: 12,6 V/1 A
4. Tempo di ricarica: 3~4 ore
5. Durata della batteria: 90 minuti
6. Grado IP: impermeabile IPX8
7. Max. profondità in acqua: 0,5-3 m (1,6-10 ft)
8. Capacità della batteria: 2600 mAh (28,08 Wh)

CUÁTICO

ATTENZIONE:


Per ottenere prestazioni ottimali, Aiper consiglia di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni di acqua.

• Temperatura: 10-35 °C (50-95 °F)
• Valore del pH: 7,0-7,4
• Cloro: max. 4 ppm
• NaCl: max. 5000 ppm


3. Utilizzo dell'aspiratore per piscine Aiper

3.1 Primo utilizzo

a. Il dispositivo è stato progettato per pulire piscine con fondo piatto e senza pendenze, con dimensioni fino a 80 m^2/860 piedi quadrati.

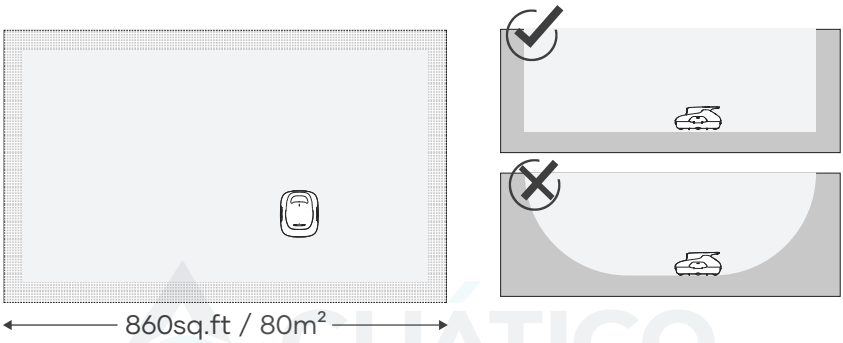


b. Inserire saldamente le due spazzole incluse nelle fessure nella parte inferiore del dispositivo. Si sentirà uno scatto, che indica che le spazzole sono saldamente in posizione.

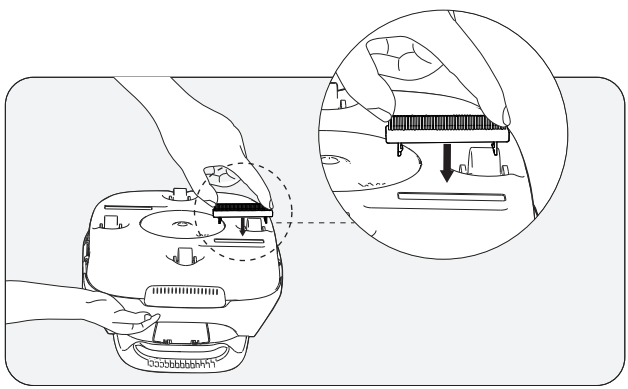

c. Spegnere il dispositivo dopo l'uso.


d. Sollevare il dispositivo dalla piscina con la parte inferiore rivolta verso la parete.

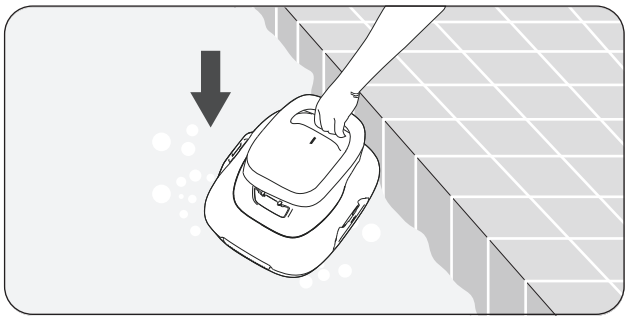


4. Opzionale

4.1 Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.

4.2 Premere il pulsante di accensione e mettere il dispositivo in acqua dopo aver sentito un segnale acustico.

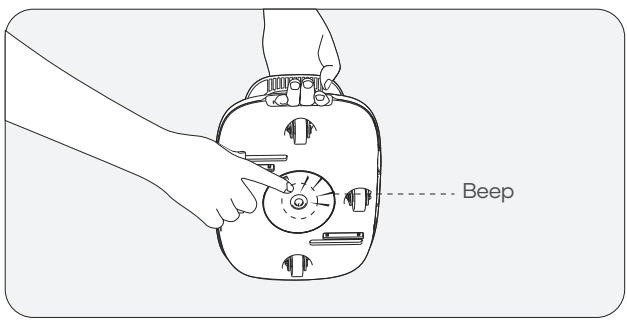


4.3 Se il dispositivo si è spento contro il bordo della piscina a causa della batteria scarica, il dispositivo emetterà un segnale acustico a intermittenza per due minuti.

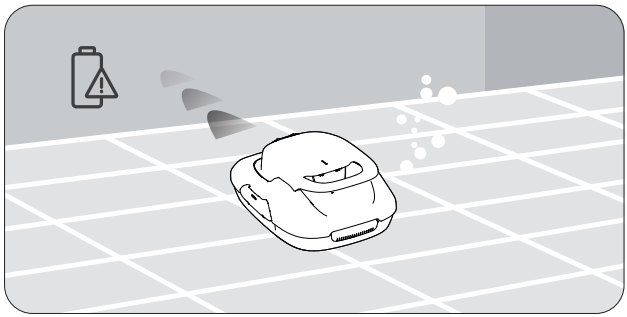


CUÁTICO

4.4 Sollevare il dispositivo dalla piscina utilizzando il gancio in dotazione. Palo telescopico non incluso.

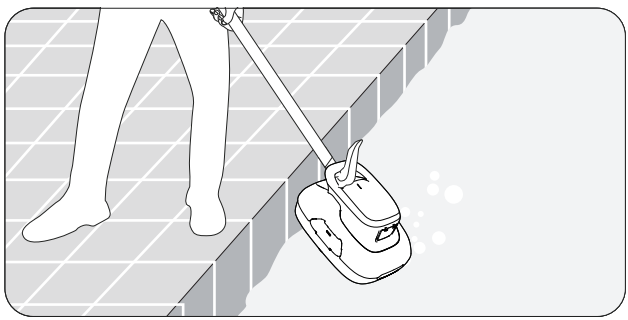


4.5 Aprire i fermi: aprire verso l'esterno i fermi di destra e di sinistra.

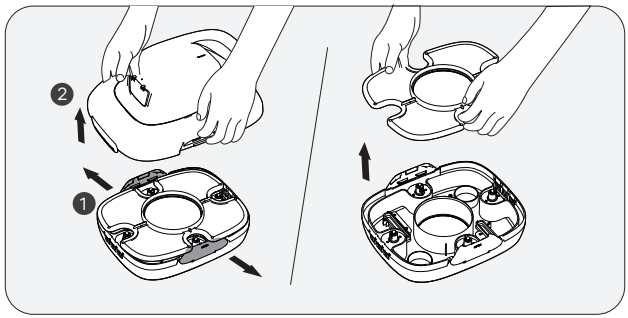


4.6 Aprire il coperchio superiore: Tenere la maniglia con una mano e rimuovere il coperchio superiore del dispositivo con la mano libera.

4.7 Rimuovere lo schermo del filtro. Pulire il filtro e il fondo del dispositivo con acqua pulita.

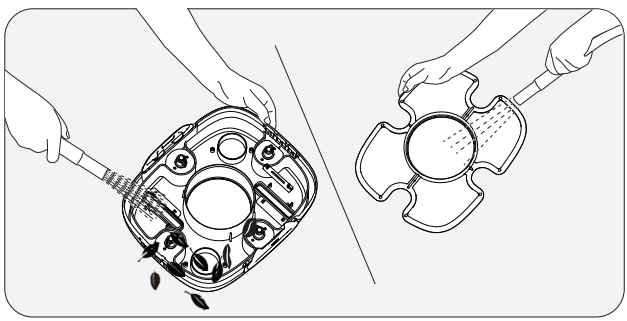


4.8 Reinserire il filtro all'interno del dispositivo. Reinstallare il coperchio superiore sul dispositivo. Si sentirà uno scatto quando il coperchio superiore sarà fissato saldamente al dispositivo.

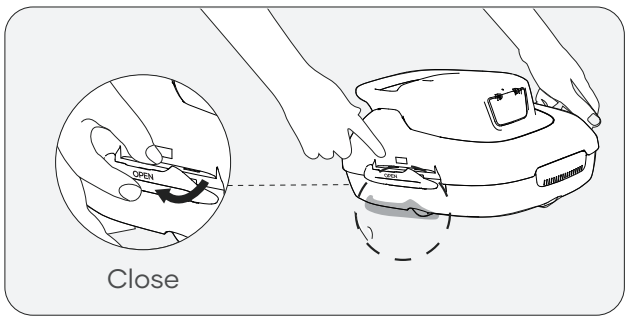


5. Ricarica

5.1 Caricare completamente il dispositivo prima di usarlo per pulire la piscina.

- Spegnere il dispositivo prima di ricaricarlo.
- Pulire e asciugare la l'ingresso dell'alimentazione prima di collegare il dispositivo a una presa elettrica.

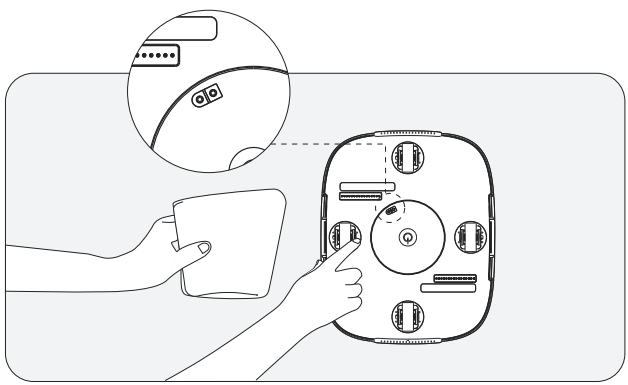

5.2 Durante la ricarica, accertarsi che il dispositivo abbia il lato giusto rivolto verso l'alto, per evitare di danneggiare la maniglia.

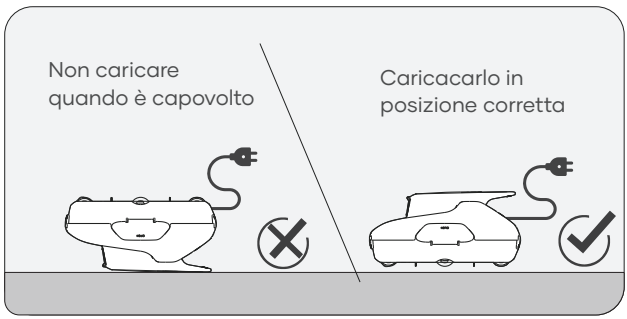


5.3 Stato dell'indicatore LED di carica

Stato operativo		Descrizione
Rosso	Ricarica	La luce rossa indica ricarica in corso.
Verde	Completamente carico	Quando il dispositivo sarà stato completamente ricaricato, la spia diventerà verde.


6. Manutenzione


a. Lavare sempre il vassoio del filtro immediatamente dopo l'uso. I detriti secchi possono causare blocchi e compromettere le prestazioni se non vengono lavati e rimossi in modo tempestivo.

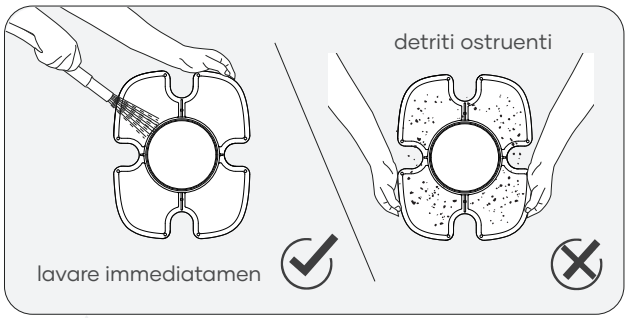

b. Sostituzione delle spazzole
Attenersi ai seguenti passi quando una spazzola risulti usurata.

1. Rimuovere il coperchio superiore del dispositivo e individuare la posizione della spazzola.
2. Utilizzando un piccolo strumento o le dita, spingere lateralmente i due piccoli perni di bloccaggio, come indicato nello schema seguente.

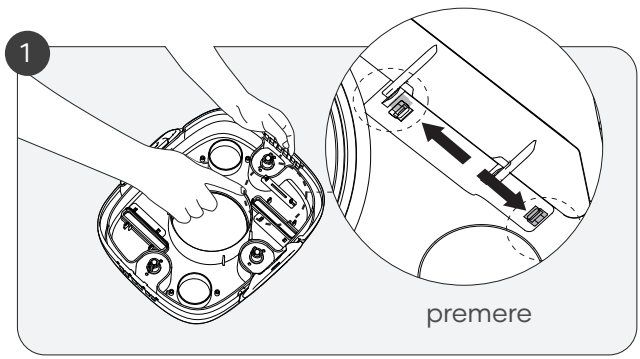


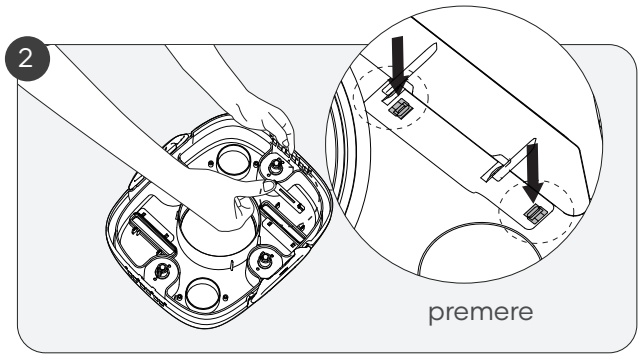


3. Premere i perni di bloccaggio verso il basso per sganciare la spazzola.
4. Inserire una nuova spazzola nella fessura inferiore dell'aspiratore. (Le spazzole sostitutive non sono incluse)


c. Sostituzione delle ruote
Se una delle ruote del dispositivo si rompe, attenersi ai passi seguenti.

1. Rimuovere il coperchio del dispositivo e trovare la posizione della ruota rotta.
2. Utilizzando uno strumento o un dito, spingere la fibbia della ruota finché non si piega leggermente, quindi premere sullo stelo della ruota come indicato nello schema seguente.

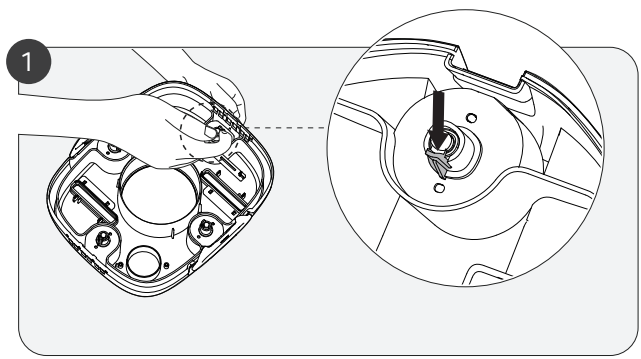

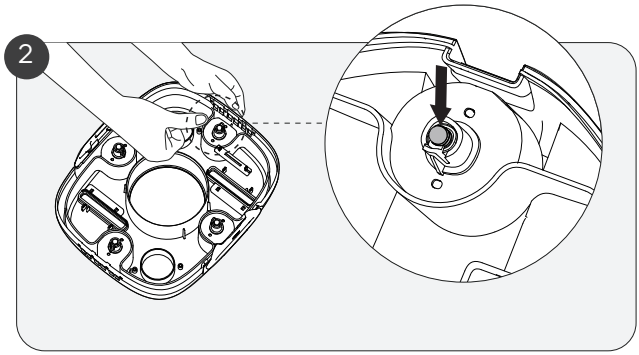


3. Inserire lo stelo della nuova ruota allineandolo prima con i due piccoli fori della presa della ruota. Quando la ruota sarà saldamente in posizione, si udirà uno scatto.

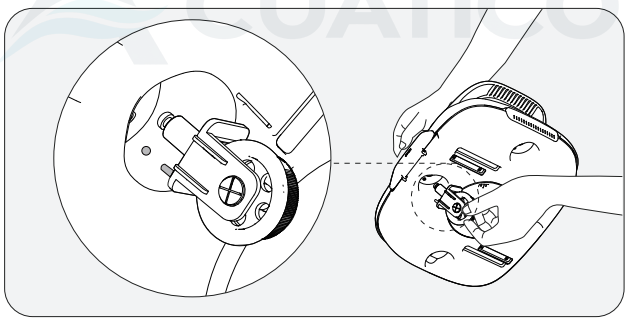

7. Conservazione

a. Il dispositivo deve essere conservato in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.

b. Se è necessario conservare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di caricarlo ogni tre mesi tra il 40% e il 60% per mantenere il buono stato della batteria. Utilizzare solo un alimentatore autorizzato. Se il dispositivo non viene ricaricato per un lungo periodo di tempo, la discarica e la tensione della batteria potrebbero agire in modi imprevisti che potrebbero causare danni mortali.

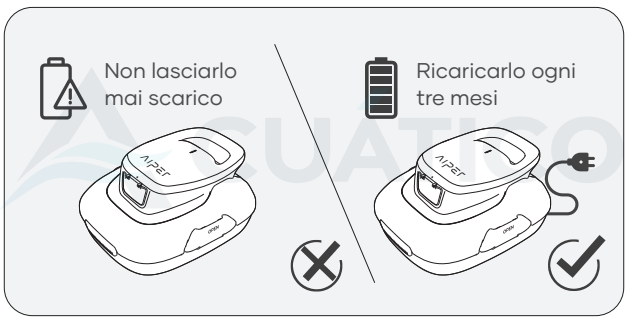

8. Guasti comuni

Stato operativo	Descrizione	Descrizione dello stato
Allarme batteria scarica	Il dispositivo si arresta al bordo della piscina, emettendo un segnale acustico a intermittenza.	Segnale per 5 minuti ("bip" a intermittenza per 2 secondi)
Allarme girante bloccato	Il cicalino emette un segnale acustico a intermittenza.	Segnale per 5 minuti ("bip" a intermittenza per 1 secondo)
Allarme danno da acqua	Il cicalino emette un segnale acustico a intermittenza.	Segnale per 5 minuti ("bip" a intermittenza per 5 secondi)

9. Cosa è contenuto in questa scatola

N.	Nome	Modello	QTÀ (pz)
1	Pulitore	Aiper Scuba SE	1
2	Caricabatterie		1
3	Gancio		1
4	Manuale d'uso		1
5	Spazzole		2

10. Garanzia

Questo prodotto ha superato tutti i controlli di qualità e i test di sicurezza, condotti dal dipartimento tecnico della fabbrica.

1. Questo prodotto viene fornito con una garanzia che copre la batteria e il motore dell'articolo dalla data di acquisto. Si applicano le disposizioni legali del paese in questione per le condizioni di garanzia.
2. La garanzia decade se il prodotto è stato alterato, utilizzato in modo improprio o riparato da personale non autorizzato.
3. La garanzia si estende solo ai difetti di fabbricazione e non copre i danni derivanti da un uso improprio del prodotto da parte del proprietario.
4. Il numero d'ordine o la registrazione devono essere presentati per qualsiasi reclamo o riparazione durante il periodo di garanzia.
5. Questa è una garanzia offerta da AIPER INTELLIGENT SARL. al 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. La presente garanzia non pregiudica i rimedi per i difetti di conformità, di cui il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito e che sono esperibili nei confronti del venditore.
6. Per far valere la presente garanzia, si prega di contattare Aiper al seguente indirizzo di posta elettronica: service01@aiper.com.

Declaration of Conformity (CE)

Con la presente Aiper dichiara che questo prodotto soddisfa tutte le prescrizioni delle direttive UE applicabili 2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC); 2011/65/EU (RoHS) - Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile scannerizzando questo QR code.

ETICHETTATURA AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL LABELING

The EU declaration of conformity can be requested via the address below:
AIPER INTELLIGENT SARL
43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Conferire il prodotto al centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CUATICO