MARIMEX

FR

EN

Sauna combiné
Marimex Unite XXL
Notice d'utilisation









FR

MARIMEX

Sauna combiné
Marimex Unite XXL
Notice d'utilisation



Remerciements

Nous sommes ravis que vous ayez choisi un sauna Marimex. Nous sommes convaincus qu'en l'utilisant régulièrement vous renforcerez votre santé, vous vous détendrez et vous oublierez pour un temps les soucis du quotidien. Avant de monter et d'utiliser le sauna pour la première fois, lisez attentivement cette notice. Elle vous apprendra à le manier facilement et rapidement. Nous vous recommandons de conserver la notice pour un usage ultérieur. Nous vous signalons que le sauna est destiné exclusivement à un usage domestique.

CUÁTICO



Sommaire

Remerciements 2
Sommaire 2
Contenu de l'emballage 3
Dimensions et poids du sauna 3
Avant de commencer le montage 3
Consignes de sécurité 4
Montage pas à pas 5
Accessoires 10
Utilisation du panneau de commande 12
Consignes de sécurité pour l'utilisation du sauna 15
Quand ne pas utiliser le sauna 16
Recommandations : entretien du sauna, accessoires, utilisation du sauna 17
Conditions de garantie, contact 19
Élimination de l'emballage et des appareils 19

FR

Contenu de l'emballage

Structure du sauna

Désignation	Qté
Paroi frontale + porte	3
Paroi gauche	2
Paroi droite	2
Caillebotis de sol	2
Paroi arrière	2
Panneau de plafond	2
Support d'assise du banc	2
Assise du banc	2
Poignée	2

Accessoires fournis

Désignation	Qté
Poêle SAWO 6 kW sans câble d'alimentation	1
Pierres de lave	1
Cadre de protection du poêle	1
Seau	1
Louche	1
Thermomètre / hygromètre	1
Sablier	1
Matériel de fixation	1

Dimensions et poids du sauna


Dimensions : largeur × profondeur × hauteur =
1 800 x 1 600 x 2 000 mm

Poids : 280 kg

CUÁTICO

Avant de commencer le montage

Recommandations avant le montage



• Vérifiez que les dimensions du sauna correspondent à celles de la pièce où vous allez l'utiliser. Portez une attention particulière à la porte d'entrée du sauna, qui occupe de l'espace supplémentaire en s'ouvrant. Assurez-vous que l'emplacement choisi répond aux exigences suivantes :

Le sauna est destiné uniquement à des espaces intérieurs, chauffés et pouvant être ventilés. Il ne peut pas être installé en extérieur ni dans d'autres locaux non isolés.

• Pour installer le sauna, l'idéal est un local dont la température est d'au moins 15 °C. La température ambiante influe directement sur la température à l'intérieur du sauna. Si vous placez le sauna dans un environnement froid, la température intérieure n'atteindra pas les valeurs maximales.

Le sol sous le sauna doit être plat, de préférence carrelé avec des carreaux de céramique résistant au gel, sans évacuations ni autres ouvertures. Le carrelage doit dépasser d'au moins 5 cm de la surface au sol du sauna de chaque côté. La capacité de charge du sol doit correspondre au poids du sauna, de ses accessoires et des personnes qui l'utilisent. Gardez à l'esprit qu'il faut suffisamment d'espace de travail pour le montage du sauna. Le sauna monté et en place doit disposer d'assez d'espace autour de toutes les parois et du plafond pour garantir une bonne circulation de l'air : min. 5–10 cm.

FR

Raccordement du poêle de sauna



L'alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur ČSN 33 2000, en particulier ČSN 33 2000-7-703, et doit être équipée d'un disjoncteur différentiel indépendant avec un courant de déclenchement maximal de 30 mA. Pour le raccordement électrique du poêle, un câble d'alimentation terminé par une prise de courant ou par un interrupteur triphasé (3 phases) (selon le type de poêle, voir ci-dessous) doit être amené à l'emplacement du sauna. Cette prise ou cet interrupteur doit rester accessible après la mise en place du sauna, tant pour l'installation du câble d'alimentation que pour la manœuvre par l'utilisateur.

Puissance du poêle	6 kW
Tension	400V/50Hz
Câble d'alimentation	CYKY 5x2,5
Protection requise	3 x 16A /B disjoncteur différentiel 30mA
Fin de l'alimentation	Interrupteur principal 16A

- Un doute ? Besoin de conseils pour choisir le sauna ou pour le montage ? Appelez notre service clientèle, nous serons heureux de vous conseiller.



Consignes de sécurité

- Avant de commencer le montage, lisez attentivement ces instructions.
- Le montage nécessite 2 adultes.
- Assurez-vous que la prise de courant destinée au raccordement du sauna présente les caractéristiques adéquates. Si la prise est de faible puissance, il existe un risque de surchauffe du sauna et d'incendie.
- Ne placez pas le sauna sur un sol mouillé ni à proximité d'une baignoire ou d'une piscine.
- Posez le câble d'alimentation de façon à réduire au minimum le risque qu'on marche dessus ou qu'il soit écrasé. Si vous n'utilisez pas le sauna pendant longtemps, débranchez le câble et enroulez-le. Pour le débrancher, tirez sur la fiche, pas sur le câble. Sinon, le câble ou la prise de courant risquent d'être endommagés.

Téléphone : 261 222 111
E-mail: zakaznickecentrum@marimex.cz

MONTAGE PAS À PAS

Posez les cartons au sol et ouvrez-les avec précaution. Vérifiez que toutes les pièces sont en bon état et en quantité correcte. Ouvrez tous les cartons, sortez d'abord le sol (panneau inférieur) du carton A et commencez à monter le sauna

Conseils : Avant de commencer l'installation, ou au moins avant d'installer la partie supérieure, retirez le couvercle du panneau supérieur afin de pouvoir sortir les accessoires, les vis, etc.



Modes d'assemblage les plus courants des panneaux (parois)

Clips verrouillables





Système à verrou






MONTAGE DE LA STRUCTURE DU SAUNA

1. SOL


Le sol se compose de deux pièces. Assemblez les pièces et posez-les à l'endroit où se trouvera le sauna.






2. PAROI ARRIÈRE

La paroi arrière se compose aussi de deux pièces. Insérez ces pièces dans la partie arrière du sol, verrous face à face.

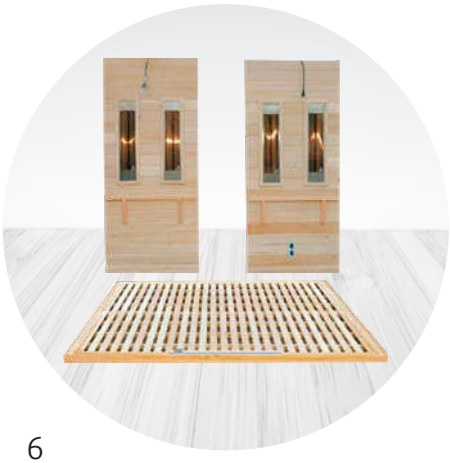


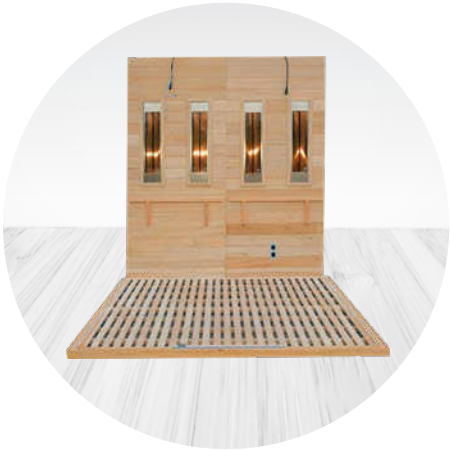


FR

3. PAROIS LATÉRALES

Assemblez d'abord les pièces des parois latérales, puis posez-les sur le sol. Fixez-les ensuite avec des clips à la paroi arrière.

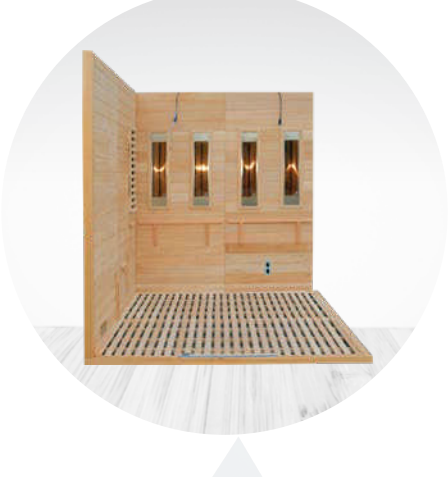


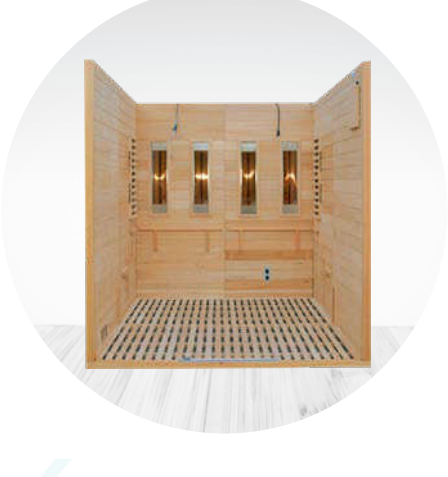

CUÁTICO

4. BRANCHEMENT DES CÂBLES LED

Branchez les câbles de la luminothérapie LED et vissez le cache des radiateurs sur la paroi arrière.

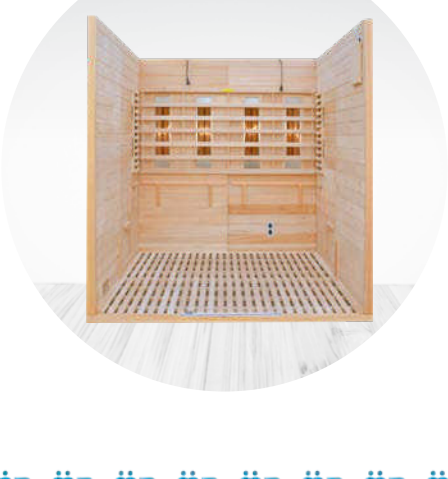






5. MISE EN PLACE DE L'ASSISE

Introduisez les supports d'assise dans les rainures prévues et branchez les câbles des radiateurs de mollets aux prises de la paroi arrière. Posez ensuite les assises du banc sur les supports.

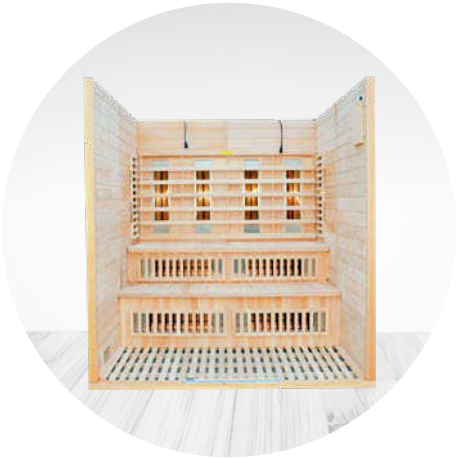



Support supérieur de l'assise



Support inférieur de l'assise



Pose de l'assise supérieure

FR

6. MISE EN PLACE DU PLAFOND

Le plafond se compose de deux panneaux (photo 1)
Assemblez les panneaux du plafond entre eux avec des vis (photo 2)
Passez les câbles rouges et blancs par les orifices prévus et branchez-les (photos 3 et 4). Pour guider les câbles noirs dans le plafond, utilisez les encoches des liteaux en bois (photo 5). Posez le plafond sur les parois du sauna de sorte que l'unité de commande soit à l'avant (au-dessus de la porte – photo 6)



foto 1



foto 2

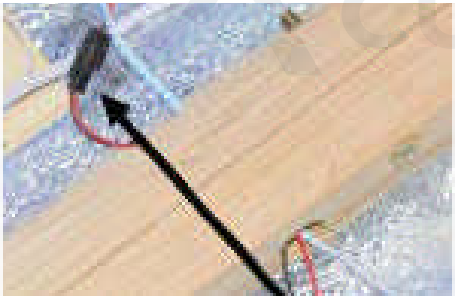


foto 3

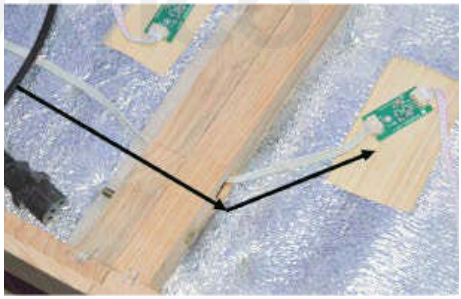


foto 4



foto 5







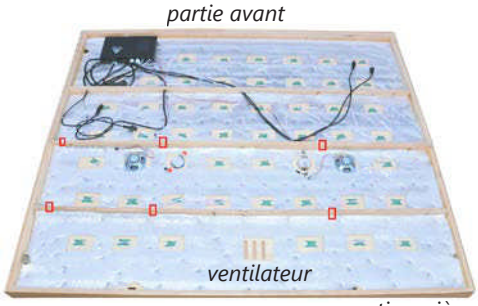



foto 6

7. PAROI FRONTALE

La paroi frontale se compose de trois panneaux de verre. Placez d'abord avec précaution la partie droite et la partie gauche dans les rainures du sol et fixez-les avec le plafond. Ensuite, en l'assemblant au panneau de verre droit, installez la porte vitrée sur le sauna. Procédez avec beaucoup de précaution pendant le montage. Enfin, fixez la poignée à la porte, la partie en bois vers l'intérieur du sauna.

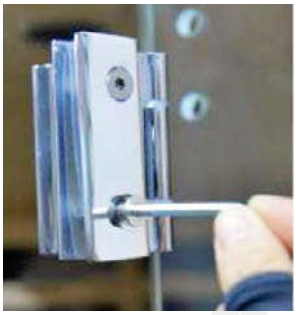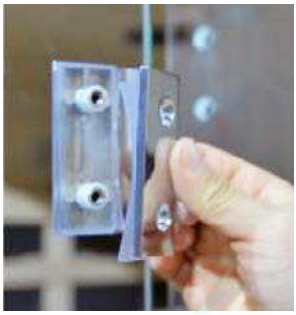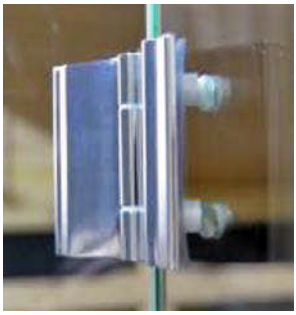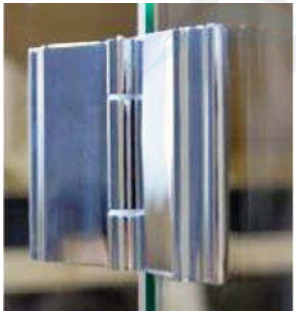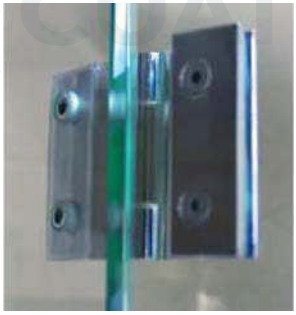

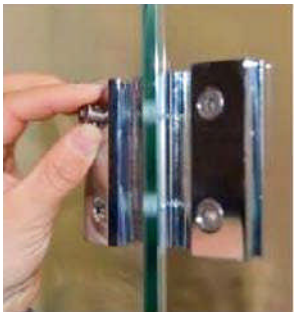

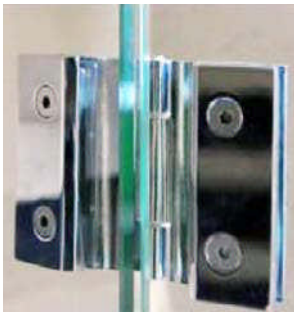






FR

ACCESSOIRES


1) Thermomètre/hygromètre et sablier





Fixez le thermomètre/hygromètre et le sablier sur la paroi droite du sauna aux trous poinçonnés. Vous pouvez aussi les placer ailleurs ; il n'est pas conseillé de les mettre juste au-dessus du poêle

2) Cadre de protection du poêle

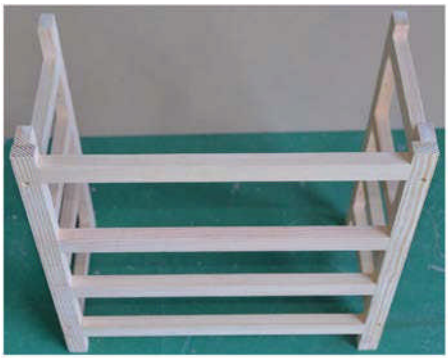

Placez-le sur la partie gauche du sauna, près de l'ouverture pour le câble d'alimentation du poêle.

FR

3) Panneau de commande



Le panneau de commande ne commande que les radiateurs infrarouges ; le poêle du sauna finlandais se commande séparément et dispose de sa propre notice d'utilisation. Si vous souhaitez utiliser pendant le sauna traditionnel (finlandais) les fonctions commandées par le panneau de commande (musique ou luminothérapie), réglez la durée sur 1 minute sur le panneau de commande. Au bout de 1 minute, vous pouvez mettre en marche le poêle du sauna finlandais et utiliser en même temps les fonctions de luminothérapie et de musique.

N°	Description
1	Réglage de l'intensité de la zone un
2	Augmenter température / Piste précédente
3	Baisser température / Piste suivante
4	Lecture / Pause
5	Lampe de lecture
6	Verrouillage
7	SOS
8	Luminothérapie LED
9	Source de musique

N°	Description
10	Baisser volume / durée du sauna
11	Augmenter volume / durée du sauna
12	Réglage de l'intensité de la zone deux
13	Réglage automatique/manuel de l'intensité
14	Échelle Celsius / Fahrenheit
15	Ioniseur
16	Commande vocale
17	Lumière extérieure
18	Marche / Arrêt

FR

Instructions d'utilisation du panneau de commande



1. Mise en marche/arrêt du sauna

La partie infrarouge du sauna se met en marche en appuyant sur le bouton ON/OFF . Un appui démarre le sauna et le suivant l'éteint.

2. Fonction de chauffage avec les radiateurs infrarouges

L'intensité de chauffage se règle automatiquement ou manuellement avec le bouton A/M A/M .

Le réglage par défaut est automatique ; un appui sur le bouton passe au réglage manuel.

Réglage manuel : En réglage manuel de la puissance, la puissance initiale est de 0 %. Pour régler la puissance, utilisez les boutons / ; chaque appui modifie l'intensité de 10 %. Dès que la température atteint la valeur réglée, le chauffage s'arrête. Le chauffage redémarre lorsque la température du sauna descend de 1 °C sous la valeur réglée.

Réglage automatique : Si la température du sauna baisse de plus de 5 °C, les radiateurs fonctionnent à 100% jusqu'à ce que la température du sauna atteigne de nouveau la valeur réglée. En mode de réglage automatique de l'intensité, ces boutons ne fonctionnent pas / .

3. Réglage de la durée

3.1 Plage de réglage de la durée : 1–90 min.

3.2 Appuyez sur le bouton pour régler la durée du sauna. Une fois la durée réglée sur la valeur choisie, elle clignote 3 fois.

3.3 L'appareil mémorise la dernière durée réglée ; à la remise en marche, il propose la même durée que lors de la dernière utilisation.

3.4 Peu avant la fin du cycle de sauna, 5 bips retentissent.

4. Réglage de la température

4.1 La température se règle dans la plage de 30–65 °C (ou 86–149 °F).

4.2 Appuyez sur le bouton pour régler la température du sauna. Une fois la température réglée sur la valeur choisie, elle clignote 3 fois.

4.3 L'appareil mémorise la dernière température réglée ; à la remise en marche, il propose la même température que lors de la dernière utilisation.

4.4 Appuyez sur °C/°F °C/°F pour passer la température de degrés Celsius en degrés Fahrenheit.

5. Réglage des lumières

5.1 **Lampe de lecture :** Pour allumer la lampe de lecture, appuyez sur le bouton . Pour l'éteindre, appuyez de nouveau sur ce bouton. Si vous éteignez le panneau de commande, la lampe reste allumée.

5.2 **Lumière extérieure (si présente) :** Pour allumer la lumière extérieure, appuyez sur le bouton . Pour l'éteindre, appuyez de nouveau sur ce bouton. Si vous éteignez le panneau de commande, la lumière reste allumée.

FR

5.3 **Luminothérapie :** Pour allumer la luminothérapie, appuyez sur le bouton . Une fois allumée, la lumière est blanche ; chaque appui suivant passe à la couleur suivante, le huitième appui revient au blanc et le neuvième éteint la luminothérapie ; voir le tableau ci-dessous. Si vous maintenez le bouton enfoncé plus de 3 secondes, les couleurs se mettent à changer automatiquement dans l'ordre indiqué ci-dessous.

Appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Couleur	Allumage	Bleu	Bleu ciel	Violet	Jaune	Rouge	Vert	Blanc	Arrêt thérapie

6. MP3

6.1 Branchez un périphérique USB au panneau de commande et appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode MP3 ; « MP3 » s'affiche à l'écran.

6.2 Appuyez sur le bouton de réglage du volume pour régler le volume ; la valeur de volume correspondante s'affiche à l'écran.

6.3 Avec le bouton , vous pouvez passer à la piste précédente ou suivante ; le numéro de piste s'affiche à l'écran (001, 002, etc.).

6.4 Périphérique USB : USB2.0, système FAT, mémoire maximale 32G.

7. Radio FM

7.1 Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode FM ; « FM » s'affiche à l'écran.

7.2 Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour lancer le mode de recherche automatique. La recherche s'arrête sur la première station trouvée.

7.3 Un appui sur le bouton de moins de 1 seconde lance la recherche manuelle ; chaque appui modifie la valeur de 0,1 MHz.

7.4 Appuyez sur le bouton de réglage du volume pour régler le volume ; la valeur de volume correspondante s'affiche à l'écran.

7.5 Plage de fréquences : 87,5–108 MHz.

8. Bluetooth

8.1 Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode Bluetooth (BT) ; « BT » s'affiche à l'écran. Sur l'appareil avec BT, activez la recherche d'appareils BT et sélectionnez « SAUNA BT » dans la liste des appareils trouvés. Les deux appareils sont ainsi connectés.

8.2 En passant à un autre mode (FM, USB), la connexion Bluetooth se termine.

8.3 En revenant d'un autre mode au mode BT, l'appareil se connecte automatiquement au dernier appareil sélectionné, mais ne lit pas la musique automatiquement.

8.4 Après une connexion réussie, un bip retentit.

8.5 Après un appairage réussi, « BLUE » s'affiche à l'écran.

8.6 Avec le bouton , vous pouvez passer à la piste précédente ou suivante.

8.7 Appuyez sur le bouton de réglage du volume pour régler le volume ; la valeur de volume correspondante s'affiche à l'écran.

FR

8.8 Si vous déconnectez l'appareil Bluetooth, le sauna ne passe pas automatiquement à un autre mode.

8.9 La connexion est possible avec des appareils jusqu'à BT 5.0.

Autres avertissements :

1 Appuyez  pour alterner entre les modes USB, FM et Bluetooth.

2 Appuyez  pour mettre en pause et reprendre la lecture.

3 Lorsqu'un mode musique est actif, sur les boutons communs de réglage du volume/de la durée du sauna ou de sélection de piste/réglage de la température, seul le mode qui commande la musique fonctionne.

4 Tous les modes musique (USB, FM, Bluetooth) partagent le même réglage de volume.

5 Lorsque le volume minimal ou maximal est atteint, un bip retentit.

6 Si vous n'effectuez aucune opération pendant 5 secondes, l'écran affiche de nouveau la température et la durée.

9. Ioniseur

 Cette fonction n'est pas active.

10. Commande vocale

 Cette fonction n'est pas active.

11. Verrouillage enfant

À l'allumage du sauna, le verrouillage enfant est désactivé ; pour l'activer, appuyez sur le bouton . Seuls le bouton de verrouillage enfant et SOS fonctionnent alors. Si vous maintenez le bouton de verrouillage enfant enfoncé pendant 5 secondes, le panneau de commande se déverrouille de nouveau.

12. SOS

En appuyant sur le bouton SOS , vous activez la fonction d'alarme ; le sauna émet des bips d'urgence.

FR



Consignes de sécurité pour l'utilisation du sauna

- Avant chaque mise en marche, examinez le sauna pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et qu'il ne contient aucun objet inapproprié.

- N'utilisez pas le sauna infrarouge et le sauna finlandais en même temps ; sinon des dommages pourraient survenir.

- Ne réparez pas le sauna vous-même. En cas de problème, adressez-vous directement au vendeur. Les tentatives de réparation non autorisées peuvent compromettre la sécurité et annuler la garantie.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé immédiatement par un représentant du fabricant ou une autre personne qualifiée. Un câble d'alimentation chaud indique un problème d'alimentation électrique. Dans ce cas, contactez le fabricant ou un service technique qualifié.

- Lors du remplacement de pièces de rechange, assurez-vous qu'elles sont compatibles avec ce type de sauna et qu'elles ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou d'autres dangers. Après la réparation, faites effectuer un contrôle de sécurité par un technicien du service après-vente. Ce n'est qu'ensuite que le sauna pourra être de nouveau utilisé.

- N'utilisez pas le sauna pendant un orage : risque de décharge électrique.

- Ne vous endormez jamais dans le sauna pendant qu'il fonctionne.

- N'allumez et n'éteignez pas à répétition l'alimentation et le système de chauffage : cela pourrait endommager l'équipement électrique.

- Certains modèles de sauna sont équipés de lumières de plafond qui atteignent des températures élevées pendant le fonctionnement. Ne les touchez pas lorsqu'elles sont allumées : risque de brûlures. Soyez également prudent pendant environ 20 minutes après les avoir éteintes.

- Ne touchez pas la résistance chauffante pendant que le sauna fonctionne : sa température est très élevée et il y a risque de brûlures. Ne couvrez pas la résistance chauffante : un incendie pourrait se produire.

- Les enfants ne peuvent utiliser le sauna que sous la surveillance d'adultes.

- Ne posez aucun objet sur les parois supérieures ni intérieures du sauna. N'introduisez ni animaux domestiques ni objets métalliques dans le sauna. Le sauna n'est pas destiné au séchage du linge.

FR

Quand ne pas utiliser le sauna



- Le sauna ne convient pas aux personnes :
— ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, si leur surveillance et leur instruction ne sont pas assurées
— qui ne sont pas familiarisées avec l'utilisation dans la mesure décrite par cette notice
— sous l'effet de médicaments, de stupéfiants, etc., qui réduisent la capacité de réaction rapide

- N'utilisez pas le sauna après un effort physique intense. Attendez environ 30 minutes que votre corps refroidisse.

- Lors de l'utilisation du sauna, il existe un risque de surchauffe de l'organisme. Gardez à l'esprit que la température corporelle ne doit pas dépasser 39 °C (103 °F). Parmi les symptômes d'une surchauffe excessive figurent les vertiges, la léthargie, la somnolence et les évanouissements. Les conséquences d'une surchauffe excessive peuvent inclure l'incapacité de percevoir la chaleur, l'incapacité physique de quitter le sauna, l'absence de conscience du danger imminent, la perte de connaissance et des dommages au fœtus chez les femmes enceintes. Soyez donc extrêmement prudent lors du réglage de la température du sauna.

- Les températures élevées peuvent avoir un effet négatif sur les personnes atteintes de sclérose en plaques, de lupus érythémateux systémique, de neuropathie diabétique, de maladie de Parkinson, de tumeurs du système nerveux central ou d'insuffisance surrénale (p. ex. maladie d'Addison).

- Les personnes souffrant d'hémophilie ou de troubles hémorragiques doivent éviter d'utiliser le sauna. Nous ne recommandons pas le sauna aux personnes ayant de la fièvre ou une allergie à la chaleur. Les patients porteurs d'un implant de quelque type que ce soit doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le sauna.

- Si vous prenez un médicament, consultez un médecin ou un pharmacologue avant d'utiliser le sauna. Certains médicaments peuvent affecter la capacité du corps à réguler la température. Il s'agit par exemple des diurétiques, des antihistaminiques, des bêtabloquants ou des barbituriques.

- La thérapie par la chaleur ne convient pas aux patients atteints de certaines maladies cardiaques, comme l'hypertension, l'hypotension, l'insuffisance cardiaque chronique ou les troubles de la circulation coronarienne. Si vous souffrez de l'une de ces maladies, une exposition prolongée à des températures élevées peut être dangereuse pour vous. Cette contre-indication s'applique aussi aux patients qui prennent un traitement contre la tension artérielle ou qui portent un stimulateur cardiaque.

- Les enfants et les personnes âgées doivent consulter un médecin avant d'utiliser le sauna. La température corporelle des enfants augmente très rapidement et leur thermorégulation n'est pas encore

aussi développée que celle des adultes. À l'inverse, chez les personnes âgées, la capacité de maintenir une température corporelle optimale et le fonctionnement des glandes sudoripares diminuent avec le temps.

- En cas de lésion articulaire, nous déconseillons d'utiliser le sauna pendant au moins 48 heures après, ou jusqu'à la disparition du gonflement et de la rougeur. En cas de gonflement chronique des articulations, elles risquent de ne pas réagir favorablement à la thérapie par la chaleur.

- Pendant la grossesse (ou en cas de suspicion de grossesse), nous déconseillons l'utilisation du sauna. Lorsque la température corporelle augmente, celle du liquide amniotique peut augmenter aussi, ce qui, dans des cas extrêmes, pourrait provoquer des dommages au fœtus et des malformations congénitales. Les femmes enceintes présentent un risque accru de surchauffe de l'organisme et de perte de connaissance ultérieure



Recommandations

Entretien du sauna

- Sur les parties en bois du sauna qui restent cachées à la vue, de petits dommages survenus lors de la fabrication (frottements, rayures, etc.) peuvent apparaître ; ils n'affectent pas le fonctionnement du sauna ni son aspect final.

- Pendant l'utilisation du sauna, de petites fissures peuvent apparaître dans le bois. Ce n'est pas un défaut, mais une caractéristique normale du bois employé.

- La porte du sauna n'est pas conçue pour fermer hermétiquement. Si vous utilisez le sauna dans un endroit froid, vous pouvez munir la porte d'un joint adapté.

- La température élevée associée à l'humidité favorise la formation de moisissures ; il faut donc aérer le sauna assez souvent pour que les surfaces en bois sèchent correctement.

- Il est également important de maintenir propre et hygiénique la surface en bois des revêtements et de l'équipement intérieur.

- Le nettoyage se fait avec un chiffon humide ou, le cas échéant, avec une brosse douce ou une éponge.

- Pour nettoyer le sauna, n'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni de nettoyants en aérosol, sauf s'ils sont expressément prévus à cet effet.

FR

- N'utilisez pas de produits de nettoyage susceptibles de décolorer le bois ou même de laisser des traces. Les produits qui libèrent des substances sous l'effet de la chaleur ne conviennent pas non plus. **Utilisez exclusivement le produit Saunareiniger.**



- **N'utilisez pas de peintures, de teintures ni d'autres revêtements chimiques pendant l'entretien du sauna. La chaleur peut provoquer la libération de vapeurs nocives pouvant causer de graves problèmes de santé.**

ATTENTION – N'UTILISEZ en aucun cas de produits à base de chlore !!!

- Balayez ou aspirez régulièrement le sol et les bancs du sauna.

- Ne versez jamais d'eau sur l'intérieur ni sur les parois extérieures du sauna.

- Après le nettoyage, laissez le sauna s'aérer suffisamment pour qu'il ne reste pas d'humidité à l'intérieur, mais veillez à ce qu'il ne sèche pas trop vite. S'il sèche trop vite, le bois peut commencer à se voiler et à se fissurer.

- Les parties en bois du sauna ne doivent pas entrer en contact avec la peau. La transpiration est absorbée par le bois et peut provoquer la formation de moisissures ou le noircissement du bois. Utilisez une serviette tant sur l'assise du banc que sur les dossiers.

- Après avoir utilisé le sauna, laissez le poêle en marche environ 10 minutes pour que le sauna sèche.

- Ne laissez pas de récipients d'eau dans le sauna.

- N'utilisez pas de récipients ni d'autres objets en cuivre. Le cuivre peut laisser des traces sur le bois.

- Assurez une bonne ventilation de l'air dans le sauna.

- Vérifiez régulièrement le serrage des assemblages vissés.

- Vérifiez régulièrement que les câbles électriques d'alimentation ne présentent pas de signes de dommages. En cas de dommages, n'utilisez pas le sauna, débranchez-le du réseau et faites-le réparer.

- Replacez les pierres du sauna au moins 1× par an, retirez les pierres trop petites et éliminez aussi la poussière ou les fragments de pierre éventuels. Il est recommandé de remplacer les pierres tous les 2 ans.

FR

Accessoires

Lors de l'utilisation du sauna, vous pouvez employer divers accessoires, comme des ustensiles de massage ou des sels exfoliants, qui rehaussent encore l'expérience. Vous trouverez l'offre complète sur www.marimex.cz.

Conditions de garantie

LES CONDITIONS DE GARANTIE SONT RÉGIES PAR LE RÈGLEMENT DES RÉCLAMATIONS, QUE VOUS TROUVEREZ SUR WWW.MARIMEX.CZ. CONSERVEZ LA NOTICE, LE JUSTIFICATIF D'ACHAT ET LE NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT (SITUÉ SUR LE SAUNA) POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

Élimination de l'emballage et des appareils électriques et électroniques usagés

Déposez le matériau d'emballage usagé à l'endroit désigné par la commune pour le dépôt des déchets. Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Respectez la réglementation en vigueur. Protégez l'environnement. Pour une élimination et un recyclage corrects, rapportez l'appareil électrique qui ne fonctionne pas à votre vendeur



ou remettez-le à un point de collecte désigné. Si l'appareil contient des piles, retirez-les avant de le remettre. Ce produit satisfait à toutes les exigences essentielles de sécurité et de santé des directives de l'UE qui lui sont applicables.

Contact

www.marimex.cz
Service client
tél. : 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz

