MARIMEX

IT

EN

Sauna combinata Marimex Unite XXL

Manuale di istruzioni









IT

MARIMEX

Sauna combinata Marimex Unite XXL

Manuale di istruzioni



Ringraziamenti

Siamo lieti che abbia scelto una sauna Marimex. Siamo convinti che, con l'uso regolare, rafforzerà la sua salute, si rilasserà e dimenticherà per un po' le preoccupazioni quotidiane. Prima di montare e utilizzare la sauna per la prima volta, leggere attentamente questo manuale. Grazie ad esso imparerà a usarla in modo facile e rapido. Si consiglia di conservare il manuale per un eventuale uso futuro. Si avverte che la sauna è destinata esclusivamente all'uso domestico.



Indice

Ringraziamenti 2
Indice 2
Contenuto della confezione 3
Dimensioni e peso della sauna 3
Prima di iniziare il montaggio 3
Istruzioni di sicurezza 4
Montaggio passo dopo passo 5
Accessori 10
Uso del pannello di controllo 12
Istruzioni di sicurezza per l'uso della sauna 15
Quando non usare la sauna 16
Consigli: cura della sauna, accessori, uso della sauna 17
Condizioni di garanzia, contatto 19
Smaltimento dell'imballaggio e degli apparecchi 19

IT

Contenuto della confezione

Corpo della sauna

Denominazione	Q.tà
Parete frontale + porta	3
Parete sinistra	2
Parete destra	2
Griglia a pavimento	2
Parete posteriore	2
Pannello del soffitto	2
Supporto della seduta della panca	2
Seduta della panca	2
Maniglia	2

Accessori in dotazione

Denominazione	Q.tà
Stufa SAWO 6 kW senza cavo di alimentazione	1
Pietre laviche	1
Telaio di protezione della stufa	1
Secchio	1
Mestolo	1
Termometro / igrometro	1
Clessidra	1
Materiale di fissaggio	1


Dimensioni e peso della sauna

Dimensioni: larghezza × profondità × altezza =
1 800 x 1 600 x 2 000 mm

Peso: 280 kg

CUÁTICO

Prima di iniziare il montaggio



Consigli prima del montaggio

- Verificare che le dimensioni della sauna corrispondano a quelle del locale in cui verrà utilizzata. Prestare particolare attenzione alla porta d'ingresso della sauna, che aprendosi occupa spazio aggiuntivo. Assicurarsi che lo spazio scelto soddisfi i seguenti requisiti:

La sauna è destinata esclusivamente a locali interni, climatizzati e con possibilità di ventilazione. Non può essere installata all'aperto né in altri locali non isolati.

- Per posizionare la sauna è ideale un locale con una temperatura minima di 15 °C. La temperatura ambiente influisce direttamente sulla temperatura all'interno della sauna. Se la sauna viene collocata in un ambiente freddo, la temperatura interna non raggiungerà i valori massimi.

Il pavimento sotto la sauna deve essere piano, preferibilmente piastrellato con piastrelle in ceramica resistenti al gelo, senza scarichi né altre aperture. Le piastrelle devono sporgere di almeno 5 cm dalla base della sauna su ogni lato. La portata del pavimento deve corrispondere al peso della sauna, dei suoi accessori e delle persone che la utilizzano. Tenere presente che per il montaggio della sauna serve spazio di lavoro sufficiente. La sauna montata e posizionata deve avere intorno a tutte le pareti e al soffitto spazio sufficiente per garantire una corretta circolazione dell'aria: min. 5–10 cm.

IT

Collegamento della stufa per sauna



L'alimentazione elettrica deve essere conforme alle norme vigenti ČSN 33 2000, in particolare ČSN 33 2000-7-703, ed essere dotata di un interruttore differenziale indipendente con una corrente di intervento massima di 30 mA. Per il collegamento elettrico della stufa, nel luogo di installazione della sauna deve essere predisposto un cavo di alimentazione terminato con una presa di corrente o con un interruttore trifase (a 3 fasi) (a seconda del tipo di stufa, vedere sotto). Questa presa o questo interruttore devono restare accessibili dopo il posizionamento della sauna, sia per l'installazione del cavo di alimentazione sia per l'uso da parte dell'utente.

Potenza della stufa	**6 kW**
Tensione	400V/50Hz
Cavo di alimentazione	CYKY 5x2,5
Protezione richiesta	3 x 16A /B interruttore differenziale 30mA
Termine dell'alimentazione	Interruttore principale 16A

- Ha dei dubbi? Ha bisogno di consigli per scegliere la sauna o per il montaggio? Chiami il nostro Servizio clienti, saremo lieti di consigliarla.



Istruzioni di sicurezza

- Prima di iniziare il montaggio, leggere attentamente queste istruzioni.
- Per il montaggio sono necessarie 2 persone adulte.
- Assicurarsi che la presa di corrente destinata al collegamento della sauna abbia le caratteristiche adeguate. Se la presa ha una potenza insufficiente, sussiste il rischio di surriscaldamento della sauna e di incendio.
- Non collocare la sauna su un pavimento bagnato né in prossimità di una vasca da bagno o di una piscina.
- Posare il cavo di alimentazione in modo da ridurre al minimo il rischio che venga calpestato o schiacciato. Se non si utilizza la sauna per un lungo periodo, scollegare il cavo e avvolgerlo. Per scollegarlo, tirare la spina, non il cavo. In caso contrario sussiste il rischio di danneggiare il cavo o la presa di corrente.

Telefono: 261 222 111
E-mail: zakaznickecentrum@marimex.cz

MONTAGGIO PASSO DOPO PASSO

Posizionare i cartoni a terra e aprirli con cautela. Verificare che tutti i pezzi siano in buone condizioni e nella quantità corretta. Aprire tutti i cartoni, estrarre per primo il pavimento (pannello inferiore) dal cartone A e iniziare a montare la sauna

Suggerimenti: Prima di iniziare l'installazione, o almeno prima di installare la parte superiore, rimuovere il coperchio dal pannello superiore per poter estrarre gli accessori, le viti, ecc.



Modi più comuni di unire i pannelli (pareti)

Clip con chiusura



Sistema a chiavistello



MONTAGGIO DEL CORPO DELLA SAUNA

1. PAVIMENTO


Il pavimento è composto da due pezzi. Unire i pezzi e posizionarli nel punto in cui si troverà la sauna.






2. PARETE POSTERIORE

Anche la parete posteriore è composta da due pezzi. Inserirli nella parte posteriore del pavimento, con i chiavistelli uno di fronte all'altro.

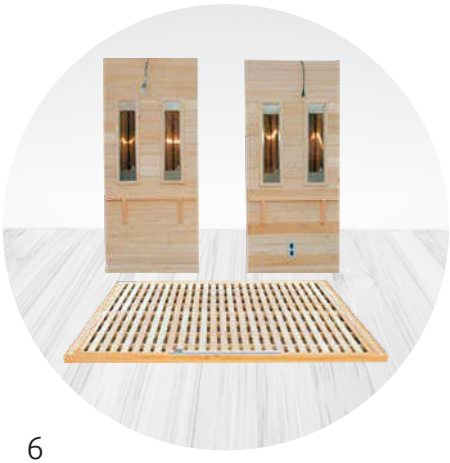


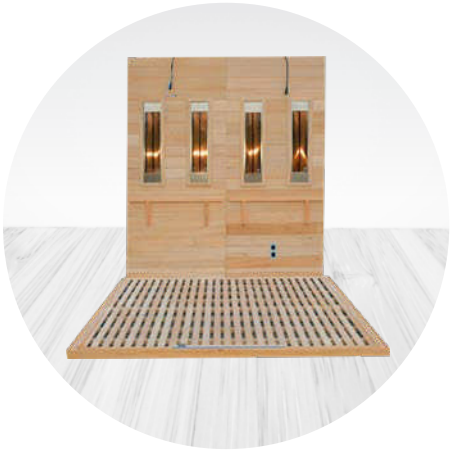


IT

3. PARETI LATERALI

Unire prima i pezzi delle pareti laterali e posizionarli poi sul pavimento. Quindi unirli con le clip alla parete posteriore.

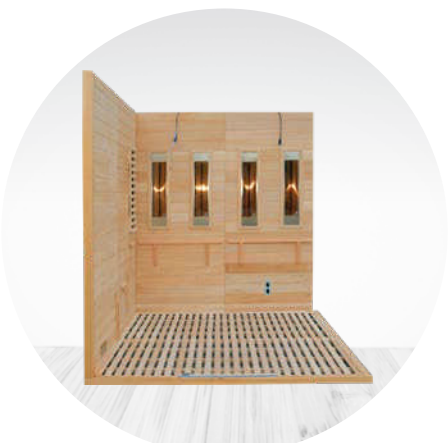


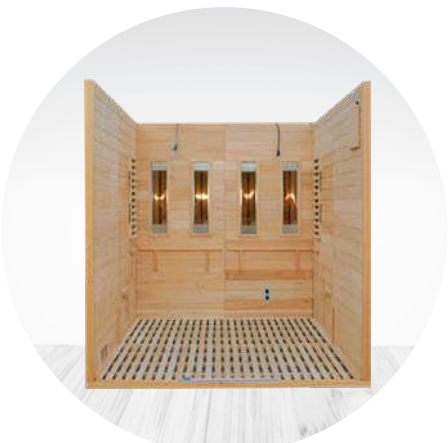

CUÁTICO

4. COLLEGAMENTO DEI CAVI LED

Collegare i cavi della terapia della luce LED e avvitare il coperchio dei riscaldatori sulla parete posteriore.

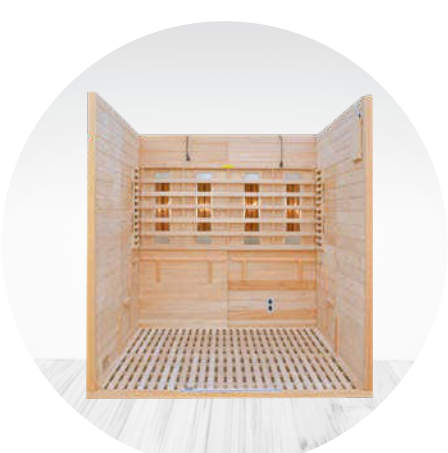






5. POSIZIONAMENTO DELLA SEDUTA

Inserire i supporti delle sedute nelle scanalature predisposte e collegare i cavi dei riscaldatori per polpacci alle prese sulla parete posteriore. Quindi posizionare le sedute della panca sui supporti.

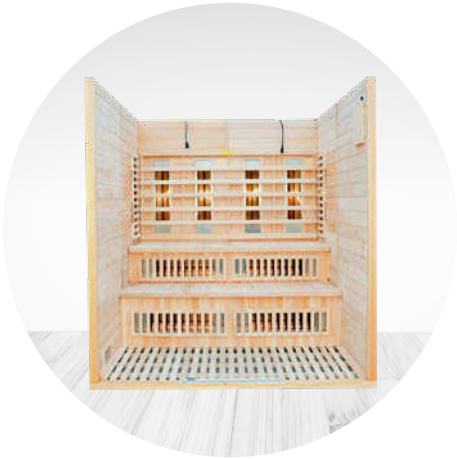



Supporto superiore della seduta



Supporto inferiore della seduta



Posizionamento della seduta superiore

IT

6. POSIZIONAMENTO DEL SOFFITTO

Il soffitto è composto da due pannelli (foto 1)
Unire tra loro i pannelli del soffitto con le viti (foto 2)
Far passare i cavi rossi e bianchi attraverso i fori predisposti e collegarli (foto 3 e 4).
Per guidare i cavi neri lungo il soffitto, utilizzare le tacche dei listelli di legno (foto 5).
Posizionare il soffitto sulle pareti della sauna in modo che l'unità di controllo si trovi nella parte anteriore (sopra la porta – foto 6)



foto 1



foto 2

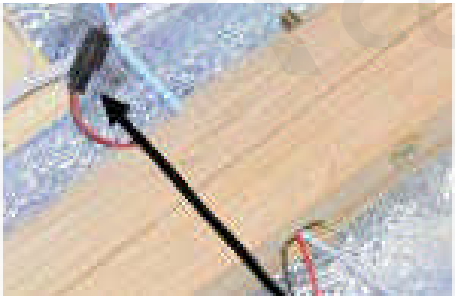


foto 3

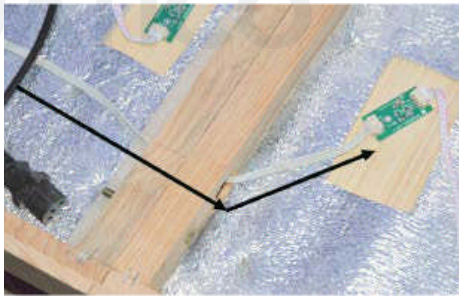


foto 4



foto 5







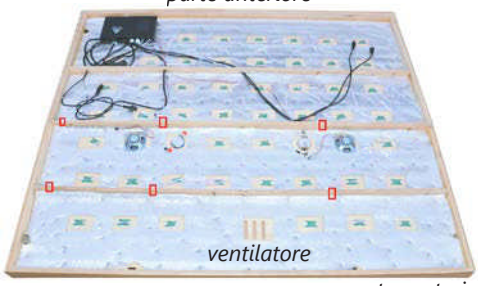



foto 6

7. PARETE FRONTALE

La parete frontale è composta da tre pannelli di vetro. Posizionare prima con cautela la parte destra e la parte sinistra nelle scanalature del pavimento e fissarle con il soffitto. Quindi, collegandola al pannello di vetro destro, installare la porta di vetro sulla sauna. Procedere con molta cautela durante il montaggio. Infine, fissare la maniglia alla porta, con la parte in legno rivolta verso l'interno della sauna.

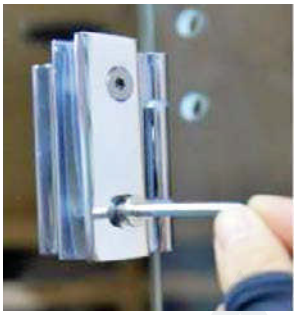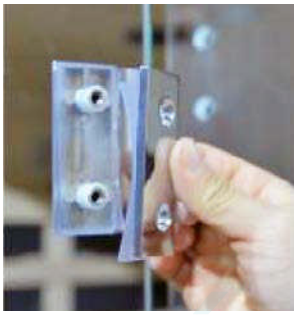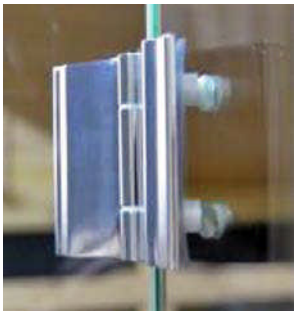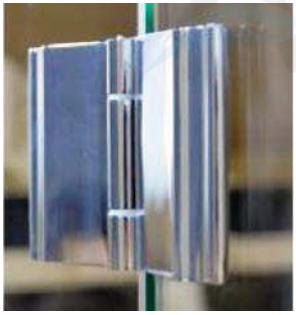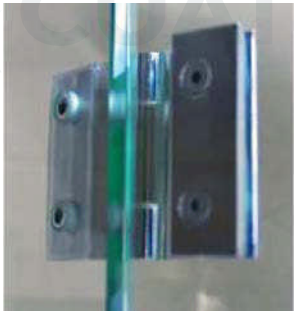

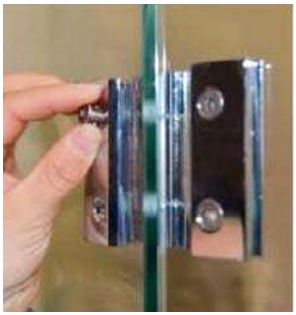

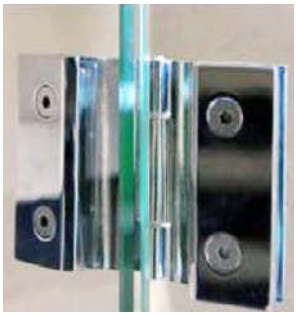






IT

ACCESSORI


1) Termometro/igrometro e clessidra





Fissare il termometro/igrometro e la clessidra alla parete destra della sauna nei fori punzonati. È possibile collocarli anche in altri punti; non è consigliabile posizionarli proprio sopra la stufa

2) Telaio di protezione della stufa

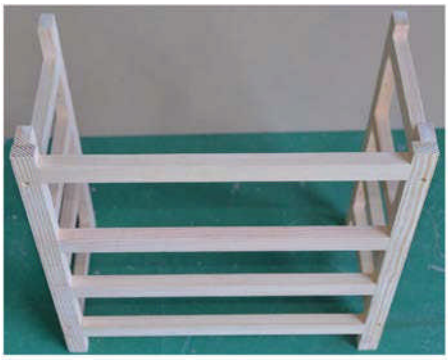

Posizionarlo nella parte sinistra della sauna, vicino all'apertura per il cavo di alimentazione della stufa.

IT

3) Pannello di controllo



Il pannello di controllo comanda solo i riscaldatori a infrarossi; la stufa della sauna finlandese si comanda separatamente e ha un proprio manuale di istruzioni. Se durante la sauna tradizionale (finlandese) si desidera utilizzare le funzioni controllate dal pannello di controllo (musica o terapia della luce), impostare sul pannello di controllo il tempo a 1 minuto. Trascorso 1 minuto, è possibile avviare la stufa della sauna finlandese e utilizzare contemporaneamente le funzioni di terapia della luce e musica.

N.	Descrizione	N.	Descrizione
1	Regolazione dell'intensità della zona uno	10	Diminuzione volume / tempo di sauna
2	Aumento temperatura / Traccia precedente	11	Aumento volume / tempo di sauna
3	Diminuzione temperatura / Traccia successiva	12	Regolazione dell'intensità della zona due
4	Riproduzione / Pausa	13	Regolazione automatica/manuale dell'intensità
5	Luce di lettura	14	Scala Celsius / Fahrenheit
6	Blocco	15	Ionizzatore
7	SOS	16	Controllo vocale
8	Terapia della luce LED	17	Luce esterna
9	Sorgente musicale	18	Accensione / Spegnimento

IT

Istruzioni per l'uso del pannello di controllo



1. Accensione/spegnimento della sauna

La parte a infrarossi della sauna si avvia premendo il pulsante ON/OFF . Con una pressione la sauna si avvia e con la successiva si spegne.

2. Funzione di riscaldamento con i riscaldatori a infrarossi

L'intensità di riscaldamento si regola in modo automatico o manuale con il pulsante A/M A/M .

L'impostazione predefinita è quella automatica; con una pressione del pulsante si passa a quella manuale. **Regolazione manuale:** Nella regolazione manuale della potenza, la potenza iniziale è 0 %. Per regolare la potenza utilizzare i pulsanti / ; a ogni pressione l'intensità cambia del 10 %. Non appena la temperatura raggiunge il valore impostato, il riscaldamento si interrompe. Il riscaldamento riparte quando la temperatura della sauna scende di 1 °C al di sotto del valore impostato.

Regolazione automatica: Se la temperatura della sauna scende di oltre 5 °C, i riscaldatori iniziano a funzionare al 100% finché la temperatura della sauna non raggiunge di nuovo il valore impostato. Nella modalità di regolazione automatica dell'intensità, questi pulsanti non funzionano / .

3. Impostazione del tempo

3.1 Intervallo di impostazione del tempo: 1–90 min.

3.2 Premere il pulsante per impostare il tempo di sauna. Una volta impostato il tempo sul valore scelto, lampeggia 3 volte.

3.3 Il dispositivo ricorda l'ultimo tempo impostato; alla riaccensione propone lo stesso tempo dell'ultimo utilizzo.

3.4 Poco prima della fine del ciclo di sauna si sentono 5 segnali acustici.

4. Impostazione della temperatura

4.1 La temperatura si imposta nell'intervallo 30–65 °C (o 86–149 °F).

4.2 Premere il pulsante per impostare la temperatura della sauna. Una volta impostata la temperatura sul valore scelto, lampeggia 3 volte.

4.3 Il dispositivo ricorda l'ultima temperatura impostata; alla riaccensione propone la stessa temperatura dell'ultimo utilizzo.

4.4 Premere °C/°F °C/°F per passare la temperatura da gradi Celsius a gradi Fahrenheit.

5. Regolazione delle luci

5.1 **Luce di lettura:** Per accendere la luce di lettura, premere il pulsante . Per spegnere la luce, premere di nuovo questo pulsante. Se si spegne il pannello di controllo, la luce resta accesa.

5.2 **Luce esterna (se presente):** Per accendere la luce esterna, premere il pulsante . Per spegnerla, premere di nuovo questo pulsante. Se si spegne il pannello di controllo, la luce resta accesa.

5.3 **Terapia della luce:** Per accendere la terapia della luce, premere il pulsante . Dopo l'accensione la luce è bianca; ogni pressione successiva passa al colore seguente, l'ottava pressione torna al bianco e la nona spegne la terapia della luce; vedere la tabella seguente. Tenendo premuto il pulsante per più di 3 secondi, i colori iniziano a cambiare automaticamente nell'ordine indicato di seguito.

Pression	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colore	Accensione	Blu	Celeste	Viola	Giallo	Rosso	Verde	Bianco	Spegnimento terapia

6. MP3

6.1 Collegare un dispositivo USB al pannello di controllo e premere il pulsante per selezionare la modalità MP3; sul display compare «MP3».

6.2 Premere il pulsante di controllo del volume per regolare il volume; sul display compare il valore del volume corrispondente.

6.3 Con il pulsante è possibile passare alla traccia precedente o successiva; il numero della traccia compare sul display (001, 002, ecc.).

6.4 Dispositivo USB: USB2.0, sistema FAT, memoria massima 32G.

7. Radio FM

7.1 Premere il pulsante per selezionare la modalità FM; sul display compare «FM».

7.2 Premere il pulsante per 1 secondo per avviare la modalità di sintonizzazione automatica. La sintonizzazione si ferma alla prima emittente trovata.

7.3 Premendo il pulsante per meno di 1 secondo si avvia la sintonizzazione manuale; a ogni pressione il valore cambia di 0,1 MHz.

7.4 Premere il pulsante di controllo del volume per regolare il volume; sul display compare il valore del volume corrispondente.

7.5 Gamma di frequenze: 87,5–108 MHz.

8. Bluetooth

8.1 Premere il pulsante per selezionare la modalità Bluetooth (BT); sul display compare «BT». Sul dispositivo con BT attivare la ricerca di dispositivi BT e selezionare «SAUNA BT» dall'elenco dei dispositivi trovati. In questo modo i due dispositivi si collegano.

8.2 Passando a un'altra modalità (FM, USB) la connessione Bluetooth termina.

8.3 Tornando da un'altra modalità alla modalità BT, il collegamento all'ultimo dispositivo selezionato avviene automaticamente, ma la musica non viene riprodotta automaticamente.

8.4 Dopo un collegamento riuscito si sente un segnale acustico.

8.5 Dopo un abbinamento riuscito sul display compare «BLUE».

8.6 Con il pulsante è possibile passare alla traccia precedente o successiva.

8.7 Premere il pulsante di controllo del volume per regolare il volume; sul display compare il valore del volume corrispondente.

IT

8.8 Se si scollega il dispositivo Bluetooth, la sauna non passa automaticamente a un'altra modalità.

8.9 È possibile il collegamento con dispositivi fino a BT 5.0.

Altre avvertenze:

1 Premere  per alternare tra le modalità USB, FM e Bluetooth.

2 Premere  per mettere in pausa e riprendere la riproduzione.

3 Quando è attiva una modalità musicale, sui pulsanti condivisi per controllare il volume/ tempo di sauna o selezionare la traccia/regolare la temperatura funziona solo la modalità che controlla la musica.

4 Tutte le modalità musicali (USB, FM, Bluetooth) condividono la stessa impostazione del volume.

5 Al volume minimo o massimo si sente un segnale acustico.

6 Se per 5 secondi non si esegue alcuna operazione, il display torna a mostrare la temperatura e il tempo.

9. Ionizzatore

 Questa funzione non è attiva.

10. Controllo vocale

 Questa funzione non è attiva.

11. Blocco bambini

Quando si accende la sauna, il blocco bambini è disattivato; per attivarlo, premere il pulsante . Ora funzionano solo il pulsante del blocco bambini e SOS. Tenendo premuto il pulsante del blocco bambini per 5 secondi, il pannello di controllo si sblocca di nuovo.

12. SOS

Premendo il pulsante SOS  si attiva la funzione di allarme; la sauna emette segnali acustici di emergenza.

IT



Istruzioni di sicurezza per l'uso della sauna

- Prima di ogni accensione, controllare la sauna per verificare che non sia danneggiata e che al suo interno non vi siano oggetti inadatti.

- Non utilizzare contemporaneamente la sauna a infrarossi e la sauna finlandese; in caso contrario potrebbero verificarsi danni.

- Non riparare la sauna da soli. In caso di qualsiasi problema, rivolgersi direttamente al venditore. I tentativi di riparazione non autorizzati possono compromettere la sicurezza e invalidare la garanzia.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente da un rappresentante del produttore o da un'altra persona qualificata. Un cavo di alimentazione caldo indica un problema nell'alimentazione elettrica. In tal caso, contattare il produttore o un servizio tecnico qualificato.

- Quando si sostituiscono i pezzi di ricambio, assicurarsi che siano compatibili con questo tipo di sauna e abbiano le stesse caratteristiche dei pezzi originali. L'uso di pezzi non autorizzati può provocare un incendio, una scossa elettrica o altri pericoli. Dopo la riparazione, far eseguire un controllo di sicurezza da un tecnico dell'assistenza. Solo allora la sauna potrà essere nuovamente utilizzata.

- Non utilizzare la sauna durante un temporale: sussiste il rischio di scossa elettrica.

- Non addormentarsi mai nella sauna mentre è in funzione.

- Non accendere e spegnere ripetutamente l'alimentazione e il sistema di riscaldamento: l'apparecchiatura elettrica potrebbe danneggiarsi.

- Alcuni modelli di sauna sono dotati di luci a soffitto che raggiungono temperature elevate durante il funzionamento. Non toccarle quando sono accese: sussiste il rischio di ustioni. Prestare attenzione anche per circa 20 minuti dopo averle spente.

- Non toccare la resistenza mentre la sauna è in funzione: la sua temperatura è molto elevata e sussiste il rischio di ustioni. Non coprire la resistenza: potrebbe verificarsi un incendio.

- I bambini possono utilizzare la sauna solo sotto la supervisione di adulti.

- Non collocare alcun oggetto sulle pareti superiori né interne della sauna. Non introdurre animali domestici né oggetti metallici nella sauna. La sauna non è destinata ad asciugare la biancheria.

IT

Quando non usare la sauna

- La sauna non è adatta a persone:
— con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, se non ne è garantita la supervisione e l'istruzione
— che non hanno familiarità con l'uso nella misura prevista da questo manuale
— sotto l'effetto di medicinali, stupefacenti, ecc., che riducono la capacità di reazione rapida

- Non utilizzare la sauna dopo uno sforzo fisico intenso. Attendere circa 30 minuti finché il corpo non si è raffreddato.

- Utilizzando la sauna sussiste il rischio di surriscaldamento dell'organismo. Tenere presente che la temperatura corporea non deve superare i 39 °C (103 °F). Tra i sintomi di un surriscaldamento eccessivo vi sono vertigini, letargia, sonnolenza e svenimenti. Le conseguenze di un surriscaldamento eccessivo possono includere l'incapacità di percepire il calore, l'incapacità fisica di uscire dalla sauna, la mancata consapevolezza del pericolo imminente, la perdita di conoscenza e danni al feto nelle donne in gravidanza. Per questo motivo, prestare estrema attenzione quando si imposta la temperatura della sauna.

- Le alte temperature possono avere effetti negativi sulle persone con sclerosi multipla, lupus eritematoso sistemico, neuropatia diabetica, morbo di Parkinson, tumori del sistema nervoso centrale o insufficienza surrenalica (ad es. morbo di Addison).

- Le persone affette da emofilia o disturbi emorragici devono evitare l'uso della sauna. La sauna è sconsigliata a persone con febbre o allergia al calore. I pazienti con qualsiasi tipo di impianto devono consultare il proprio medico prima di usare la sauna.

- Chi assume dei medicinali deve consultare un medico o un farmacologo prima di usare la sauna. Alcuni medicinali possono influire sulla capacità del corpo di regolare la temperatura. Tra questi rientrano, ad esempio, i diuretici, gli antistaminici, i betabloccanti o i barbiturici.

- La terapia del calore non è adatta ai pazienti con determinate malattie cardiache, come ipertensione, ipotensione, insufficienza cardiaca cronica o problemi di circolazione coronarica. Chi soffre di una di queste malattie può correre pericoli con l'esposizione prolungata ad alte temperature. Questa controindicazione vale anche per i pazienti che assumono farmaci per la pressione arteriosa o portatori di pacemaker.

- I bambini e gli anziani devono consultare un medico prima di usare la sauna. La temperatura corporea dei bambini aumenta molto rapidamente e la loro termoregolazione non è ancora

così sviluppata come quella degli adulti. Al contrario, negli anziani la capacità di mantenere una temperatura corporea ottimale e la funzione delle ghiandole sudoripare diminuiscono con il tempo.

- In caso di lesione articolare, si sconsiglia di usare la sauna per almeno 48 ore dopo, o finché non scompaiono gonfiore e arrossamento. In caso di gonfiore cronico delle articolazioni, esiste il rischio che non rispondano in modo favorevole alla terapia del calore.

- Durante la gravidanza (o in caso di sospetta gravidanza) si sconsiglia l'uso della sauna. Con l'aumento della temperatura corporea può aumentare anche la temperatura del liquido amniotico, il che in casi estremi potrebbe provocare danni al feto e malformazioni congenite. Le donne in gravidanza hanno un rischio maggiore di surriscaldamento dell'organismo e di successiva perdita di conoscenza



Consigli

Cura della sauna

- Sulle parti in legno della sauna non visibili possono comparire piccoli danni prodotti durante la fabbricazione (sfregamenti, graffi, ecc.) che non influiscono sul funzionamento della sauna né ne riducono l'aspetto finale.

- Durante l'uso della sauna possono comparire piccole crepe nel legno. Non si tratta di un difetto, ma di una normale caratteristica del legno impiegato.

- La porta della sauna non è progettata per chiudersi ermeticamente. Se si utilizza la sauna in un luogo freddo, è possibile dotare la porta di una guarnizione adeguata.

- L'alta temperatura unita all'umidità è un ambiente favorevole alla formazione di muffa, perciò è necessario ventilare la sauna con sufficiente frequenza affinché le superfici in legno si asciughino adeguatamente.

- È inoltre importante mantenere pulita e igienicamente sicura la superficie in legno dei rivestimenti e dell'arredo interno.

- La pulizia si esegue con un panno umido o, se necessario, con una spazzola morbida o una spugna.

- Per pulire la sauna non utilizzare detergenti liquidi né detergenti spray, a meno che non siano espressamente destinati a tale scopo.

IT

- Non utilizzare detergenti che possano scolorire il legno o addirittura lasciare segni. Non sono adatti nemmeno i prodotti che rilasciano sostanze con il calore. **Utilizzare esclusivamente il prodotto Saunareiniger.**



- **Non utilizzare vernici, tinture né altri rivestimenti chimici durante la manutenzione della sauna. Il calore può provocare il rilascio di vapori nocivi che possono causare gravi problemi di salute.**

ATTENZIONE – NON UTILIZZARE in nessun caso prodotti a base di cloro!!!

- Spazzare o aspirare regolarmente il pavimento e le panche della sauna.

- Non versare mai acqua all'interno né sulle pareti esterne della sauna.

- Dopo la pulizia, lasciare ventilare la sauna a sufficienza in modo che non rimanga umidità al suo interno, ma evitare che si asciughi troppo in fretta. Se si asciuga troppo in fretta, il legno può iniziare a deformarsi e a creparsi.

- Le parti in legno della sauna non devono entrare in contatto con la pelle. Il sudore viene assorbito dal legno e può provocare la formazione di muffa o l'annerimento del legno. Utilizzare un asciugamano sia sulla seduta della panca sia sugli schienali.

- Dopo aver usato la sauna, lasciare in funzione la stufa per circa 10 minuti affinché la sauna si asciughi.

- Non lasciare recipienti con acqua nella sauna.

- Non utilizzare recipienti né altri oggetti di rame. Il rame può lasciare segni sul legno.

- Assicurare una corretta ventilazione dell'aria nella sauna.

- Controllare regolarmente il serraggio dei collegamenti a vite.

- Controllare regolarmente che i cavi elettrici di alimentazione non presentino segni di danni. In caso di danni, non utilizzare la sauna, scollegarla dalla rete e farla riparare.

- Ricollocare le pietre della sauna almeno 1× all'anno, rimuovere le pietre troppo piccole ed eliminare anche l'eventuale polvere o i frammenti di pietra. Si consiglia di sostituire le pietre ogni 2 anni.

IT

Accessori

Durante l'uso della sauna è possibile impiegare diversi accessori, come utensili per massaggi o sali esfolianti, che rendono l'esperienza ancora più piacevole. L'offerta completa è disponibile su www.marimex.cz.

Condizioni di garanzia

LE CONDIZIONI DI GARANZIA SONO REGOLATE DAL REGOLAMENTO SUI RECLAMI, DISPONIBILE SU WWW.MARIMEX.CZ. CONSERVARE IL MANUALE, LA PROVA D'ACQUISTO E IL NUMERO DI SERIE DEL PRODOTTO (SITUATO SULLA SAUNA) PER USI FUTURI.

Smaltimento dell'imballaggio e degli apparecchi elettrici ed elettronici usati

Conferire il materiale di imballaggio usato nel luogo designato dal comune per la raccolta dei rifiuti. Gli apparecchi elettrici ed elettronici usati non devono essere gettati con i rifiuti domestici. Rispettare la normativa vigente. Proteggere l'ambiente. Per un corretto smaltimento e riciclaggio, restituire l'apparecchio elettrico non funzionante al proprio venditore



o consegnarlo a un punto di raccolta designato. Se l'apparecchio contiene pile, rimuoverle prima della consegna. Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute delle direttive UE ad esso applicabili.

Contatti

www.marimex.cz
Servizio clienti
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz

