MARIMEX

DE

EN

Kombinierte Sauna Marimex Unite XXL

Bedienungsanleitung









DE

MARIMEX

Kombinierte Sauna Marimex Unite XXL

Bedienungsanleitung



Danksagung

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Sauna von Marimex entschieden haben. Wir sind überzeugt, dass Sie durch regelmäßige Nutzung Ihre Gesundheit stärken, sich entspannen und die Sorgen des Alltags für eine Weile vergessen werden. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau und der ersten Benutzung der Sauna sorgfältig durch. Mit ihrer Hilfe beherrschen Sie die Bedienung schnell und einfach. Wir empfehlen, die Anleitung für eine spätere Verwendung aufzubewahren. Beachten Sie, dass die Sauna ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt ist.



Inhalt

Danksagung 2
Inhalt 2
Lieferumfang 3
Maße und Gewicht der Sauna 3
Bevor wir mit dem Aufbau beginnen 3
Sicherheitshinweise 4
Aufbau Schritt für Schritt 5
Zubehör 10
Bedienung des Bedienfelds 12
Sicherheitshinweise zur Benutzung der Sauna 15
Wann die Sauna nicht benutzt werden darf 16
Empfehlungen – Pflege der Sauna, Zubehör, Benutzung der Sauna 17
Garantiebedingungen, Kontakt 19
Entsorgung von Verpackung und Altgeräten 19

CUÁTICO

DE

Lieferumfang

Saunakorpus

Bezeichnung	Menge
Frontwand + Tür	3
Linke Wand	2
Rechte Wand	2
Bodenrost	2
Rückwand	2
Deckenpaneel	2
Stütze für die Sitzfläche der Bank	2
Sitzfläche der Bank	2
Griff	2

Mitgeliefertes Zubehör

Bezeichnung	Menge
Saunaofen SAWO 6 kW ohne Anschlusskabel	1
Lavasteine	1
Ofenschutzgitter	1
Eimer	1
Schöpfkelle	1
Thermometer / Hygrometer	1
Sanduhr	1
Verbindungsmaterial	1

Maße und Gewicht der Sauna


Abmessungen: Breite × Tiefe × Höhe =
1 800 x 1 600 x 2 000 mm

Gewicht: 280 kg

CUÁTICO

Bevor wir mit dem Aufbau beginnen

Empfehlungen vor dem Aufbau



- Prüfen Sie, ob die Abmessungen der Sauna zu den Abmessungen des Raums passen, in dem Sie die Sauna nutzen werden. Achten Sie besonders auf die Eingangstür der Sauna, die beim Öffnen zusätzlichen Platz beansprucht. Bitte stellen Sie sicher, dass der gewählte Ort die folgenden Anforderungen erfüllt:

  Die Sauna ist nur für temperierte Innenräume bestimmt, die belüftet werden können. Sie darf nicht im Freien oder in anderen nicht gedämmten Räumen aufgestellt werden.

- Für die Aufstellung der Sauna ist ein Raum mit einer Temperatur von mindestens 15 °C ideal. Die Umgebungstemperatur wirkt sich direkt auf die Temperatur im Inneren der Sauna aus. Wird die Sauna in einer kühlen Umgebung aufgestellt, erreicht die Innentemperatur nicht die Höchstwerte.

  Der Boden unter der Sauna muss eben sein, am besten mit frostbeständigen Keramikfliesen belegt, ohne Abflüsse oder sonstige Öffnungen. Der Belag muss die Grundfläche der Sauna an jeder Seite um mindestens 5 cm überragen. Die Tragfähigkeit des Bodens muss dem Gewicht der Sauna, ihres Zubehörs und der Saunagäste entsprechen. Bedenken Sie, dass beim Aufbau der Sauna ausreichend Platz zum Arbeiten erforderlich ist. Die aufgebaute und aufgestellte Sauna muss rundum an allen Wänden und an der Decke genügend Freiraum für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation haben – mindestens 5–10 cm.

DE

Anschluss des Saunaofens



Die Stromversorgung muss den geltenden Normen ČSN 33 2000, insbesondere ČSN 33 2000-7-703, entsprechen und mit einem separaten Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslösestrom von max. 30 mA ausgestattet sein. Für den elektrischen Anschluss des Ofens muss am Aufstellort der Sauna ein Zuleitungskabel herausgeführt werden, das mit einer Steckdose oder einem 3-phasigen Schalter abgeschlossen ist (je nach Ofentyp, siehe unten). Diese Steckdose bzw. dieser Schalter muss nach dem Aufstellen der Sauna zugänglich bleiben, sowohl für die Installation des Netzkabels als auch für die Bedienung durch den Benutzer.

Ofenleistung	**6 kW**
Spannung	400V/50Hz
Anschlusskabel	CYKY 5x2,5
Erforderliche Absicherung	3 x 16A /B FI-Schutzschalter 30mA
Abschluss der Zuleitung	Hauptschalter 16A

- Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Beratung bei der Wahl der Sauna oder beim Aufbau? Rufen Sie unser Kundenzentrum an, wir beraten Sie gern.



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Für den Aufbau selbst sind 2 Erwachsene erforderlich.
- Vergewissern Sie sich, dass die für den Anschluss der Sauna vorgesehene Steckdose die optimalen Kenndaten hat. Ist die Steckdose zu schwach ausgelegt, besteht die Gefahr einer Überhitzung der Sauna und eines nachfolgenden Brandes.
- Stellen Sie die Sauna nicht auf einem nassen Untergrund oder in unmittelbarer Nähe einer Badewanne oder eines Pools auf.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass die Gefahr einer Beschädigung durch Betreten oder Einklemmen so gering wie möglich ist. Wenn Sie die Sauna längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und rollen Sie es auf. Ziehen Sie beim Trennen am Stecker, nicht am Kabel. Andernfalls droht eine Beschädigung des Kabels oder der Steckdose.

Telefon: 261 222 111
E-mail: zakaznickecentrum@marimex.cz

AUFBAU SCHRITT FÜR SCHRITT

Legen Sie die Kartons auf den Boden und öffnen Sie sie vorsichtig. Prüfen Sie, ob alle Teile in Ordnung und in der richtigen Anzahl vorhanden sind. Öffnen Sie alle Kartons, nehmen Sie zuerst den Boden (das untere Panel) aus Karton A und beginnen Sie mit dem Aufbau der Sauna

Tipps: Nehmen Sie vor Beginn der Montage oder zumindest vor dem Einbau des oberen Teils die Abdeckung vom oberen Panel ab, damit Sie das Zubehör, die Schrauben usw. entnehmen können.



Die häufigsten Verbindungsarten der Panels (Wände)

Verriegelbare Spangen



Rastsystem



AUFBAU DES SAUNAKORPUS

1. BODEN


Der Boden besteht aus zwei Teilen. Legen Sie die Teile aneinander und setzen Sie sie an die Stelle, an der die Sauna stehen soll.






2. RÜCKWAND

Die Rückwand besteht ebenfalls aus zwei Teilen. Setzen Sie diese Teile mit den Riegeln einander zugewandt in den hinteren Teil des Bodens ein.

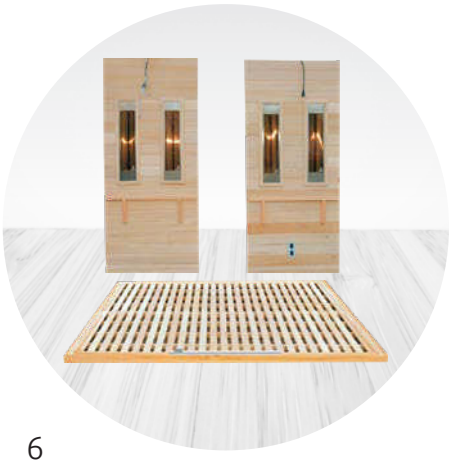


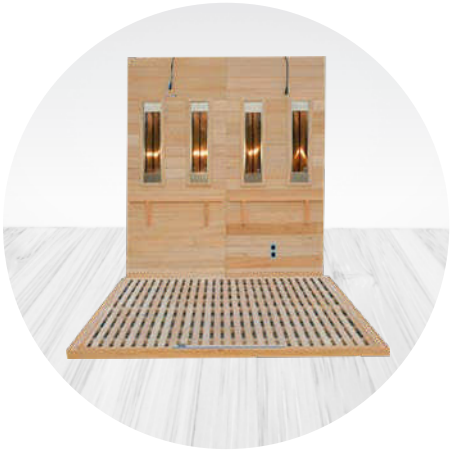


DE

3. SEITENWÄNDE

Verbinden Sie zuerst die Teile der Seitenwände und setzen Sie sie dann auf den Boden. Verbinden Sie sie anschließend mit Spangen mit der Rückwand.

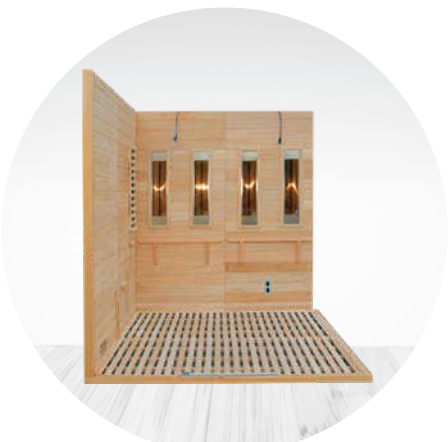


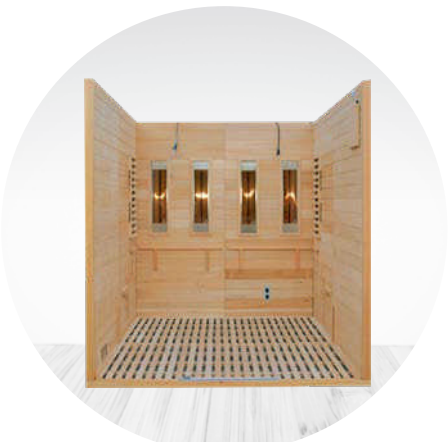

CUÁTICO

4. LED-KABEL ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie die Kabel der LED-Lichttherapie und schrauben Sie die Abdeckung der Heizelemente an der Rückwand fest.

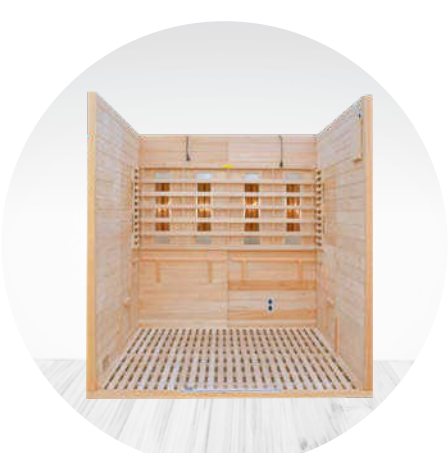






5. SITZFLÄCHE EINSETZEN

Schieben Sie die Sitzstützen in die vorbereiteten Nuten und stecken Sie die Kabel der Wadenheizstrahler in die Buchsen an der Rückwand. Setzen Sie anschließend die Sitzflächen der Bank auf die Stützen.

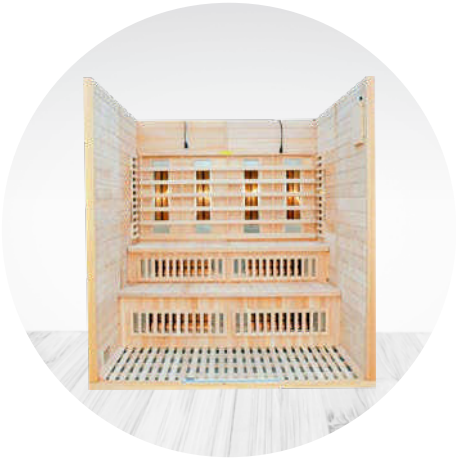



Obere Sitzstütze



Untere Sitzstütze



Aufsetzen der oberen Sitzfläche

DE

6. DECKE AUFSETZEN

Die Decke besteht aus zwei Paneelen (Foto 1)
Verbinden Sie die Deckenpaneele mit Schrauben miteinander (Foto 2)
Ziehen Sie die roten und weißen Kabel durch die vorbereiteten Öffnungen und verbinden Sie sie (Foto 3 und 4). Für die Führung der schwarzen Kabel durch die Decke nutzen Sie die Einschnitte in den Holzleisten (Foto 5). Legen Sie die Decke so auf die Saunawände, dass sich die Steuereinheit im vorderen Teil befindet (über der Tür – Foto 6)



Foto 1



Foto 2

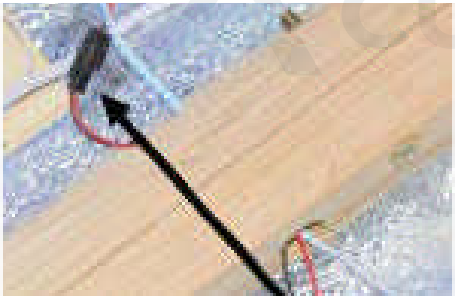


Foto 3

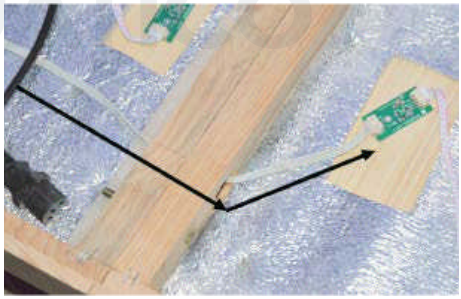


Foto 4



Foto 5







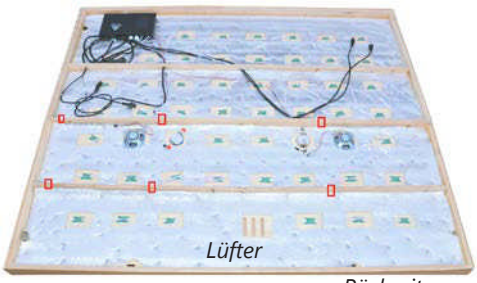



Foto 6

7. FRONTWAND

Die Frontwand besteht aus drei Glaspaneelen. Setzen Sie zuerst vorsichtig das rechte und das linke Teil in die Nuten im Boden ein und fixieren Sie sie mit der Decke. Bauen Sie anschließend durch die Verbindung mit dem rechten Glaspaneel die Glastür in die Sauna ein. Gehen Sie bei der Montage sehr vorsichtig vor. Befestigen Sie zum Schluss den Griff an der Tür, mit dem Holzteil zum Saunainneren.

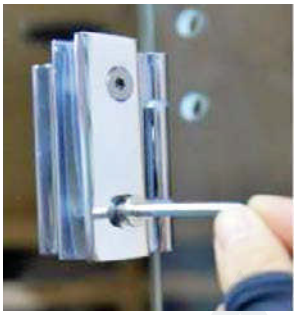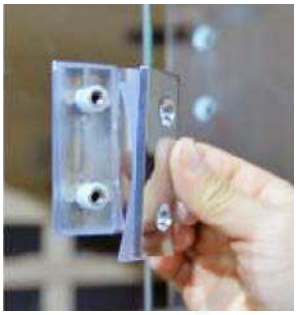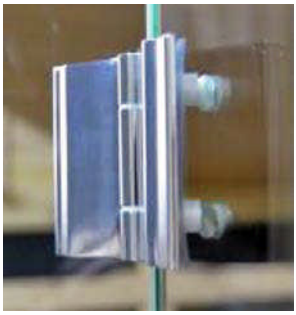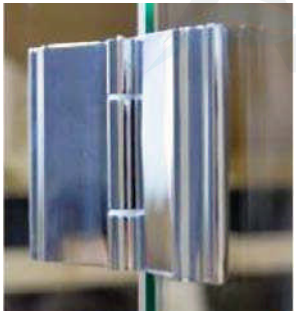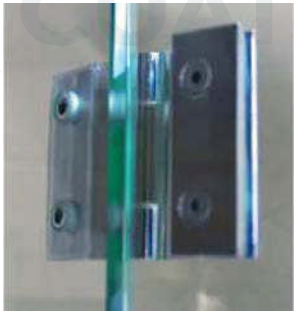

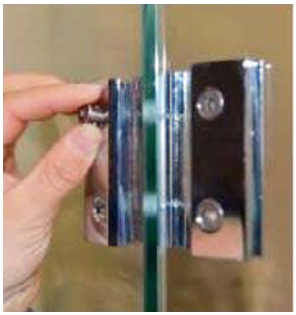

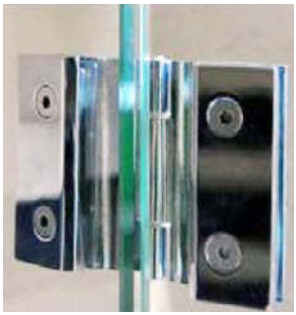






DE

ZUBEHÖR


1) Thermometer/Hygrometer und Sanduhr





Befestigen Sie Thermometer/Hygrometer und Sanduhr an der rechten Wand der Sauna an den vorgestanzten Löchern. Sie können sie auch an anderen Stellen anbringen, es ist nicht empfehlenswert, sie direkt über dem Ofen anzubringen

2) Ofenschutzgitter

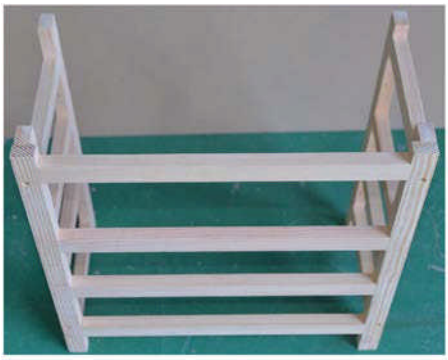

Stellen Sie es im linken Teil der Sauna in der Nähe der Öffnung für das Anschlusskabel des Ofens auf.

DE

3) Bedienfeld



Mit dem Bedienfeld werden nur die Infrarot-Heizstrahler gesteuert; der Ofen der finnischen Sauna wird separat bedient, dafür gibt es eine eigene Bedienungsanleitung. Wenn Sie beim traditionellen (finnischen) Saunieren die über das Bedienfeld gesteuerten Funktionen (Musik oder Lichttherapie) nutzen möchten, stellen Sie am Bedienfeld die Zeit auf 1 Minute ein. Nach Ablauf von 1 Minute können Sie den Ofen der finnischen Sauna einschalten und gleichzeitig die Funktionen der Lichttherapie und der Musik nutzen.

Nr.	Beschreibung
1	Intensität Zone eins einstellen
2	Temperatur erhöhen / Vorheriger Titel
3	Temperatur senken / Nächster Titel
4	Wiedergabe / Pause
5	Leselampe
6	Sperre
7	SOS
8	LED-Lichttherapie
9	Musikquelle

Nr.	Beschreibung
10	Lautstärke/Saunazeit verringern
11	Lautstärke/Saunazeit erhöhen
12	Intensität Zone zwei einstellen
13	Automatische/manuelle Intensitätseinstellung
14	Skala Celsius / Fahrenheit
15	Ionisator
16	Sprachsteuerung
17	Außenbeleuchtung
18	Ein / Aus

DE

Anleitung zur Bedienung des Bedienfelds



1. Sauna ein-/ausschalten

Den Infrarotteil der Sauna schalten Sie durch Drücken der Taste ON/OFF ein. Mit einem Tastendruck starten Sie die Sauna, mit dem nächsten schalten Sie sie aus.

2. Heizfunktion der Infrarot-Heizstrahler

Die Heizintensität lässt sich automatisch oder manuell mit der Taste A/M einstellen A/M. Standardmäßig ist die automatische Einstellung aktiv; mit einem Tastendruck wechseln Sie zur manuellen Einstellung. **Manuelle Einstellung:** Bei manueller Leistungseinstellung beträgt die Ausgangsleistung 0 %. Zum Einstellen der Leistung verwenden Sie die Tasten / ; mit jedem Tastendruck ändern Sie die Intensität um 10 %. Sobald die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, stoppt die Heizung. Die Heizung startet wieder, wenn die Temperatur in der Sauna 1 °C unter den eingestellten Wert fällt.

Automatische Einstellung: Fällt die Temperatur in der Sauna um mehr als 5 °C, arbeiten die Heizstrahler mit 100%, bis die Temperatur in der Sauna wieder den eingestellten Wert erreicht. Im Modus der automatischen Intensitätseinstellung sind diese Tasten ohne Funktion / .

3. Zeiteinstellung

3.1 Einstellbereich der Zeit: 1–90 Min.

3.2 Drücken Sie die Taste , um die Saunazeit einzustellen. Nach dem Einstellen der Zeit auf den von Ihnen gewählten Wert blinkt sie 3-mal.

3.3 Das Gerät merkt sich die zuletzt eingestellte Zeit; beim erneuten Einschalten schlägt es dieselbe Zeit wie bei der letzten Benutzung vor.

3.4 Kurz vor dem Ende des Saunazyklus ertönen 5 Signaltöne.

4. Temperatureinstellung

4.1 Die Temperatur wird im Bereich von 30–65 °C (bzw. 86–149 °F) eingestellt.

4.2 Drücken Sie die Taste , um die Saunatemperatur einzustellen. Nach dem Einstellen der Temperatur auf den von Ihnen gewählten Wert blinkt sie 3-mal.

4.3 Das Gerät merkt sich die zuletzt eingestellte Temperatur; beim erneuten Einschalten schlägt es dieselbe Temperatur wie bei der letzten Benutzung vor.

4.4 Taste °C/°F drücken, °C/°F um die Temperatur von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit umzustellen.

5. Lichteinstellungen

5.1 **Leselampe:** Zum Einschalten der Leselampe drücken Sie die Taste . Zum Ausschalten der Lampe drücken Sie diese Taste erneut. Wenn Sie das Bedienfeld ausschalten, leuchtet die Lampe weiter.

5.2 **Außenbeleuchtung (falls vorhanden):** Zum Einschalten der Außenbeleuchtung drücken Sie die Taste . Zum Ausschalten drücken Sie diese Taste erneut. Wenn Sie das Bedienfeld ausschalten, leuchtet die Beleuchtung weiter.

DE

5.3 **Lichttherapie:** Zum Einschalten der Lichttherapie drücken Sie die Taste . Nach dem Einschalten ist das Licht weiß; mit jedem weiteren Tastendruck wechseln Sie zur nächsten Farbe, mit dem achten Druck kehren Sie zu Weiß zurück, mit dem neunten schalten Sie die Lichttherapie aus, siehe Tabelle unten. Wenn Sie die Taste länger als 3 Sekunden drücken, beginnen die Farben automatisch in der unten angegebenen Reihenfolge zu wechseln.

Anzahl Drü	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Farbe	Therapie	Blau	Azur	Violett	Gelb	Rot	Grün	Weiß	Therapie aus

6. MP3

6.1 Schließen Sie ein USB-Gerät an das Bedienfeld an und drücken Sie die Taste , um den MP3-Modus zu wählen; auf dem Display erscheint „MP3“.

6.2 Drücken Sie die Lautstärketaste , um die Lautstärke einzustellen; auf dem Display erscheint der entsprechende Lautstärkewert.

6.3 Mit der Taste können Sie zum vorherigen oder nächsten Titel wechseln; die Titelnummer erscheint auf dem Display (001, 002 usw.).

6.4 USB-Gerät: USB2.0, Dateisystem FAT, maximaler Speicher 32G.

7. FM-Radio

7.1 Drücken Sie die Taste zur Wahl des FM-Modus; auf dem Display erscheint „FM“.

7.2 Drücken Sie die Taste für 1 Sekunde, um die automatische Sendersuche zu starten.
Der Suchlauf stoppt beim ersten gefundenen Radiosender.

7.3 Durch Drücken der Taste für weniger als 1 Sekunde starten Sie die manuelle Sendereinstellung; mit jedem Druck ändern Sie den Wert um 0,1 MHz.

7.4 Drücken Sie die Lautstärketaste , um die Lautstärke einzustellen; auf dem Display erscheint der entsprechende Lautstärkewert.

7.5 Frequenzbereich: 87,5–108 MHz.

8. Bluetooth

8.1 Wählen Sie mit der Taste den Bluetooth-Modus (BT); auf dem Display erscheint „BT“. Schalten Sie am Gerät mit BT die Suche nach BT-Geräten ein und wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte „SAUNA BT“. Dadurch werden beide Geräte verbunden.

8.2 Beim Wechsel in einen anderen Modus (FM, USB) wird die Bluetooth-Verbindung beendet.

8.3 Beim Wechsel von einem anderen Modus zurück in den BT-Modus verbindet sich das Gerät automatisch mit dem zuletzt gewählten Gerät, spielt aber nicht automatisch Musik ab.

8.4 Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein Signalton.

8.5 Nach erfolgreicher Kopplung erscheint auf dem Display „BLUE“.

8.6 Mit der Taste können Sie zum vorherigen oder nächsten Titel wechseln.

8.7 Drücken Sie die Lautstärketaste , um die Lautstärke einzustellen; auf dem Display erscheint der entsprechende Lautstärkewert.

DE

8.8 Wenn Sie das Bluetooth-Gerät trennen, schaltet die Sauna nicht automatisch in einen anderen Modus um.

8.9 Eine Verbindung ist mit Geräten bis BT 5.0 möglich.

Weitere Hinweise:

1 Taste  drücken, um zwischen den Modi USB, FM und Bluetooth zu wechseln.

2 Taste  drücken, um die Wiedergabe zu pausieren und fortzusetzen.

3 Ist ein Musikmodus aktiv, funktioniert bei den gemeinsamen Tasten für Lautstärke/ Saunazeit bzw. Titelwahl/Temperatureinstellung nur der die Musik steuernde Modus.

4 Alle Musikmodi (USB, FM, Bluetooth) haben dieselbe Lautstärkeeinstellung.

5 Beim Erreichen der minimalen oder maximalen Lautstärke ertönt ein Signalton.

6 Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Bedienung vornehmen, zeigt das Display wieder Temperatur und Zeit an.

9. Ionisator

 Diese Funktion ist nicht aktiv.

10. Sprachsteuerung

 Diese Funktion ist nicht aktiv.

11. Kindersicherung

Nach dem Einschalten der Sauna ist die Kindersicherung ausgeschaltet; wenn Sie sie einschalten möchten, drücken Sie die Taste . Jetzt funktionieren nur noch die Taste der Kindersicherung und SOS. Durch 5 Sekunden langes Drücken der Taste der Kindersicherung entsperren Sie das Bedienfeld wieder.

12. SOS

Durch Drücken der Taste SOS  schalten Sie die Alarmfunktion ein; die Sauna gibt Notsignaltöne aus.

DE



Sicherheitshinweise zur Benutzung der Sauna

- Prüfen Sie die Sauna vor jedem Einschalten darauf, ob sie beschädigt ist und ob sich keine ungeeigneten Gegenstände darin befinden.
- Benutzen Sie die Infrarotsauna und die finnische Sauna nicht gleichzeitig, andernfalls kann es zu Schäden kommen.
- Reparieren Sie die Sauna nicht selbst. Wenden Sie sich bei jedem Problem direkt an den Verkäufer. Unbefugte Reparaturversuche können zu einem Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Wird das Netzkabel beschädigt, muss es sofort durch einen Vertreter des Herstellers oder eine andere qualifizierte Person ersetzt werden. Ein heißes Netzkabel weist auf ein Problem mit der Stromversorgung hin. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller oder an einen qualifizierten Kundendienst.
- Stellen Sie beim Austausch von Ersatzteilen sicher, dass diese mit dem jeweiligen Saunatyp kompatibel sind und dieselben Kenndaten wie die Originalteile haben. Die Verwendung nicht autorisierter Teile kann zu einem Brand, einem Stromschlag oder anderen Gefahren führen. Lassen Sie nach der Reparatur eine Sicherheitsprüfung durch einen Servicetechniker durchführen. Erst danach darf die Sauna wieder benutzt werden.
-

Benutzen Sie die Sauna nicht während eines Gewitters, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

- Schlafen Sie niemals in der Sauna ein, solange sie in Betrieb ist.
- Schalten Sie die Stromversorgung und das Heizsystem nicht wiederholt ein und aus, da das elektrische Gerät beschädigt werden kann.
- Einige Saunamodelle sind mit Deckenleuchten ausgestattet, die im Betrieb hohe Temperaturen erreichen. Berühren Sie sie nicht, solange sie leuchten, es besteht Verbrennungsgefahr. Seien Sie auch etwa 20 Minuten nach dem Ausschalten vorsichtig.
- Berühren Sie während des Betriebs der Sauna nicht das Heizelement, seine Temperatur ist sehr hoch und es besteht Verbrennungsgefahr. Decken Sie das Heizelement nicht ab, es kann ein Brand entstehen.
- Kinder dürfen die Sauna nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die oberen oder inneren Wände der Sauna. Bringen Sie keine Haustiere oder Metallgegenstände in die Sauna. Die Sauna ist nicht zum Trocknen von Wäsche bestimmt.

DE

Wann die Sauna nicht benutzt werden darf



- Die Sauna ist nicht geeignet für Personen:
— mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, sofern keine Aufsicht und Unterweisung gewährleistet ist
— die mit der Bedienung im Umfang dieser Anleitung nicht vertraut sind
— unter dem Einfluss von Medikamenten, Rauschmitteln u. Ä., die die Reaktionsfähigkeit herabsetzen

- Benutzen Sie die Sauna nicht nach einer anstrengenden körperlichen Leistung. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis Ihr Körper abgekühlt ist.

- Bei der Benutzung der Sauna besteht die Gefahr einer Überhitzung des Körpers. Bedenken Sie, dass die Körpertemperatur 39 °C (103 °F) nicht überschreiten sollte. Zu den Anzeichen einer übermäßigen Überhitzung des Körpers gehören Schwindel, Lethargie, Schläfrigkeit und Ohnmacht. Die Folgen einer übermäßigen Überhitzung können die Unfähigkeit, Wärme wahrzunehmen, die körperliche Unfähigkeit, die Sauna zu verlassen, das fehlende Bewusstsein für drohende Gefahr, Bewusstlosigkeit und eine Schädigung des Fötus bei Schwangeren umfassen. Gehen Sie deshalb beim Einstellen der Saunatemperatur besonders vorsichtig vor.

- Hohe Temperaturen können sich negativ auf Personen mit multipler Sklerose, systemischem Lupus erythematodes, diabetischer Neuropathie, Parkinson-Krankheit, Tumoren des zentralen Nervensystems oder Nebenniereninsuffizienz (z. B. Morbus Addison) auswirken.

- Personen mit Hämophilie oder Blutungsneigung sollten die Sauna meiden. Wir empfehlen die Sauna nicht für Personen mit Fieber oder Hitzeallergie. Patienten mit einem Implantat sollten die Benutzung der Sauna mit ihrem Arzt besprechen.

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, besprechen Sie die Benutzung der Sauna mit einem Arzt oder Pharmakologen. Einige Medikamente können die Fähigkeit des Körpers zur Temperaturregulierung beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel Diuretika, Antihistaminika, Betablocker oder Barbiturate.

- Wärmetherapie ist für Patienten mit bestimmten Herzerkrankungen ungeeignet, darunter Bluthochdruck, niedriger Blutdruck, chronische Herzinsuffizienz oder Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße. Wenn Sie an einer dieser Krankheiten leiden, kann eine lange Einwirkung hoher Temperaturen für Sie gefährlich sein. Diese Gegenanzeige gilt auch für Patienten, die Medikamente zur Blutdruckregulierung einnehmen oder einen Herzschrittmacher tragen.

- Kinder und ältere Menschen sollten die Benutzung der Sauna mit einem Arzt besprechen. Die Körpertemperatur von Kindern steigt sehr schnell an, und ihre Thermoregulation ist noch nicht

so ausgereift wie bei Erwachsenen. Bei älteren Menschen hingegen nehmen die Fähigkeit, eine optimale Körpertemperatur zu halten, und die Funktion der Schweißdrüsen mit der Zeit ab.

- Nach einer Gelenkverletzung empfehlen wir, mindestens 48 Stunden lang oder bis zum Abklingen von Schwellung und Rötung nicht in die Sauna zu gehen. Bei chronischen Gelenkschwellungen besteht die Gefahr, dass sie auf die Wärmetherapie nicht günstig reagieren.

- Während der Schwangerschaft (oder bei Verdacht darauf) empfehlen wir die Benutzung der Sauna nicht. Bei einem Anstieg der Körpertemperatur kann nämlich auch die Temperatur des Fruchtwassers steigen, was in extremen Fällen zu einer Schädigung des Fötus und zu angeborenen Fehlbildungen führen könnte. Schwangere haben ein erhöhtes Risiko einer Überhitzung des Körpers und einer anschließenden Bewusstlosigkeit

Empfehlungen

Pflege der Sauna

- An den nicht sichtbaren Holzteilen der Sauna können kleine Fertigungsschäden (Kratzer, Schrammen u. Ä.) auftreten, die weder die Funktion der Sauna beeinträchtigen noch ihr endgültiges Aussehen mindern.

- Bei der Benutzung der Sauna können im Holz kleine Risse entstehen. Das ist kein Mangel, sondern eine normale Eigenschaft des verwendeten Holzes.

- Die Saunatür ist nicht für einen hermetischen Verschluss konstruiert. Wenn Sie die Sauna an einem kühlen Ort benutzen, können Sie die Tür mit einer geeigneten Dichtung versehen.

- Hohe Temperaturen zusammen mit Feuchtigkeit sind ein geeignetes Umfeld für die Bildung von Schimmel, daher muss die Sauna ausreichend oft gelüftet werden, damit die Holzoberflächen richtig trocknen.

- Wichtig ist auch, die Holzoberfläche der Verkleidung und der Inneneinrichtung sauber und hygienisch einwandfrei zu halten.

- Die Reinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch, gegebenenfalls mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm.

- Verwenden Sie zur Reinigung der Sauna keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger, wenn diese nicht ausdrücklich dafür bestimmt sind.

DE

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die das Holz verfärben oder sogar Spuren hinterlassen können. Ungeeignet sind auch Mittel, die sich unter Wärmeeinwirkung verflüchtigen. **Verwenden Sie ausschließlich das Mittel Saunareiniger.**

- **Verwenden Sie bei der Pflege der Sauna keine Farben, Beizen oder sonstigen chemischen Anstriche. Die Hitze kann zur Freisetzung schädlicher Dämpfe führen, die ernste gesundheitliche Probleme verursachen können!**

ACHTUNG – verwenden Sie auf keinen Fall Mittel auf Chlorbasis!!!

- Kehren oder saugen Sie den Boden und die Bänke der Sauna regelmäßig.

- Gießen Sie weder das Innere noch die Außenwände der Sauna jemals mit Wasser ab.

- Lassen Sie die Sauna nach der Reinigung ausreichend lüften, damit sich im Inneren keine Feuchtigkeit hält, achten Sie aber darauf, dass die Sauna nicht zu schnell trocknet. Bei zu schneller Trocknung kann sich das Holz verziehen und Risse bekommen.

- Die Holzteile der Sauna sollten nicht mit der Haut in Berührung kommen. Der Schweiß dringt in das Holz ein und kann Schimmelbildung oder ein Schwarzwerden des Holzes verursachen. Verwenden Sie ein Handtuch sowohl auf der Sitzfläche der Bank als auch auf den Rückenlehnen.

- Lassen Sie den Ofen nach dem Saunieren etwa 10 Minuten weiterlaufen, damit die Sauna trocknet.

- Lassen Sie keine Wasserbehälter in der Sauna stehen.

- Verwenden Sie keine Gefäße oder andere Gegenstände aus Kupfer. Kupfer kann auf dem Holz Spuren hinterlassen.

- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Belüftung der Sauna.

- Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schraubverbindungen.

- Prüfen Sie die elektrischen Zuleitungen regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung. Benutzen Sie die Sauna bei Beschädigung nicht, trennen Sie sie vom Netz und lassen Sie sie reparieren.

- Schichten Sie die Saunasteine mindestens 1× jährlich um, sortieren Sie zu kleine Steine aus und entfernen Sie auch eventuellen Steinstaub oder Steinsplitter. Es wird empfohlen, die Steine alle 2 Jahre auszutauschen.

DE

Zubehör

Beim Saunieren können Sie eine Reihe von Zubehörteilen verwenden, etwa Massagehilfen oder Peelingsalze, die das Erlebnis noch verstärken. Das komplette Angebot finden Sie unter www.marimex.cz.

Garantiebedingungen

DIE GARANTIEBEDINGUNGEN RICHTEN SICH NACH DER REKLAMATIONSORDNUNG, DIE SIE UNTER WWW.MARIMEX.CZ FINDEN. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG, DEN KAUFBELEG UND DIE SERIENNUMMER DES PRODUKTS (AN DER SAUNA ANGEBRACHT) FÜR DIE ZUKUNFT AUF.

Entsorgung von Verpackung und gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten



Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an der von der Gemeinde dafür vorgesehenen Stelle. Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie die geltenden Vorschriften. Schützen Sie die Umwelt. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung und zum Recycling geben Sie ein nicht funktionierendes Elektrogerät an Ihren Händler zurück oder bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab. Enthält das Gerät Batterien, entnehmen Sie diese vor der Abgabe. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der für es geltenden EU-Richtlinien.



Kontakt

www.marimex.cz
Kundenservice
Tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz

