MARIMEX

RO

EN

Saună finlandeză Marimex Kippis XL

Manual de utilizare









CUATICO

RO

MARIMEX

Saună finlandeză Marimex Kippis XL

Manual de utilizare



Mulțumiri

Ne bucurăm că ați ales o saună de la Marimex. Suntem convinși că, prin utilizarea regulată, vă veți întări sănătatea, vă veți relaxa și veți uita pentru o vreme de grijile de zi cu zi. Înainte de montaj și de prima utilizare a saunei, citiți cu atenție acest manual. Cu ajutorul lui veți învăța ușor și rapid cum se folosește. Vă recomandăm să păstrați manualul pentru o eventuală utilizare ulterioară. Vă atragem atenția că sauna este destinată exclusiv uzului casnic.

CUÁTICO



Cuprins

Mulțumiri 2
Cuprins 2
Conținutul pachetului 3
Dimensiunile și greutatea saunei 3
Înainte de a începe montajul 4
— Recomandări înainte de montaj 4
— Instrucțiuni de siguranță 4
Montaj pas cu pas 5
Panou de comandă 11
Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea saunei 13
— Când să nu folosiți sauna 14
Recomandări – îngrijirea saunei, accesorii, utilizarea saunei 15
— Îngrijirea saunei 15
— Accesorii 17
Condiții de garanție, contact 17

RO

Conținutul pachetului

CORPUL SAUNEI	
1x	Perete frontal + ușă
1x	Perete stâng
1x	Perete drept
1x	Grătar de podea
2x	Perete din spate
1x	Panou de tavan
2x	Suport pentru scândura băncii
3x	Scândură de bancă
2x	Mâner
2x	Spătar

ACCESORII FURNIZATE	
1x	Terapie cromatică LED interioară
1x	Încălzitor de saună fără cablu de alimentare
1x	Cadru de protecție al încălzitorului
1x	Găleată
1x	Polonic
1x	Termometru / higrometru
1x	Clepsidră
1x	Elemente de asamblare

Dimensiunile și greutatea saunei

Dimensiuni: lățime × adâncime × înălțime = 2 000 × 1 450 × 1 960 mm
Greutate: 293 kg

CUÁTICO



Înainte de a începe montajul

Recomandări înainte de montaj

- Verificați dacă dimensiunile saunei corespund dimensiunilor încăperii în care veți folosi sauna. Acordați o atenție deosebită ușii de intrare a saunei, care ocupă spațiu suplimentar atunci când este deschisă. Aveți grijă ca spațiul ales să respecte următorii parametri:
  Sauna este destinată **exclusiv spațiilor interioare, încălzite, cu posibilitate de aerisire.** Nu poate fi amplasată în exterior sau în alte spații neizolate termic.
- Pentru amplasarea saunei, ideal este un spațiu cu o temperatură de cel puțin 15 °C. Temperatura ambientală influențează direct temperatura din interiorul saunei. Dacă amplasați sauna într-un mediu rece, temperatura interioară nu va atinge valorile maxime.
  Podeaua de sub saună trebuie să fie plană, de preferat placată cu gresie rezistentă la îngheț, fără scurgeri sau alte orificii. Placarea trebuie să depășească amprenta saunei cu cel puțin 5 cm pe fiecare parte. Capacitatea portantă a podelei trebuie să corespundă greutății saunei, accesoriilor acesteia și persoanelor care o folosesc. Rețineți că la montajul saunei este nevoie de suficient spațiu de lucru. Sauna montată și amplasată trebuie să aibă suficient spațiu în jurul tuturor pereților și al plafonului pentru a asigura o circulație corectă a aerului – minimum 5–10 cm.
- Aveți nelămuriri? Aveți nevoie de sfaturi pentru alegerea saunei sau pentru montaj? Sunați la Centrul nostru pentru clienți, vă vom sfătui cu plăcere.

CUÁTICO


Instrucțiuni de siguranță



- Înainte de a începe montajul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Pentru montajul propriu-zis sunt necesare 2 persoane adulte.
- Asigurați-vă că priza destinată conectării saunei are parametri optimi. Dacă priza are o putere mică, există riscul supraîncălzirii saunei și al unui incendiu.
- Nu amplasați sauna pe o suprafață umedă, în imediata apropiere a unei căzi sau a unei piscine.
- Așezați cablul de alimentare astfel încât să se reducă la minimum riscul de deteriorare prin călcare sau strivire. Dacă nu folosiți sauna o perioadă îndelungată, scoateți cablul din priză și rulați-l. La deconectare, trageți de ștecher, nu de cablu. În caz contrar, există riscul deteriorării cablului sau a prizei.

Telefon: 261 222 111
E-mail: zakaznickecentrum@marimex.cz


MONTAJ PAS CU PAS

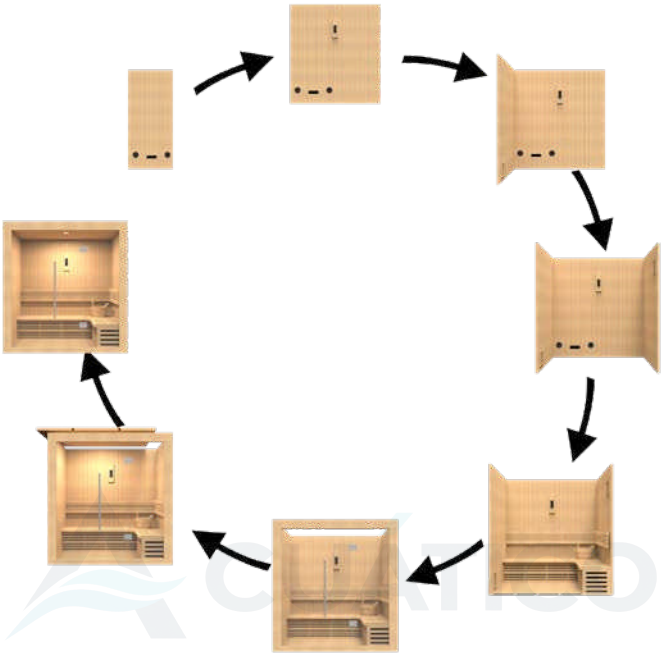

1. PERETELE DIN SPATE

Peretele din spate este format din două piese. În locul în care va sta sauna, îmbinați cele două piese ale peretelui cu ajutorul zăvoarelor de îmbinare interioare. Ridicați piesa și blocați-o în poziție.




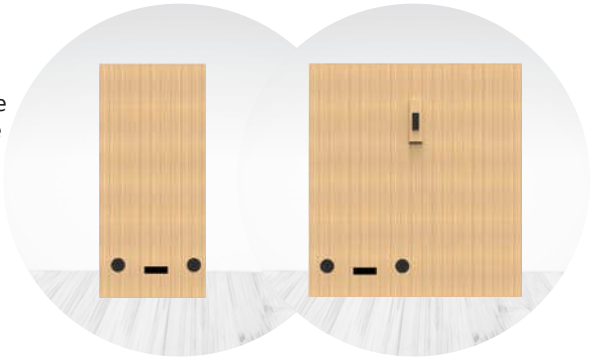


Perete din spate montat

2. MONTAREA PEREȚILOR LATERALI

Așezați peretele stâng lângă peretele din spate și înșurubați-l cu șuruburile furnizate. Procedați în același mod pentru peretele drept.

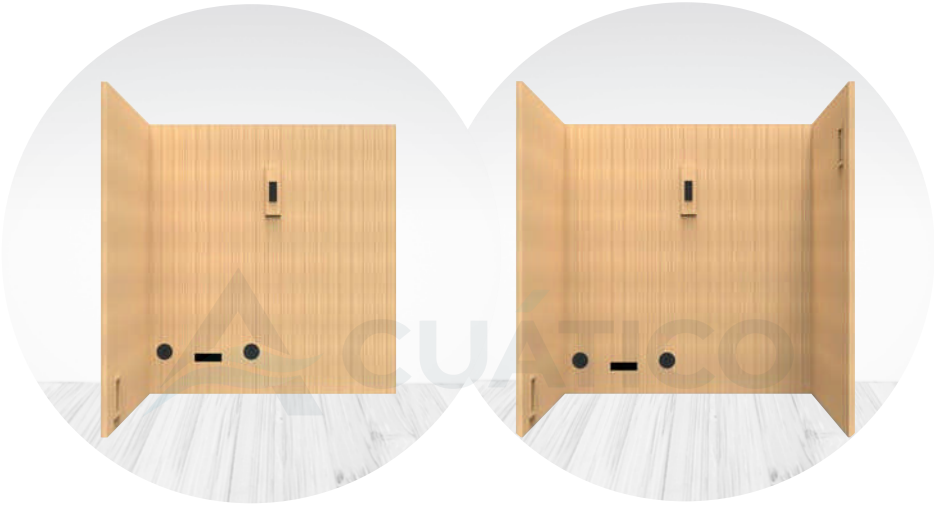

Pereți montați

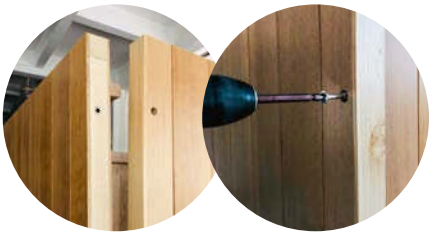


RO

3. SUPORTURI ȘI SCÂNDURI DE BANCĂ

a) Montați suportul pentru scândura băncii din spate.
b) Montați suportul pentru scândura băncii din dreapta.
c) Așezați scândura băncii din dreapta
d) Așezați scândura de colț
e) Așezați scândura băncii din spate
f) Așezați grătarul de podea



Suporturi montate pentru banca din spate și din dreapta

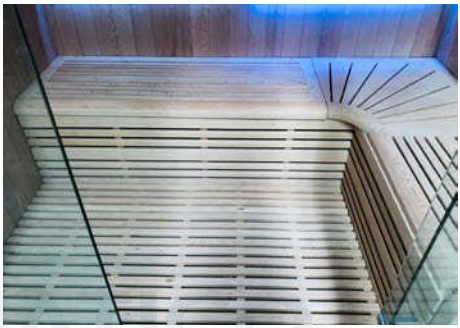

Scânduri de bancă și grătar de podea montate

4. MONTAREA SPĂTARELOR CU ILUMINARE LED

a) Conectați cablurile care ies din pereții saunei la cablurile de iluminare montate pe spătare.
b) Înșurubați spătarele de pereții saunei.






Spătar montat

5. ASAMBLAREA ȘI MONTAREA CADRULUI DE PROTECȚIE

Asamblați cadrul de protecție al încălzitorului și montați-l în saună pe peretele în care este pregătită ieșirea pentru cablul încălzitorului.
Montați încălzitorul conform manualului pentru tipul respectiv de încălzitor.

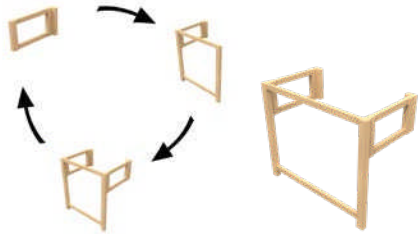

Asamblarea cadrului de protecție



Locul de montare al cadrului de protecție


ATENȚIE: Toate lucrările de instalare electrică trebuie efectuate de o persoană cu calificarea electrotehnică corespunzătoare. Puneți un electrician autorizat să conecteze încălzitorul saunei dumneavoastră.

Aparatul poate fi utilizat abia după întocmirea unui raport de revizie electrică cu aviz general pozitiv privind funcționarea în siguranță. Revizia întregii conexiuni electrice se efectuează de către cumpărător pe cheltuiala sa.

6. MONTAREA PERETELUI FRONTAL

Fixați peretele frontal de pereții laterali cu șuruburile furnizate. La manevrarea peretelui frontal aveți grijă la ușa de sticlă!



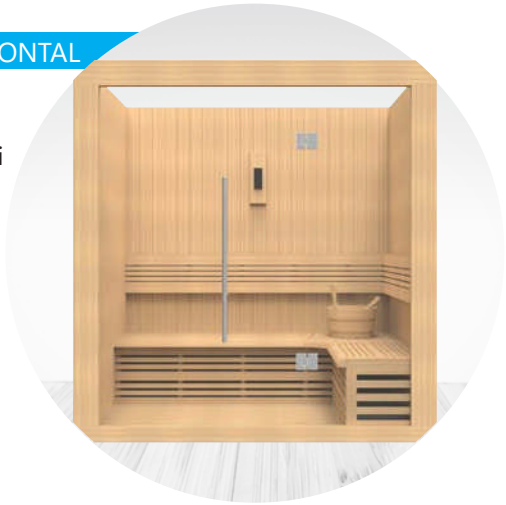

Perete frontal montat

RO

7. MONTAREA MÂNERULUI UȘII


Înșurubați mânerul pe ușa de sticlă. Partea metalică se află pe exteriorul ușii.



Mâner de ușă montat

8. MONTAREA PLAFONULUI

Așezați plafonul și înșurubați-l de pereții saunei prin intermediul lamelor laterale (orificiile pentru șuruburi sunt pre-găurite). Conectați cablurile panoului de comandă și ale terapiei LED. Așezați și înșurubați capacul plafonului.

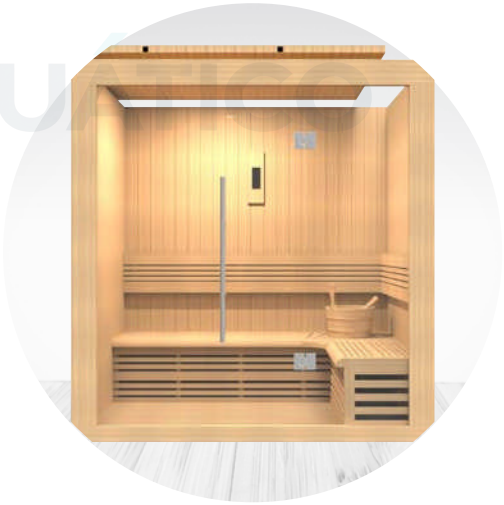

Plafon montat




Conectarea cablurilor panoului de comandă și ale terapiei LED



Fixarea plafonului

9. GATA, SAUNA DUMNEAVOASTRĂ ESTE PREGĂTITĂ DE UTILIZARE

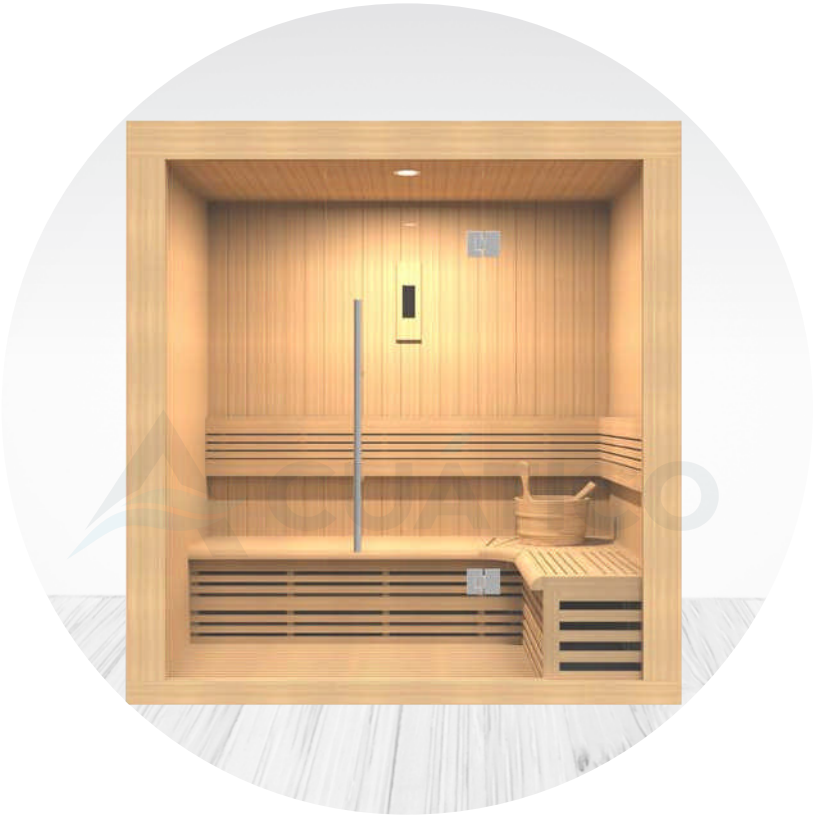


Saună finalizată

PANOU DE COMANDĂ

RO



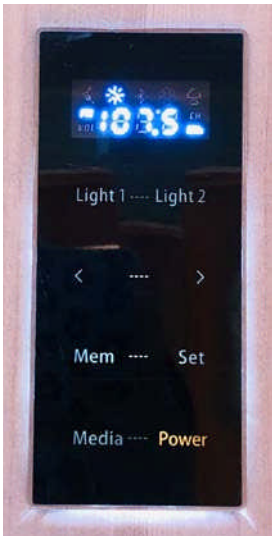

1. Butonul Power servește la pornirea și oprirea panoului de comandă.

A) Apăsați Power pentru a porni panoul de comandă. Pe afișaj apare ,
și se aprinde lumina de citit.
Apăsați Power din nou pentru a opri panoul de comandă.

B) Panoul de comandă rămâne pornit timp de 45 de minute. După 45 de minute se oprește automat.

2. Butonul Light 1 servește la aprinderea și stingerea luminii de citit.

A) Apăsați Light 1 pentru a aprinde lumina de citit. Pe afișaj apare .
Apăsați Light 1 din nou: lumina se stinge. dispare de pe afișaj.

3. Butonul Light 2 servește la pornirea și oprirea terapiei cromatice LED.
Apăsați Light 2 pentru a porni terapia cromatică LED din spatele spătarului și cerul înstelat. Pe afișaj apare .
Apăsați Light 2 din nou: luminile LED se sting. Dispare pictograma: .
Prima apăsare a butonului Light 2 aprinde roșu. Următoarea apăsare îl stinge.
La următoarea apăsare se aprinde culoarea verde, iar la cea următoare se stinge din nou. La următoarea apăsare se aprinde culoarea albastră, iar la cea următoare se stinge din nou. La a patra apăsare a butonului se activează schimbarea automată a culorilor, în care 7 culori se schimbă continuu la intervale regulate. La încă o apăsare a butonului, modul se dezactivează.

4. Butonul Media comandă radioul și Bluetooth .

Apăsați Media pentru a porni radioul. Pe afișaj apare frecvența reglată în prezent.

Apăsați Media din nou pentru a activa Bluetooth și a conecta un dispozitiv Bluetooth la saună. După conectare, aceste pictograme nu mai clipesc: & . Dacă ambele pictograme clipesc, dispozitivul Bluetooth nu este conectat.

Apăsați Media a treia oară pentru a ieși din modul media.

Comanda radioului – apăsați Media pentru pornire. Cu săgețile › sau ‹ puteți regla frecvența dorită. Dacă țineți apăsat butonul mai mult de 2 secunde, postul se reglează automat. Postul găsit este afișat pe ecranul panoului de comandă.

Pentru a salva un post de radio în memorie, procedați astfel:

A) Apăsați Set până când pe afișaj clipește " CH ". Apoi, cu săgețile › sau ‹ reglați postul dorit și apoi apăsați butonul Mem timp de 3 secunde. Pentru a salva alte posturi, procedați în același mod.

B) Posturile salvate pot fi căutate astfel: în modul radio apăsați Set până când pe afișaj apare " CH ", apoi alegeți cu › sau ‹ postul dorit.

Pentru a ieși din modul radio, apăsați Media.

Modul Bluetooth – în modul Bluetooth, asociați dispozitivul dorit cu sauna – numele dispozitivului saunei este „JOYONWAY" iar parola de asociere este 2288. În momentul asocierii, începează să clipească pe afișaj & . Dacă ambele simboluri continuă să clipească, asocierea nu a reușit.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați Media timp de 3 secunde. În același mod reluați redarea. Pentru a trece la melodia următoare sau anterioară, apăsați › sau ‹.

Pentru a deconecta Bluetooth, opriți dispozitivul asociat și apăsați Media timp de 3 secunde.

Reglarea volumului – pentru a regla volumul, apăsați Set până când pe afișaj clipește " VOL ". Cu butoanele › & ‹ reglați volumul dorit.

Dacă țineți apăsate butoanele mai mult de 2 secunde, volumul va crește / va scădea mai repede. Volumul setat se salvează după 5 secunde, iar modul de reglare a volumului se oprește singur.

RO

Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea saunei

- Înainte de fiecare pornire, inspectați sauna pentru a vă asigura că nu este deteriorată și că în interior nu se află obiecte nepotrivite.

- Nu reparați sauna pe cont propriu. În cazul oricărei probleme, adresați-vă direct vânzătorului. Încercările neautorizate de reparare pot duce la încălcarea normelor de siguranță și la anularea garanției.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit imediat de un reprezentant al producătorului sau de o altă persoană calificată. Un cablu de alimentare fierbinte indică o problemă la sursa de alimentare. În acest caz, contactați producătorul sau un service calificat.

- La înlocuirea pieselor de schimb, asigurați-vă că sunt compatibile cu tipul respectiv de saună și că au aceiași parametri ca piesele originale. Utilizarea pieselor neautorizate poate duce la incendiu, electrocutare sau alte pericole. După reparație, încredințați unui tehnician de service o verificare de siguranță. Abia după aceea sauna poate fi folosită din nou.



- Nu folosiți sauna în timpul furtunii – există pericol de electrocutare.

- Cât timp sauna este în funcțiune, nu adormiți niciodată în ea.

- Nu porniți și nu opriți în mod repetat alimentarea și sistemul de încălzire – există pericolul deteriorării echipamentului electric.

- Unele modele de saună sunt echipate cu lumini de plafon care ating temperaturi ridicate în timpul funcționării. Nu le atingeți cât timp sunt aprinse – există pericol de arsuri. Fiți atenți și circa 20 de minute după stingere.

- În timpul funcționării saunei, nu atingeți elementul de încălzire – temperatura sa este foarte ridicată și există pericol de arsuri. Nu acoperiți elementul de încălzire – poate izbucni un incendiu.

- Copiii pot folosi sauna numai sub supravegherea adulților.

- Nu așezați obiecte pe pereții superiori sau interiori ai saunei. Nu introduceți în saună animale de companie sau obiecte metalice. Sauna nu este destinată uscării rufelor.

Când să nu folosiți sauna

- Sauna nu este potrivită pentru persoane:
— cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, dacă nu este asigurată supravegherea și instruirea lor
— care nu sunt familiarizate cu utilizarea în măsura prevăzută de acest manual
— aflate sub influența medicamentelor, a drogurilor etc., care reduc capacitatea de reacție rapidă

- Nu folosiți sauna după un efort fizic intens. Așteptați aproximativ 30 de minute, până când corpul se răcește.

- La utilizarea saunei există riscul supraîncălzirii organismului. Rețineți că temperatura corpului nu trebuie să depășească 39 °C (103 °F). Simptomele supraîncălzirii excesive a organismului includ amețeli, letargie, somnolență și leșin. Consecințele supraîncălzirii excesive pot include incapacitatea de a percepe căldura, incapacitatea fizică de a părăsi sauna, neconștientizarea pericolului iminent, pierderea cunoștinței și afectarea fătului la femeile însărcinate. De aceea, fiți deosebit de atenți la reglarea temperaturii saunei.

- Temperaturile ridicate pot afecta negativ persoanele cu scleroză multiplă, lupus eritematos sistemic, neuropatie diabetică, boala Parkinson, tumori ale sistemului nervos central sau insuficiență suprarenală (de ex. boala Addison).

- Persoanele care suferă de hemofilie sau de afecțiuni hemoragice ar trebui să evite folosirea saunei. Nu recomandăm sauna persoanelor cu febră sau alergie la căldură. Pacienții cu orice fel de implant ar trebui să consulte medicul cu privire la utilizarea saunei.

- Dacă luați orice medicamente, consultați un medic sau un farmacolog cu privire la utilizarea saunei. Unele medicamente pot afecta capacitatea organismului de a-și regla temperatura. Printre ele se numără, de exemplu, diureticele, antihistaminicele, beta-blocantele sau barbituricele.

- Terapia prin căldură nu este potrivită pentru pacienții cu anumite boli de inimă, inclusiv hipertensiune, hipotensiune, insuficiență cardiacă cronică sau probleme de circulație coronariană. Dacă suferiți de una dintre aceste boli, expunerea îndelungată la temperaturi ridicate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră. Această contraindicație se aplică și pacienților care iau medicamente pentru reglarea tensiunii sau care au un stimulator cardiac.

- Copiii și persoanele în vârstă ar trebui să consulte medicul cu privire la utilizarea saunei. Temperatura corpului la copii crește foarte repede, iar termoreglarea lor nu este încă atât de dezvoltată ca la adulți. În schimb, la persoanele în vârstă capacitatea de a menține o temperatură optimă a corpului și funcția glandelor sudoripare scad în timp.

- În cazul unei traumatisme articulare, nu recomandăm vizitarea saunei timp de cel puțin 48 de ore după aceasta sau până când umflătura și roșeața dispar. În cazul edemelor articulare cronice, există riscul ca acestea să nu răspundă favorabil la terapia prin căldură.

- În timpul sarcinii (sau chiar la suspiciunea acesteia), nu recomandăm utilizarea saunei. La creșterea temperaturii corpului poate crește și temperatura lichidului amniotic, ceea ce în cazuri extreme ar putea duce la afectarea fătului și la malformații congenitale. Femeile însărcinate prezintă un risc crescut de supraîncălzire a organismului și de pierdere ulterioară a cunoștinței.

Recomandări

Îngrijirea saunei

- Pe părțile din lemn ale saunei care sunt ascunse vederii pot apărea mici deteriorări apărute la fabricație (zgârieturi, julituri etc.), care nu afectează funcționarea saunei și nu îi diminuează aspectul final.

- În timpul utilizării saunei pot apărea în lemn mici fisuri. Nu este un defect, ci o proprietate obișnuită a lemnului folosit.

- Ușa saunei nu este construită pentru a se închide ermetic. Dacă folosiți sauna într-un loc rece, puteți prevedea ușa cu o garnitură de etanșare potrivită.

- Temperatura ridicată împreună cu umiditatea reprezintă un mediu favorabil formării mucegaiului, de aceea sauna trebuie aerisită suficient de des pentru ca suprafețele din lemn să se usuce corespunzător.

- Este important ca suprafața din lemn a placărilor și a dotărilor interioare să fie menținută curată și igienică.

- Curățarea se face cu o cârpă umedă sau, după caz, cu o perie moale sau un burete.

- Pentru curățarea saunei nu folosiți detergenți lichizi sau produse de curățare cu aerosoli, dacă nu sunt destinate special acestui scop.

- Nu folosiți produse de curățare care pot decolora lemnul sau chiar lăsa urme. Nu sunt potrivite nici produsele care se evaporă sub efectul căldurii. **Folosiți exclusiv produsul Saunareiniger.**



- **La întreținerea saunei nu folosiți vopsele, mordante sau alte acoperiri chimice. Căldura poate provoca eliberarea de vapori nocivi, care pot cauza probleme grave de sănătate!**

ATENȚIE – în niciun caz NU FOLOSIȚI produse pe bază de clor!!!

- Măturați sau aspirați regulat podeaua și băncile din saună.

- Nu turnați niciodată apă pe interiorul sau pe pereții exteriori ai saunei.

- După curățare, lăsați sauna să se aerisească suficient pentru ca în interior să nu rămână umezeală, dar aveți grijă ca sauna să nu se usuce prea repede. Dacă se usucă prea repede, lemnul poate începe să se deformeze și să crape.

- Părțile din lemn ale saunei nu ar trebui să vină în contact cu pielea. Transpirația se absoarbe atunci în lemn și poate provoca apariția mucegaiului sau înnegrirea lemnului. Folosiți un prosop atât pe scândura băncii, cât și pe spătare.

-
După saună, lăsați încălzitorul să funcționeze circa 10 minute, pentru ca sauna să se usuce.

- Nu lăsați în saună recipiente cu apă.

- Nu folosiți recipiente sau alte obiecte din cupru. Cuprul poate lăsa urme pe lemn.

- Asigurați o ventilație corectă a aerului în saună.

- Verificați periodic strângerea îmbinărilor cu șuruburi.

- Verificați periodic cablurile electrice de alimentare pentru semne de deteriorare. În caz de deteriorare, nu folosiți sauna, deconectați-o de la rețea și dați-o la reparat.

- Rearanjați pietrele de saună cel puțin 1× pe an, scoateți pietrele prea mici și îndepărtați și eventualul praf de piatră sau fragmentele de piatră. Se recomandă înlocuirea pietrelor la fiecare 2 ani.

RO

Accesorii

La utilizarea saunei puteți folosi o serie de accesorii, precum ustensile de masaj sau săruri exfoliante, care sporesc și mai mult experiența. Oferta completă o găsiți pe www.marimex.cz.

Condiții de garanție

CONDIȚIILE DE GARANȚIE SUNT REGLEMENTATE DE REGULAMENTUL DE RECLAMAȚII, PE CARE ÎL VEȚI GĂSI PE www.marimex.cz. PĂSTRAȚI MANUALUL, DOVADA CUMPĂRĂRII ȘI NUMĂRUL DE SERIE AL PRODUSULUI (AMPLASAT PE SAUNĂ) PENTRU UTILIZARE VIITOARE.

Eliminarea ambalajului și a echipamentelor electrice și electronice uzate

Ambalajul folosit depuneți-l în locul stabilit de primărie pentru depozitarea deșeurilor. Echipamentele electrice și electronice uzate nu aparțin deșeurilor municipale. Respectați reglementările în vigoare. Protejați mediul. Pentru eliminarea și reciclarea corectă, returnați aparatul electric nefuncțional vânzătorului sau predați-l la un punct de colectare stabilit. Dacă aparatul conține baterii, scoateți-le înainte de predare. Acest produs îndeplinește toate cerințele esențiale de siguranță și sănătate ale directivelor UE aplicabile acestuia.

Ne rezervăm dreptul la erori de tipar.

Contact

www.marimex.cz
Serviciul clienți
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz