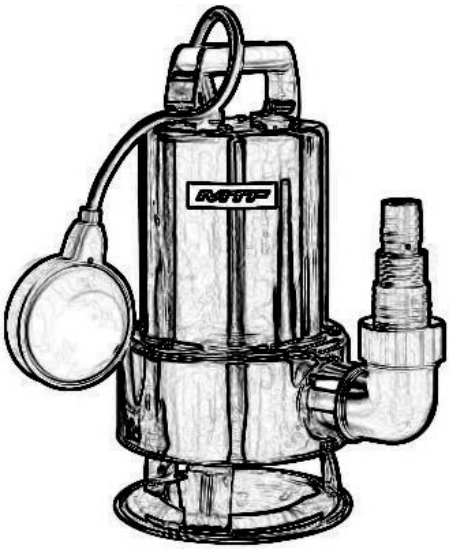


WPE


Pompe submersibile de grădină

CZ	Ponorná zahradní čerpadla NÁVOD K POUŽITÍ	POZOR! Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.
SK	Ponorná záhradná čerpadla NÁVOD NA POUŽITIE	POZOR! Pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
RO	Pompe submersibile de grădină INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a folosi mașina.
DE	Tauchpumpen GEBRAUCHSANWEISUNG	ACHTUNG! Vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	OSTRZEŻENIE! Przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	FIGYELEM! A gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.
IT	ISTRUZIONI PER L'USO	ATTENZIONE! Prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente istruzioni.
ES	INSTRUCCIONES DE USO	¡ATENCIÓN! Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente instrucciones de uso.


Mountfield a.s., Mirošovická 697
CZ-25164 Mnichovice
mountfield@mountfield.cz
www.mountfield.cz

02/2025 – No.846D

Obr. – Obr. – Fig. – Abb. – Rys. –.ábra – Fig. – Fig.

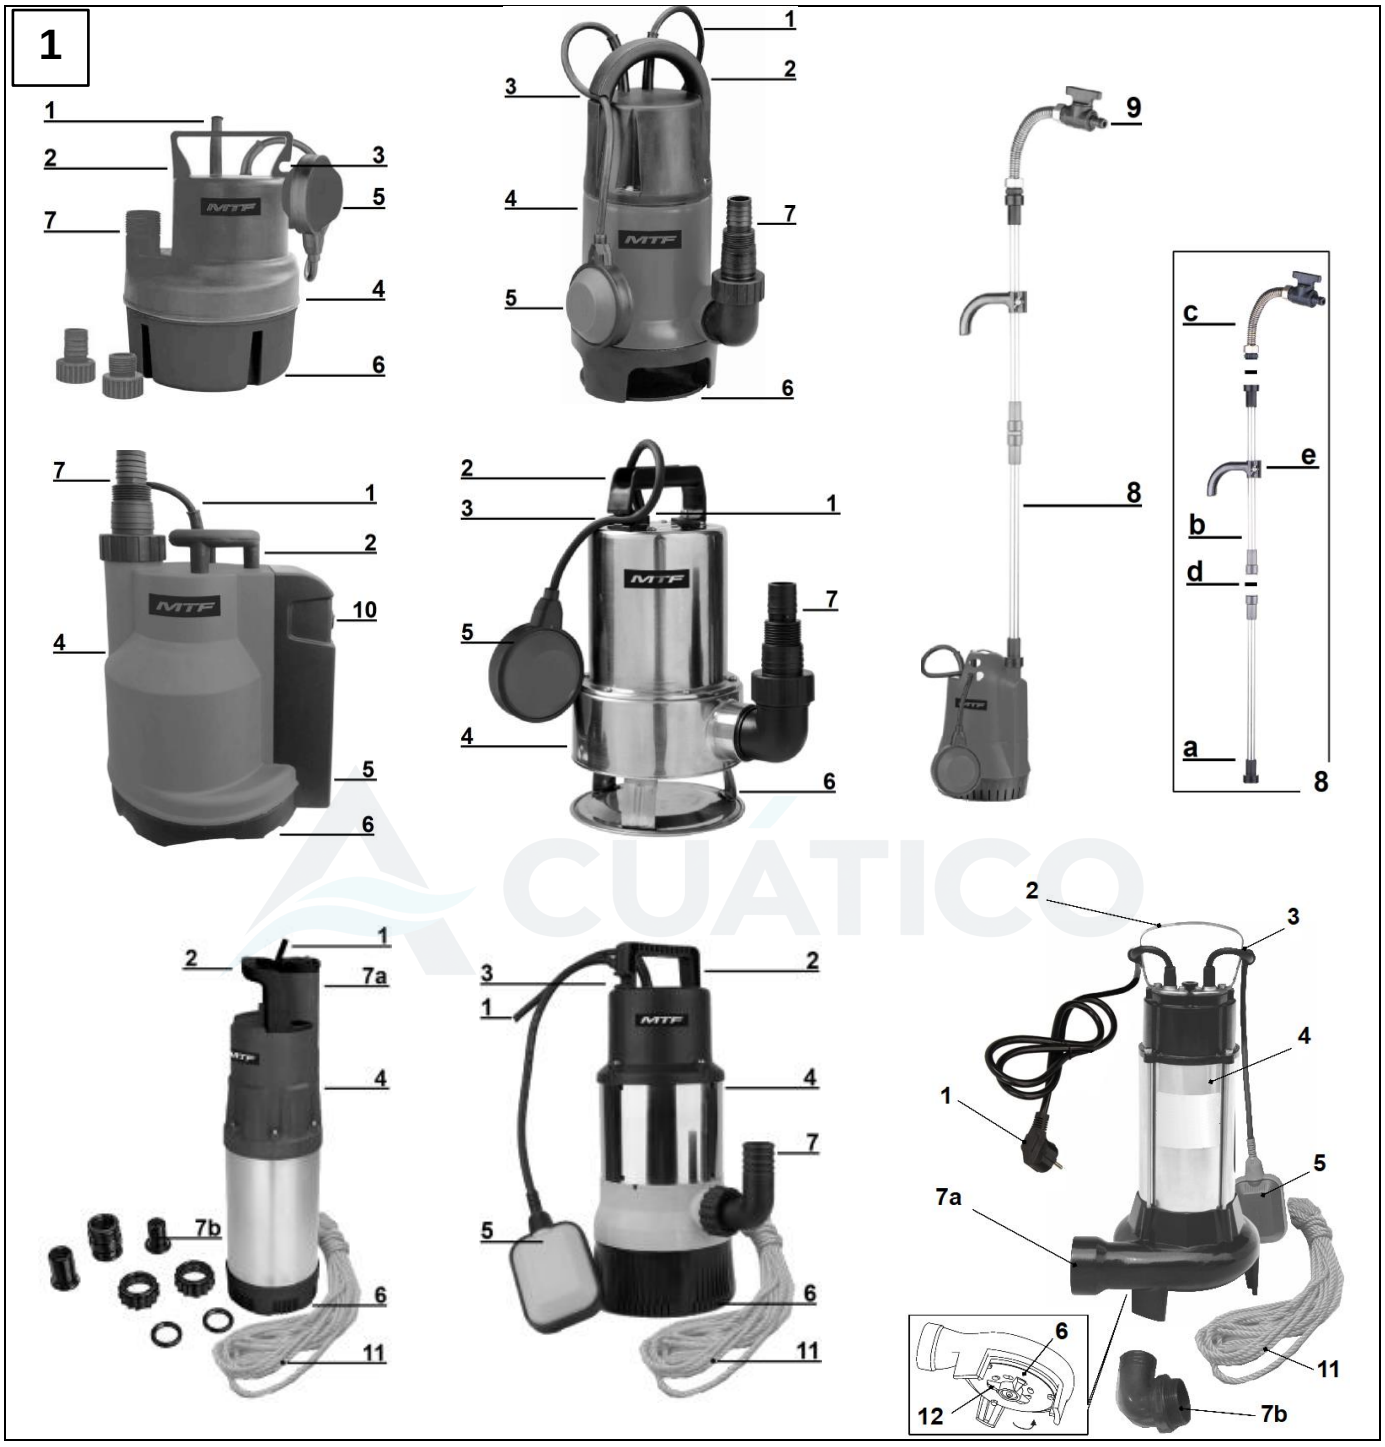



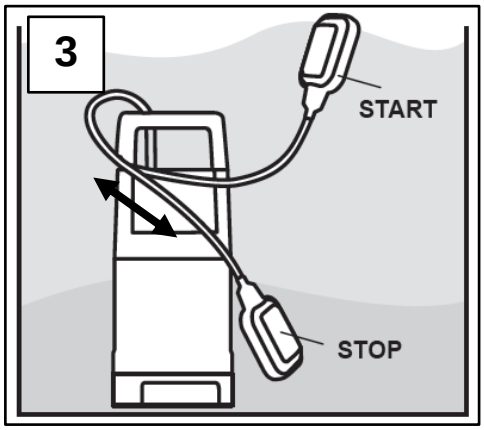

(RO) Traducerea instrucțiunilor originale
Pompe submersibile de grădină

Stimate client,
Vă mulțumim pentru încrederea acordată produsului nostru!
Înainte de prima utilizare a produsului citiți neapărat aceste instrucțiuni! Aici găsiți informații despre utilizarea în siguranță a produsului și asigurarea unei durate lungi de funcționare. Respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest document!

Aceste instrucțiuni conțin și indicații care necesită o atenție deosebită și semnalează circumstanțe importante care trebuie luate în considerare pentru a evita vătămările grave sau daunele; în text sunt marcate cu următoarele avertismente.

⚠ **ATENȚIE!** Acest semn indică instrucțiuni care trebuie respectate pentru a preveni accidentele cu vătămări corporale grave sau deces.

⚠ **IMPORTANT!** Acest semn indică instrucțiuni care trebuie respectate, altfel se pot produce defecțiuni mecanice, avarii sau deteriorări.

NOTĂ: Ilustrațiile și specificațiile din acest manual nu sunt obligatorii și pot diferi de produsul livrat. Accesoriile prezentate sau descrise pot să nu fie incluse în livrarea aparatului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în sensul dezvoltării ulterioare fără notificare prealabilă.

NOTĂ: Toate schemele necesare se află pe primele pagini ale acestor instrucțiuni. În descrieri veți fi trimiși la schemele corespunzătoare.

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL.

Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a reduce la minimum riscul de daune materiale și orice risc de prejudicii pentru sănătatea persoanelor și a animalelor.

1. Familiarizați-vă cu elementele de comandă și cu utilizarea corectă a pompei.
2. Nu folosiți pompa dacă există riscul să provoace un incendiu sau o explozie (în prezența lichidelor, solidelor sau gazelor inflamabile).
3. Fiți mereu atenți în timpul lucrului. Urmăriți ce faceți. Folosiți bunul-simț. Nu folosiți pompa dacă sunteți obosiți sau sub influența alcoolului, a medicamentelor care reduc atenția ori a drogurilor.
4. Evitați pornirea nedorită a pompei. Înainte de a introduce ștecherul pompei în priză, asigurați-vă că sunt îndeplinite condițiile pentru pornirea ei corectă.
5. Nu permiteți trecătorilor să atingă pompa sau cablul ei de alimentare ori prelungitorul. Toți trecătorii (mai ales copiii) trebuie ținuți la o distanță suficientă de pompă și de zona ei de lucru. Nu permiteți niciodată copiilor să folosească produsul. Copiii trebuie supravegheați de un adult competent, pentru a nu se juca cu produsul. Utilizarea acestui produs de către copii este interzisă.
6. Acest produs poate fi utilizat numai de persoane adulte instruite corespunzător. Produsul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe suficiente, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea produsului de o persoană responsabilă de siguranța lor.
7. Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă valorilor indicate pe plăcuța de identificare a produsului. Nu folosiți alt tip de alimentare.
8. Pompa trebuie alimentată numai printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu curent de declanșare de max. 30 mA.

9. Asigurați-vă că orice conexiune electrică este realizată într-un loc uscat, protejat împotriva riscului de inundare.
10. Verificați starea tehnică a pompei înainte de fiecare utilizare. Dacă pompa nu este în stare bună sau nu poate fi pornită și oprită în mod fiabil, nu o folosiți și duceți-o la reparat la un service autorizat.
11. Dacă folosiți un prelungitor, asigurați-vă că este potrivit pentru utilizarea prevăzută. Când folosiți pompa în exterior, utilizați numai prelungitoare destinate folosirii în exterior. Țineți cablul la o distanță suficientă de muchii ascuțite, ulei și surse de căldură.
12. Cablul de alimentare și prelungitorul trebuie verificate periodic, înainte de fiecare utilizare, pentru semne de îmbătrânire sau deteriorare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, el poate fi înlocuit numai de producător, de service-ul acestuia sau de o persoană calificată. Dacă prelungitorul este deteriorat, aruncați-l. Nu atingeți un cablu de alimentare sau un prelungitor deteriorat până nu este deconectat de la alimentare.
13. Prelungitorul trebuie să respecte reglementările locale în vigoare, să aibă trei conductoare cu secțiunea minimă de 1,5 mm² și să fie pentru o sarcină de 10-16 A/250 V. Cablul nu trebuie să fie mai ușor decât tipul H05 RN-F.
14. La deconectarea cablului de alimentare de la priză apucați întotdeauna ștecherul, nu cablul.
15. În timpul utilizării pompei nu trebuie să se afle nimeni în apa sau lichidul pompat.
16. Manipularea pompei (la scufundare și scoatere) nu trebuie făcută de cablul de alimentare; folosiți frânghia de suspendare prinsă de mâner.
17. Nu folosiți cablul de alimentare sau cablul întrerupătorului cu plutitor pentru transportul sau suspendarea pompei. Folosiți mânerul sau frânghia de suspendare.
18. Când nu intenționați să folosiți produsul, precum și înainte de fiecare întreținere și schimbare a accesoriilor, deconectați întotdeauna produsul de la alimentare scoțând ștecherul cablului din priză.
19. Folosirea altor accesorii decât cele recomandate în acest manual poate reprezenta un risc de rănire a persoanelor și animalelor și poate provoca daune. Utilizatorul și/sau operatorul răspunde pentru orice daune materiale sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.
20. Acest aparat electric îndeplinește cerințele de siguranță corespunzătoare. Pentru a rămâne sigur, reparațiile trebuie efectuate numai de persoane calificate, cu piese de schimb originale.
21. Depozitați produsul în siguranță. Când nu este folosit, trebuie păstrat într-un loc sigur, departe de accesul copiilor.

⚠ **ATENȚIE!** Măsurile și instrucțiunile de siguranță descrise în acest manual nu pot acoperi toate situațiile și riscurile posibile. Operatorul și/sau utilizatorul trebuie să dea dovadă de bun-simț și atenție la utilizarea produsului, mai ales în toate celelalte situații care nu sunt descrise mai sus.

2. DESCRIERE

(vezi fig. 1)

1. Cablu de alimentare
2. Mâner
3. Clemă a întrerupătorului cu plutitor
4. Corpul pompei
5. Întrerupător cu plutitor
6. Orificii de aspirație
7. Ieșire cu adaptor pentru furtun
11. Frânghie de suspendare

Varianta cu plutitor integrat

10. Comutator pentru modul plutitorului

Varianta pentru suspendare în rezervor:

8. Tuburi
   - 8.a – Tub prelungitor
   - 8.b – Tub prelungitor cu cârlig
   - 8.c – Tub de evacuare
   - 8.d – Garnitură
   - 8.e - Piulița cârligului
9. Capăt cu robinet de închidere

Pompă cu dispozitiv de tăiere:

12. Dispozitiv de tăiere

3. PRIMII PAȘI

⚠ **ATENȚIE!**

- **Citiți toate instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.**
- **Nu suprasolicitați produsul. Nu îl folosiți în alte scopuri decât cele prevăzute. Produsul funcționează mai bine și mai sigur dacă este utilizat numai în scopurile pentru care a fost conceput.**

3.1 – Despachetare

- Scoateți produsul din ambalaj.
- Verificați dacă produsul și accesoriile sunt intacte.

3.2 – Racordarea furtunului de evacuare

1. Înșurubați racordul de ieșire (7) pe ștuțul de evacuare (fig. 1). Dacă îmbinarea are o garnitură, verificați poziționarea ei corectă pe ștuțul pompei.
2. Conectați la racordul de ieșire (7) un furtun de grădină cu diametrul corespunzător.
3. Fixați furtunul cu un colier (nu este inclus în livrare).
4. La folosirea pompei într-un rezervor, montați unul sau ambele tuburi prelungitoare (8.a, 8.b) pe ștuțul de evacuare al pompei și montați tubul de evacuare (8.c) (fig. 1); între tuburi montați garniturile livrate (8.d).
   Măsurați adâncimea de scufundare a pompei și fixați poziția cârligului strângând piulița cârligului (8.e); agățați pompa în rezervor de cârlig.
   Conectați un furtun de grădină la capătul (9) cu un cuplaj rapid.
   Un exemplu de instalare și utilizare este prezentat în fig. 2.

3.3 – Reglarea întrerupătorului cu plutitor

Întrerupătorul cu plutitor (5) permite funcționarea automată a pompei. Vezi fig. 3.
Când apa atinge nivelul de aproximativ 50 cm, întrerupătorul cu plutitor pornește pompa.
Când nivelul apei scade la aproximativ 5 cm, întrerupătorul cu plutitor oprește automat pompa.
Nivelul apei la care pompa pornește și se oprește poate fi modificat prin scurtarea lungimii libere a cablului dintre pompă și plutitor. Vezi fig. 3.
Pentru reglarea zonei de lucru a plutitorului folosiți clema (3) cu care este prevăzută pompa și care se află în partea ei superioară.
Reglați cablul întrerupătorului cu plutitor la lungimea necesară.
NOTĂ: Dacă lungimea de lucru a cablului întrerupătorului cu plutitor este prea mică, funcționarea lui corectă nu este garantată.

3.4 – Utilizarea întrerupătorului cu plutitor integrat

⚠ **IMPORTANT!** Porniți pompa numai dacă este scufundată în apă cel puțin 8 cm, pentru a asigura umplerea suficientă cu apă a camerei pompei.

Funcționare automată (AUTOMATIC): întrerupătorul cu plutitor integrat pornește pompa când nivelul apei crește și o oprește imediat ce nivelul scade.

Funcționare manuală (MANUAL): pompa pornește manual prin blocarea poziției întrerupătorului cu plutitor. Pentru oprirea pompei trebuie fie să scoateți ștecherul cablului de alimentare din rețea, fie să deblocați din nou întrerupătorul cu plutitor.

Comutarea între funcționarea automată „AUTOMATIC” și cea manuală „MANUAL” se face cu selectorul glisant (10) de pe partea laterală a camerei plutitorului.

3.5 – Utilizarea comenzii electronice

Comanda electronică monitorizează presiunea și debitul la ieșirea pompei. Pompa pornește automat când este scufundată în apă și se oprește când încetează consumul de apă (fără debit) sau când funcționează fără apă (fără presiune). Când consumul de apă se reia, pompa pornește automat. Dacă pompa s-a oprit din lipsă de apă, ea trece în starea de eroare și așteaptă intervenția operatorului (resetare prin deconectarea pompei de la sursa de curent pentru min. 10 s). Pompa trece în starea de eroare și la detectarea unei mici scurgeri de apă din conductă, pentru a nu porni ciclic.

3.6 – Punerea în funcțiune

NOTĂ: Înainte de utilizare deschideți conducta de evacuare.

Respectați și țineți cont de nivelul minim al apei, înălțimea maximă de pompare și adâncimea maximă de scufundare.

- Pompa trebuie așezată în poziție verticală, pentru a fi stabilă în timpul funcționării.
- Asigurați-vă că întrerupătorul cu plutitor se poate mișca liber.
- Orificiile de aspirație ale pompei nu trebuie acoperite niciodată în timpul funcționării.
- Nu așezați niciodată pompa direct pe fundul rezervorului, unde s-au depus impurități; poziționați-o în schimb la o distanță sigură deasupra depunerilor. Suspendați-o de o frânghie potrivită sau sprijiniți-o, de ex., pe o cărămidă sau o dală.

NOTĂ: Pentru drenarea încăperilor (de exemplu, evacuarea apei dintr-o pivniță) pompa trebuie amplasată sub nivelul pardoselii.

4. FUNCȚIONARE

4.1 – Utilizare prevăzută

- Aceste pompe submersibile sunt destinate uzului casnic. Sunt destinate numai golirii spațiilor inundate sau pompării apei din fântâni, rezervoare ori pivnițe, irigării și aplicațiilor similare. Aceste pompe nu sunt destinate utilizării în foraje.
- Pompele pentru apă curată sunt destinate pompării apei curate fără particule solide în suspensie. Pompele pentru apă tehnică sunt destinate pompării apei curate cu particule solide în suspensie mai mici de 3 mm în orice direcție. Pompele pentru apă murdară sunt destinate pompării apei murdare cu particule moi în suspensie mai mici de 35 mm în orice direcție (vezi secțiunea „Date tehnice”).
- Pompa este complet submersibilă: adâncimea de scufundare nu trebuie să depășească valoarea indicată pe plăcuța de identificare a pompei și în datele tehnice.
- Pompa nu trebuie folosită pentru pomparea lichidelor sau materialelor corozive, inflamabile ori explozive; de asemenea, nu trebuie folosită pentru pomparea grăsimilor, uleiurilor, apelor uzate de la toalete sau a lichidelor similare.
- Temperatura apei pompate nu trebuie să depășească 35 °C.
- Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare. Operatorul / utilizatorul răspunde pentru orice daune sau vătămări rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Producătorul nu răspunde pentru vătămările rezultate dintr-o utilizare care nu respectă instrucțiunile din acest manual sau dintr-o utilizare greșită.

⚠ **ATENȚIE! Această pompă nu este destinată pompării apei potabile.**

4.2 – **Funcționare**

⚠ **IMPORTANT!**

- Nu porniți niciodată pompa pe uscat (fără apă); înainte de pornire trebuie să fie scufundată în apă.
- După ce ați scufundat pompa în apă, lăsați-o puțin în repaus pentru a se umple cu apă (cât timp ies din ea bule de aer). Abia apoi o puteți conecta la rețea.
- Nu pompați niciodată murdăria depusă. Dacă doriți să o evacuați, puneți particulele în suspensie în apă cu jetul din conducta de refulare a pompei și apoi pompați-le împreună cu apa.
- Pomparea apei cu particule abrazive poate duce la uzura pompei și la reducerea duratei ei de viață.
- Pompa nu este destinată funcționării continue! De ex. pentru circulația permanentă a apei. Evitați funcționarea continuă a pompei mai mult de 1 oră. Înainte de următoarea pornire lăsați pompa în repaus câteva minute.
- Aveți grijă ca plutitorul să se poată mișca liber; lăsați cel puțin 10 cm față de peretele căminului.
- Protejați pompa împotriva înghețului. Înainte de venirea înghețului depozitați pompa într-un loc sigur.

Conectați pompa la rețeaua electrică.
Pompa pornește și se oprește în funcție de modul de comandă utilizat (vezi 3.3, 3.4 sau 3.5).
În modul manual al plutitorului, funcționarea pompei trebuie supravegheată și pompa oprită la timp.
Există riscul deteriorării pompei din cauza funcționării pe uscat.

4.3 – **Sfaturi pentru utilizator**

- Dacă jetul de apă la ieșire se oprește, deși pompa funcționează, opriți-o imediat. Deconectați pompa de la rețea și stabiliți cauza problemei.
- Pompa este echipată cu un motor protejat de o protecție termică cu revenire automată. În caz de supraîncălzire, motorul se oprește automat. Imediat ce temperatura scade la o valoare normală, funcționarea motorului se reia. Dacă sunt necesare măsuri de remediere, deconectați întotdeauna mai întâi pompa de la alimentare.
- Pompa este prevăzută și cu un dispozitiv automat de aerisire pentru evacuarea întregului aer care ar putea pătrunde în camera pompei. Când nivelul apei scade sub orificiul de aerisire (sus sau în mijlocul corpului pompei), din el va curge apă: aceasta nu este o defecțiune, ci funcționarea normală a pompei.
- În cazul instalării permanente, starea tehnică a pompei trebuie verificată periodic, cel puțin o dată pe lună, acordând atenție mai ales funcționării întrerupătorului cu plutitor și curățeniei orificiului de aspirație.

5. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

⚠ **ATENȚIE!**

- **Înainte de orice intervenție asupra produsului, acesta trebuie deconectat de la alimentare.**
- **Siguranța și fiabilitatea în funcționare pot fi garantate numai cu piese de schimb originale.**

5.1 – **Întreținere**

- Înainte de venirea înghețului pompa trebuie golită temeinic, uscată și depozitată sau folosită într-un spațiu în care nu există riscul de îngheț.
- Clătiți periodic pompa, inclusiv orificiile de aspirație, cu apă curată.
- Evitați pomparea lichidelor cu substanțe abrazive, cum ar fi nisipul. Aceasta reduce durata de viață a pompei.
- Înainte de fiecare nouă utilizare asigurați-vă că toate piesele pompei sunt în stare bună.
- Curățați piesele din plastic cu o cârpă moale și curată.

- Nu folosiți agenți de curățare agresivi (solvenți sau produse abrazive) ori bureți abrazivi.

5.2 – Curățarea camerei plutitorului integrat

Păstrați curată camera plutitorului.

- Slăbiți cele 2 șuruburi din partea de sus a capacului camerei plutitorului și deschideți capacul.
  NOTĂ: Poziția capacului în partea de jos a camerei plutitorului este asigurată de lamele.
- Clătiți zona plutitorului cu apă curată.
- Puneți capacul la loc. Mai întâi introduceți partea de jos a capacului cu lamelele în orificiile din corpul pompei, apoi apăsați capacul și înșurubați-l.

5.3 – Curățarea zonei turbinei pompei

Verificați și curățați periodic de murdărie zona de aspirație și turbina pompei.

- Demontați dispozitivul de tăiere (12) deșurubând șurubul din centrul lui.
- Scoateți șuruburile din partea de jos a părții de aspirație a pompei și demontați partea de aspirație. Protejați turbina expusă împotriva loviturilor și deteriorării.
- Îndepărtați murdăria depusă cu o unealtă potrivită, de ex. o racletă din lemn. Apoi clătiți bine această zonă.
- Dacă există un prefiltru, spălați-l cu grijă în apă curată și puneți-l la loc.
- Montați la loc partea de aspirație pe corpul pompei și fixați-o cu șuruburile.

5.4 – Defecțiuni

Nu încercați niciodată să demontați pompa. Este permisă numai demontarea părții de aspirație și curățarea zonei turbinei.
Dacă este necesar, duceți pompa la verificat și reparat la un service autorizat (adresați-vă comerciantului).

Simptom	Cauză posibilă	Remediere
Pompa nu pornește	- Lipsă alimentare de la rețea - Plutitorul nu comută	- Verificați tensiunea rețelei - Poziționați plutitorul mai sus
Fără debit	- Aspirația este înfundată - Furtunul de evacuare este îndoit prea tare	- Curățați orificiile de aspirație ale părții de aspirație - Îndreptați furtunul
Pompa nu se oprește	- Plutitorul nu se poate mișca liber	- Poziționați corect pompa - Curățați camera plutitorului.
Debit insuficient	- Aspirația este înfundată - Capacitate redusă din cauza depunerilor sau a apei murdare	- Curățați orificiile de aspirație ale părții de aspirație - Curățați zona turbinei pompei
Pompa se oprește după scurt timp de funcționare	- Protecția termică oprește pompa din cauza aspirației înfundate. - Apa este prea caldă. Protecția termică oprește pompa.	- Curățați pompa. Așezați pompa mai sus de fund. - Asigurați-vă că temperatura max. a apei de 35 °C nu poate fi depășită

Dacă problema persistă, adresați-vă comerciantului sau service-ului.

5.5 – Depozitare

Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat, în stare uscată și departe de accesul copiilor.

6. DATE TEHNICE

Model/Tip	WPE 020	WPE 035R	WPE 040D	WPE 055	WPE 055D	WPE 110P	WPE 100PA	WPE 150DC
								
Utilizare prevăzută	pentru apă tehnică	pentru apă tehnică din bazine	pentru apă murdară	pentru apă tehnică	pentru apă murdară	pentru apă curată	pentru apă curată	pentru apă murdară
Tensiune / Frecvență	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz	230 V ~ / 50 Hz
Putere	200 W	350 W	400 W	550 W	550 W	1100 W	1000 W	1500 W
Grad de protecție	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Clasa izolației	B	B	B	B	B	B	B	B
Debit max.	3900 l/h	2400 l/h	8100 l/h	9000 l/h	9900 l/h	5500 l/h	6000 l/h	16200 l/h
Înălțime max. pompare	5 m	11 m	5 m	7,5 m	6,5 m	35 m	45 m	10 m
Adâncime max. de scufundare	5 m	7 m	5 m	7 m	7 m	7 m	15 m	5 m
Nivel min. de funcționare	5 cm	5 cm	5 cm	2 cm	5 cm	5 cm	28 cm	10 cm
Diametru max. al particulelor	3 mm	3 mm	35 mm	3 mm	35 mm	-	-	35 mm
Dimensiune furtun de racord	3/4“, 1“	*	1“, 5/4“	1“, 5/4“	1“, 5/4“	5/4“	1“, 5/4“	2", 1 1/2" 5/4", 1"
Întrerupător	plutitor cu cablu	plutitor cu cablu	plutitor cu cablu	plutitor integrat	plutitor cu cablu	plutitor cu cablu	comandă electronică	plutitor cu cablu
Greutate (fără cablu)	3,05 kg	3,9 kg	3,55 kg	4,1 kg	4,5 kg	6,5 kg	11,4 kg	22 kg
Temperatura max. a apei pompate	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Lungimea cablului	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	15 m	10 m

*) Ieșirea pompei are un cuplaj rapid

7. ELIMINARE



Ambalajul este dintr-un material care poate fi predat spre reciclare la centrele municipale de colectare sau în containerele de colectare.



Protejați mediul! Nu aruncați aparatele electrice la gunoiul menajer!
În conformitate cu Directiva europeană nr. 2012/19/EU, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate pentru reciclare ecologică. Informații despre posibilitățile de eliminare a aparatelor scoase din uz vă oferă administrația locală.

8. CONDIȚII DE GARANȚIE

Perioada de garanție este indicată pe documentul de achiziție, dar este de cel puțin 24 de luni și începe de la predarea aparatului, care trebuie dovedită cu documentul de achiziție original. Garanția acoperă defectele pe care produsul le are la primire, precum și defectele de fabricație demonstrabile apărute în perioada de garanție. Garanția nu acoperă uzura normală a produsului și a pieselor sale și nici daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, neglijarea întreținerii, utilizarea necorespunzătoare, deteriorarea intenționată, intervenția neprofesionistă, modificarea sau repararea cu piese neoriginale ori de influențe externe (oxidare, coroziune, inundații etc.). Reparațiile în perioada de garanție pot fi efectuate numai de centrele de service autorizate sau de service-ul producătorului.

9. Declarație UE de conformitate

Subsemnații, **Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice,** declarăm prin prezenta, pe propria răspundere, că produsul Pompe submersibile de grădină
WPE020, WPE040D, WPE035R, WPE055, WPE055D, WPE110P, WPE100PA, WPE150DC
la care se referă prezenta declarație, respectă cerințele relevante de securitate și sănătate ale directivelor / regulamentelor și ale modificărilor sau completărilor ulterioare: 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Respectă prevederile următoarelor standarde armonizate:
EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009+AC:2010
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021
EN 62233:2008+AC:2008
EN 60034-1:2010+AC:2010
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Anul de fabricație și numărul de serie sunt imprimate pe plăcuța de identificare.
Documentația tehnică este disponibilă la: Mountfield a.s., Departamentul tehnic, Všechromy 56, 251 63 Strančice, Republica Cehă
Emis la / Data: Mnichovice, 30. 11. 2024

Mgr. Michal Pobežal
Director general, Mountfield a.s.