MARIMEX

RO

EN

Saună combinată Marimex Unite XXL

Manual de utilizare









RO

MARIMEX

Saună combinată Marimex Unite XXL

Manual de utilizare



Mulțumiri

Ne bucurăm că ați ales o saună de la Marimex. Suntem convinși că, prin utilizarea regulată, vă veți întări sănătatea, vă veți relaxa și veți uita pentru o vreme de grijile de zi cu zi. Înainte de montaj și de prima utilizare a saunei, citiți cu atenție acest manual. Cu ajutorul lui veți învăța ușor și rapid cum se folosește. Vă recomandăm să păstrați manualul pentru o eventuală utilizare ulterioară. Vă atragem atenția că sauna este destinată exclusiv uzului casnic.

CUÁTICO



Cuprins

Mulțumiri 2
Cuprins 2
Conținutul pachetului 3
Dimensiunile și greutatea saunei 3
Înainte de a începe montajul 3
Instrucțiuni de siguranță 4
Montaj pas cu pas 5
Accesorii 10
Utilizarea panoului de comandă 12
Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea saunei 15
Când să nu folosiți sauna 16
Recomandări – îngrijirea saunei, accesorii, utilizarea saunei 17
Condiții de garanție, contact 19
Eliminarea ambalajului și a aparatelor 19

RO

Conținutul pachetului

Corpul saunei

Denumire	Cant.
Perete frontal + ușă	3
Perete stâng	2
Perete drept	2
Grătar de podea	2
Perete din spate	2
Panou de tavan	2
Suport pentru scândura băncii	2
Scândură de bancă	2
Mâner	2

Accesorii furnizate

Denumire	Cant.
Încălzitor SAWO 6 kW fără cablu de alimentare	1
Pietre de lavă	1
Cadru de protecție al încălzitorului	1
Găleată	1
Polonic	1
Termometru / higrometru	1
Clepsidră	1
Elemente de asamblare	1

Dimensiunile și greutatea saunei

Dimensiuni: lățime × adâncime × înălțime =
1 800 x 1 600 x 2 000 mm

Greutate: 280 kg

CUÁTICO

Înainte de a începe montajul

Recomandări înainte de montaj



- Verificați dacă dimensiunile saunei corespund dimensiunilor încăperii în care veți folosi sauna. Acordați o atenție deosebită ușii de intrare a saunei, care ocupă spațiu suplimentar atunci când este deschisă. Aveți grijă ca spațiul ales să respecte următorii parametri:

  Sauna este destinată exclusiv spațiilor interioare, încălzite, cu posibilitate de aerisire. Nu poate fi amplasată în exterior sau în alte spații neizolate termic.
- Pentru amplasarea saunei, ideal este un spațiu cu o temperatură de cel puțin 15 °C. Temperatura ambientală influențează direct temperatura din interiorul saunei. Dacă amplasați sauna într-un mediu rece, temperatura interioară nu va atinge valorile maxime.

  Podeaua de sub saună trebuie să fie plană, de preferat placată cu gresie rezistentă la îngheț, fără scurgeri sau alte orificii. Placarea trebuie să depășească amprenta saunei cu cel puțin 5 cm pe fiecare parte. Capacitatea portantă a podelei trebuie să corespundă greutății saunei, accesoriilor acesteia și persoanelor care o folosesc. Rețineți că la montajul saunei este nevoie de suficient spațiu de lucru. Sauna montată și amplasată trebuie să aibă suficient spațiu în jurul tuturor pereților și al plafonului pentru a asigura o circulație corectă a aerului – minimum 5–10 cm.

RO

Conectarea încălzitorului de saună



Alimentarea electrică trebuie să respecte standardele în vigoare ČSN 33 2000, în special ČSN 33 2000-7-703, și trebuie dotată cu un dispozitiv separat de protecție la curent rezidual cu un curent de declanșare de cel mult 30 mA. Pentru conectarea electrică a încălzitorului, în locul de amplasare a saunei trebuie scos un cablu de alimentare terminat cu o priză sau cu un întrerupător cu 3 faze (în funcție de tipul încălzitorului, vezi mai jos). Această priză, respectiv acest întrerupător, trebuie să rămână accesibil după amplasarea saunei, atât pentru instalarea cablului de alimentare, cât și pentru utilizarea de către utilizator.

Puterea încălzitorului	6 kW
Tensiune	400V/50Hz
Cablu de alimentare	CYKY 5x2,5
Protecție necesară	3 x 16A /B disjunctor diferențial 30mA
Terminarea alimentării	Întrerupător principal 16A

- Aveți nelămuriri? Aveți nevoie de sfaturi pentru alegerea saunei sau pentru montaj? Sunați la Centrul nostru pentru clienți, vă vom sfătui cu plăcere.



Instrucțiuni de siguranță

- Înainte de a începe montajul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Pentru montajul propriu-zis sunt necesare 2 persoane adulte.
- Asigurați-vă că priza destinată conectării saunei are parametri optimi. Dacă priza are o putere mică, există riscul supraîncălzirii saunei și al unui incendiu.
- Nu amplasați sauna pe o suprafață umedă, în imediata apropiere a unei căzi sau a unei piscine.
- Așezați cablul de alimentare astfel încât să se reducă la minimum riscul de deteriorare prin călcare sau strivire. Dacă nu folosiți sauna o perioadă îndelungată, scoateți cablul din priză și rulați-l. La deconectare, trageți de ștecher, nu de cablu. În caz contrar, există riscul deteriorării cablului sau a prizei.

Telefon: 261 222 111
E-mail: zakaznickecentrum@marimex.cz

MONTAJ PAS CU PAS

Așezați cutiile pe pământ și deschideți-le cu grijă. Verificați dacă toate piesele sunt în ordine și în cantitatea corectă. Deschideți toate cutiile, luați mai întâi podeaua (panoul de jos) din cutia A și începeți montajul saunei

Sfaturi: Înainte de a începe instalarea sau cel puțin înainte de montarea părții superioare, scoateți capacul de pe panoul superior pentru a putea scoate accesoriile, șuruburile etc.



Cele mai frecvente moduri de îmbinare a panourilor (pereților)

Cleme cu blocare





Sistem cu zăvor







MONTAREA CORPULUI SAUNEI

1. PODEA


Podeaua este formată din două piese. Alăturați piesele și așezați-le în locul în care va sta sauna.

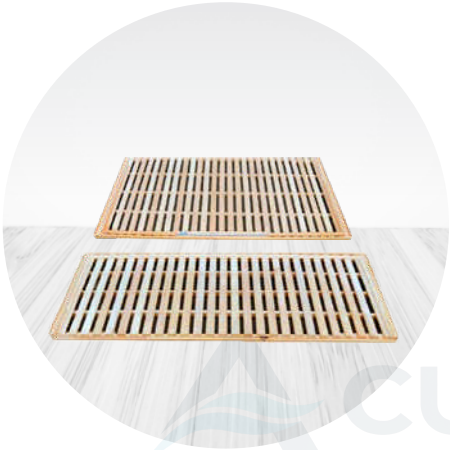




2. PERETE DIN SPATE

Peretele din spate este format tot din două piese. Introduceți aceste piese în partea din spate a podelei, cu zăvoarele față în față.

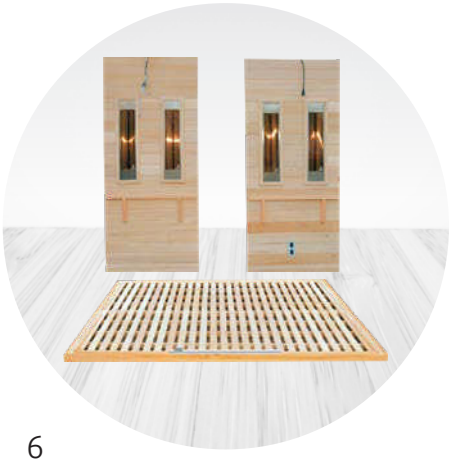


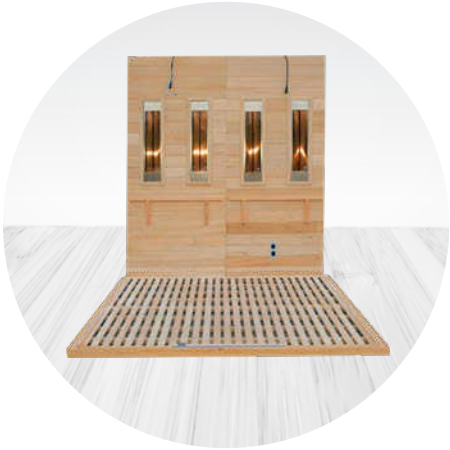


RO

3. PEREȚI LATERALI

Mai întâi îmbinați piesele pereților laterali, apoi așezați-le pe podea. Apoi legați-le cu cleme de peretele din spate.

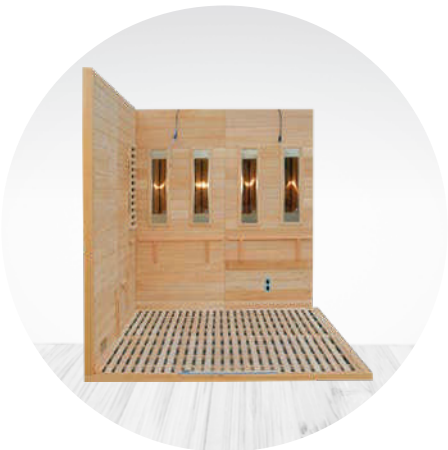


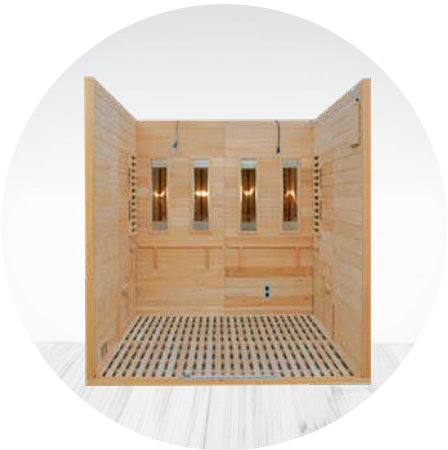


CUÁTICO

4. CONECTAREA CABLURILOR LED

Conectați cablurile terapiei cu lumină LED și înșurubați capacul încălzitoarelor pe peretele din spate.

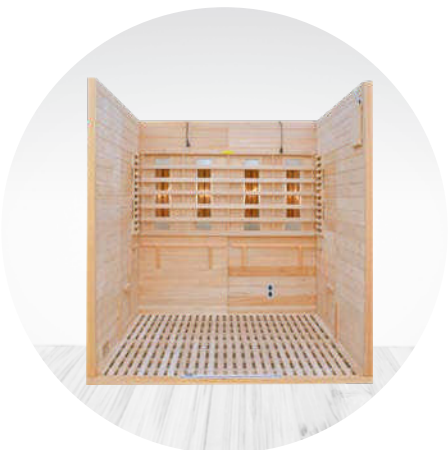


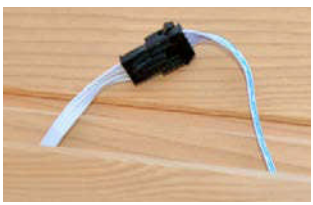



5. AMPLASAREA SCÂNDURII

Introduceți suporturile scândurilor în canalele pregătite și conectați cablurile încălzitoarelor pentru gambe la prizele de pe peretele din spate. Apoi așezați scândurile băncii pe suporturi.

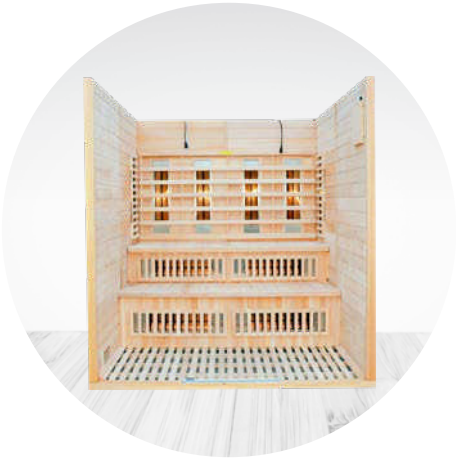



Suport superior al scândurii



Suport inferior al scândurii



Montarea scândurii superioare

RO

6. AMPLASAREA PLAFONULUI

Plafonul este format din două panouri (foto 1)
Îmbinați panourile de plafon între ele cu șuruburi (foto 2)
Treceți cablurile roșii și albe prin orificiile pregătite și conectați-le (foto 3 și 4). Pentru trecerea cablurilor negre prin plafon folosiți crestăturile din lamelele de lemn (foto 5).
Așezați plafonul pe pereții saunei astfel încât unitatea de comandă să fie în partea din față (deasupra ușii – foto 6)



foto 1



foto 2

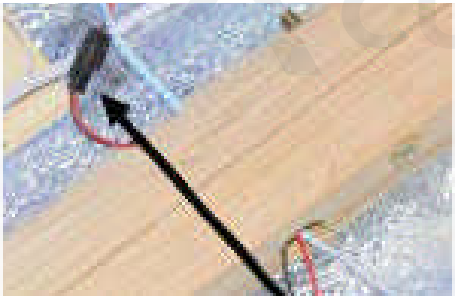


foto 3

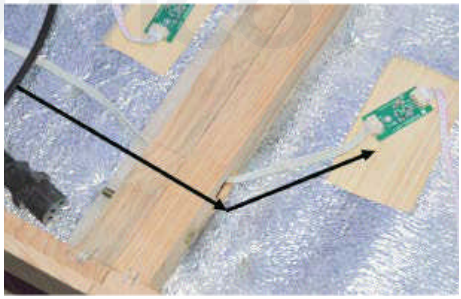


foto 4



foto 5







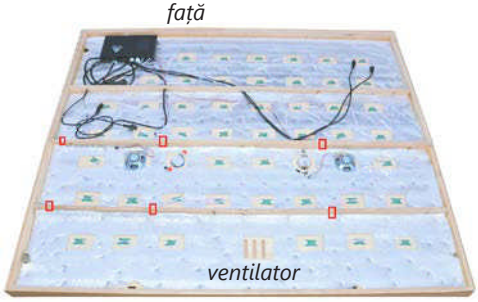



foto 6

7. PERETE FRONTAL

Peretele frontal este format din trei panouri de sticlă. Mai întâi așezați cu grijă în canalele din podea partea dreaptă și partea stângă și fixați-le cu plafonul. Apoi, prin îmbinarea cu panoul de sticlă din dreapta, montați ușa de sticlă pe saună. La montaj procedați cu mare atenție. În final fixați mânerul de ușă, cu partea din lemn spre interiorul saunei.

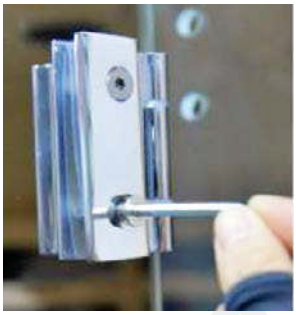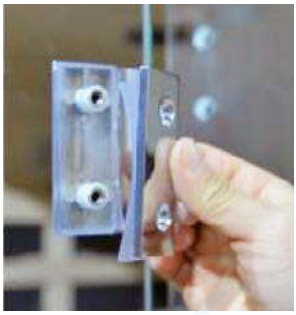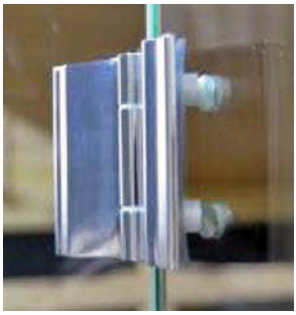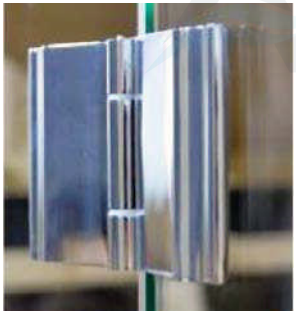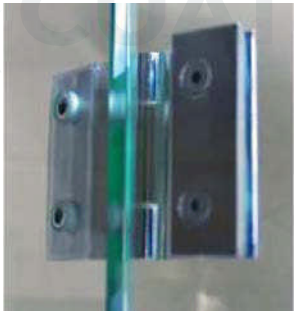

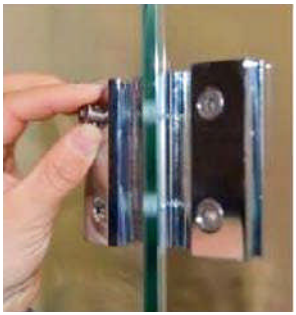

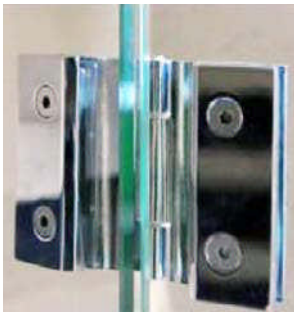






RO

ACCESORII


1) Termometru/higrometru și clepsidră





Fixați termometrul/higrometrul și clepsidra pe peretele drept al saunei, în orificiile prestanțate. Le puteți amplasa și în alte locuri; nu este indicat să le puneți direct deasupra încălzitorului

2) Cadru de protecție al încălzitorului

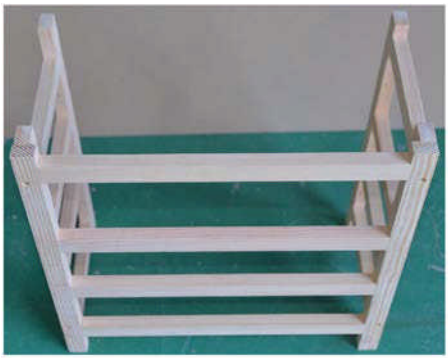

Amplasați-l în partea stângă a saunei, lângă orificiul pentru cablul de alimentare al încălzitorului.

RO

3) Panou de comandă



Cu panoul de comandă se controlează numai încălzitoarele cu infraroșu; încălzitorul saunei finlandeze se comandă separat și are propriul manual de utilizare. Dacă doriți ca, în timpul saunei tradiționale (finlandeze), să folosiți funcțiile comandate de panoul de comandă (muzică sau terapie cu lumină), setați pe panoul de comandă timpul la 1 minut. După scurgerea a 1 minut puteți porni încălzitorul saunei finlandeze și puteți folosi simultan funcțiile de terapie cu lumină și muzică.

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
1	Setarea intensității zonei unu	10	Scăderea volumului/timpului
2	Creșterea temperaturii / Piesa anterioară	11	Creșterea volumului/timpului
3	Scăderea temperaturii / Piesa următoare	12	Setarea intensității zonei doi
4	Redare / Pauză	13	Setare automată/manuală a intensității
5	Lumină de citit	14	Scara Celsius / Fahrenheit
6	Blocare	15	Ionizator
7	SOS	16	Comandă vocală
8	Terapie cu lumină LED	17	Lumină exterioară
9	Sursa muzicii	18	Pornit / Oprit

RO

Instrucțiuni de utilizare a panoului de comandă



1. Pornirea/oprirea saunei

Partea cu infraroșu a saunei se pornește apăsând butonul ON/OFF . O apăsare pornește sauna, următoarea o oprește.

2. Funcția de încălzire cu încălzitoarele cu infraroșu

Intensitatea încălzirii se setează automat sau manual cu butonul A/M A/M .

Setarea implicită este cea automată; cu o apăsare a butonului treceți la setarea manuală.

Setare manuală: La setarea manuală a puterii, puterea implicită este 0 %. Pentru setarea puterii folosiți butoanele / ; la fiecare apăsare modificați intensitatea cu 10 %. De îndată ce temperatura atinge valoarea setată, încălzirea se oprește. Încălzirea pornește din nou când temperatura din saună scade cu 1 °C sub valoarea setată.

Setare automată: Dacă temperatura din saună scade cu mai mult de 5 °C, încălzitoarele încep să funcționeze la 100%, până când temperatura din saună atinge din nou valoarea setată. În modul de setare automată a intensității aceste butoane nu funcționează / .

3. Setarea timpului

3.1 Intervalul de setare a timpului: 1–90 min.

3.2 Apăsați butonul pentru a seta timpul de saună. După ce timpul este setat la valoarea aleasă de dumneavoastră, acesta clipește de 3 ori.

3.3 Aparatul reține ultimul timp setat; la o nouă pornire vă propune același timp ca la ultima utilizare.

3.4 Chiar înainte de sfârșitul ciclului de saună se aud 5 semnale sonore.

4. Setarea temperaturii

4.1 Temperatura se setează în intervalul 30–65 °C (sau 86–149 °F).

4.2 Apăsați butonul pentru a seta temperatura saunei. După ce temperatura este setată la valoarea aleasă de dumneavoastră, aceasta clipește de 3 ori.

4.3 Aparatul reține ultima temperatură setată; la o nouă pornire vă propune aceeași temperatură ca la ultima utilizare.

4.4 Apăsați °C/°F °C/°F pentru a schimba temperatura din grade Celsius în grade Fahrenheit.

5. Setarea luminilor

5.1 **Lumină de citit:** Pentru a aprinde lumina de citit, apăsați butonul . Pentru a stinge lumina, apăsați din nou acest buton. Dacă opriți panoul de comandă, lumina va rămâne aprinsă.

5.2 **Lumină exterioară (dacă există):** Pentru a aprinde lumina exterioară, apăsați butonul . Pentru a o stinge, apăsați din nou acest buton. Dacă opriți panoul de comandă, lumina va rămâne aprinsă.

RO

5.3 **Terapie cu lumină:** Pentru a porni terapia cu lumină, apăsați butonul . După pornire lumina este albă; la fiecare apăsare următoare schimbați culoarea cu următoarea, la a opta apăsare reveniți la alb, la a noua opriți terapia cu lumină – vezi tabelul de mai jos. Dacă țineți apăsat butonul mai mult de 3 secunde, culorile încep să se schimbe automat în ordinea indicată mai jos.

Apăsări	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Culoare	Pornire	Albastru	Azuriu	Violet	Galben	Roșu	Verde	Alb	Oprire terapie

6. MP3

6.1 Conectați un dispozitiv USB la panoul de comandă și apăsați butonul pentru a alege modul MP3; pe afișaj apare „MP3".

6.2 Apăsați butonul de comandă a volumului pentru a regla volumul; pe afișaj apare valoarea corespunzătoare a volumului.

6.3 Cu butonul puteți trece la melodia anterioară sau următoare; numărul melodiei apare pe afișaj (001, 002 etc.).

6.4 Dispozitiv USB: USB2.0, sistem FAT, memorie maximă 32G.

7. Radio FM

7.1 Apăsați butonul pentru a alege modul FM; pe afișaj apare „FM".

7.2 Apăsați butonul timp de 1 secundă pentru a porni modul de reglare automată. Reglarea se oprește la primul post de radio găsit.

7.3 Apăsând butonul mai puțin de 1 secundă porniți reglarea manuală; la fiecare apăsare valoarea se modifică cu 0,1 MHz.

7.4 Apăsați butonul de comandă a volumului pentru a regla volumul; pe afișaj apare valoarea corespunzătoare a volumului.

7.5 Interval de frecvențe: 87,5–108 MHz.

8. Bluetooth

8.1 Apăsați butonul pentru a alege modul Bluetooth (BT); pe afișaj apare „BT".
Pe dispozitivul cu BT porniți căutarea dispozitivelor BT și alegeți „SAUNA BT" din lista dispozitivelor găsite. Astfel cele două dispozitive se conectează.

8.2 La trecerea în alt mod (FM, USB), conexiunea Bluetooth se încheie.

8.3 La revenirea dintr-un alt mod în modul BT, aparatul se conectează automat la ultimul dispozitiv ales, dar nu redă automat muzică.

8.4 După conectarea reușită se aude un semnal sonor.

8.5 După asocierea reușită, pe afișaj apare „BLUE".

8.6 Cu butonul puteți trece la melodia anterioară sau următoare.

8.7 Apăsați butonul de comandă a volumului pentru a regla volumul; pe afișaj apare valoarea corespunzătoare a volumului.

RO

8.8 Dacă deconectați dispozitivul Bluetooth, sauna nu trece automat într-un alt mod.
8.9 Conectarea este posibilă cu dispozitive până la BT 5.0.

Alte observații:

1 Apăsați  pentru a comuta între modurile USB, FM și Bluetooth.
2 Apăsați  pentru a întrerupe și a reporni redarea.
3 Când este pornit un mod muzical, la butoanele comune pentru comanda volumului/ timpului de saună sau alegerea melodiei/setarea temperaturii funcționează numai modul care comandă muzica.
4 Toate modurile muzicale (USB, FM, Bluetooth) au aceeași setare a volumului.
5 La atingerea volumului minim sau maxim se aude un semnal sonor.
6 Dacă timp de 5 secunde nu efectuați nicio operație, afișajul indică din nou temperatura și timpul.

9. Ionizator

 Această funcție nu este activă.

10. Comandă vocală

 Această funcție nu este activă.

11. Blocare pentru copii

După pornirea saunei, blocarea pentru copii este dezactivată; dacă doriți să o activați, apăsați butonul . Acum funcționează numai butonul de blocare pentru copii și SOS. Apăsând butonul de blocare pentru copii timp de 5 secunde, deblocați din nou panoul de comandă.

12. SOS

Apăsând butonul SOS  activați funcția de alarmă; sauna emite semnale sonore de urgență.

RO



Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea saunei

- Înainte de fiecare pornire, inspectați sauna pentru a vă asigura că nu este deteriorată și că în interior nu se află obiecte nepotrivite.

- Nu folosiți simultan sauna cu infraroșu și sauna finlandeză, în caz contrar pot apărea deteriorări.

- Nu reparați sauna pe cont propriu. În cazul oricărei probleme, adresați-vă direct vânzătorului. Încercările neautorizate de reparare pot duce la încălcarea normelor de siguranță și la anularea garanției.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit imediat de un reprezentant al producătorului sau de o altă persoană calificată. Un cablu de alimentare fierbinte indică o problemă la sursa de alimentare. În acest caz, contactați producătorul sau un service calificat.

- La înlocuirea pieselor de schimb, asigurați-vă că sunt compatibile cu tipul respectiv de saună și că au aceiași parametri ca piesele originale. Utilizarea pieselor neautorizate poate duce la incendiu, electrocutare sau alte pericole. După reparație, încredințați unui tehnician de service o verificare de siguranță. Abia după aceea sauna poate fi folosită din nou.

- Nu folosiți sauna în timpul furtunii – există pericol de electrocutare.

- Cât timp sauna este în funcțiune, nu adormiți niciodată în ea.

- Nu porniți și nu opriți în mod repetat alimentarea și sistemul de încălzire – există pericolul deteriorării echipamentului electric.

- Unele modele de saună sunt echipate cu lumini de plafon care ating temperaturi ridicate în timpul funcționării. Nu le atingeți cât timp sunt aprinse – există pericol de arsuri. Fiți atenți și circa 20 de minute după stingere.

- În timpul funcționării saunei, nu atingeți elementul de încălzire – temperatura sa este foarte ridicată și există pericol de arsuri. Nu acoperiți elementul de încălzire – poate izbucni un incendiu.

- Copiii pot folosi sauna numai sub supravegherea adulților.

- Nu așezați obiecte pe pereții superiori sau interiori ai saunei. Nu introduceți în saună animale de companie sau obiecte metalice. Sauna nu este destinată uscării rufelor.

CUÁTICO

RO

Când să nu folosiți sauna



- Sauna nu este potrivită pentru persoane:
— cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, dacă nu este asigurată supravegherea și instruirea lor
— care nu sunt familiarizate cu utilizarea în măsura prevăzută de acest manual
— aflate sub influența medicamentelor, a drogurilor etc., care reduc capacitatea de reacție rapidă

- Nu folosiți sauna după un efort fizic intens. Așteptați aproximativ 30 de minute, până când corpul se răcește.

- La utilizarea saunei există riscul supraîncălzirii organismului. Rețineți că temperatura corpului nu trebuie să depășească 39 °C (103 °F). Simptomele supraîncălzirii excesive a organismului includ amețeli, letargie, somnolență și leșin. Consecințele supraîncălzirii excesive pot include incapacitatea de a percepe căldura, incapacitatea fizică de a părăsi sauna, neconștientizarea pericolului iminent, pierderea cunoștinței și afectarea fătului la femeile însărcinate. De aceea, fiți deosebit de atenți la reglarea temperaturii saunei.

- Temperaturile ridicate pot afecta negativ persoanele cu scleroză multiplă, lupus eritematos sistemic, neuropatie diabetică, boala Parkinson, tumori ale sistemului nervos central sau insuficiență suprarenală (de ex. boala Addison).

- Persoanele care suferă de hemofilie sau de afecțiuni hemoragice ar trebui să evite folosirea saunei. Nu recomandăm sauna persoanelor cu febră sau alergie la căldură. Pacienții cu orice fel de implant ar trebui să consulte medicul cu privire la utilizarea saunei.

- Dacă luați orice medicamente, consultați un medic sau un farmacolog cu privire la utilizarea saunei. Unele medicamente pot afecta capacitatea organismului de a-și regla temperatura. Printre ele se numără, de exemplu, diureticele, antihistaminicele, beta-blocantele sau barbituricele.

- Terapia prin căldură nu este potrivită pentru pacienții cu anumite boli de inimă, inclusiv hipertensiune, hipotensiune, insuficiență cardiacă cronică sau probleme de circulație coronariană. Dacă suferiți de una dintre aceste boli, expunerea îndelungată la temperaturi ridicate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră. Această contraindicație se aplică și pacienților care iau medicamente pentru reglarea tensiunii sau care au un stimulator cardiac.

- Copiii și persoanele în vârstă ar trebui să consulte medicul cu privire la utilizarea saunei. Temperatura corpului la copii crește foarte repede, iar termoreglarea lor nu este încă

atât de dezvoltată ca la adulți. În schimb, la persoanele în vârstă capacitatea de a menține o temperatură optimă a corpului și funcția glandelor sudoripare scad în timp.

- În cazul unei traumatisme articulare, nu recomandăm vizitarea saunei timp de cel puțin 48 de ore după aceasta sau până când umflătura și roșeața dispar. În cazul edemelor articulare cronice, există riscul ca acestea să nu răspundă favorabil la terapia prin căldură.

- În timpul sarcinii (sau chiar la suspiciunea acesteia), nu recomandăm utilizarea saunei. La creșterea temperaturii corpului poate crește și temperatura lichidului amniotic, ceea ce în cazuri extreme ar putea duce la afectarea fătului și la malformații congenitale. Femeile însărcinate prezintă un risc crescut de supraîncălzire a organismului și de pierdere ulterioară a cunoștinței

Recomandări



Îngrijirea saunei

- Pe părțile din lemn ale saunei care sunt ascunse vederii pot apărea mici deteriorări apărute la fabricație (zgârieturi, julituri etc.), care nu afectează funcționarea saunei și nu îi diminuează aspectul final.

- În timpul utilizării saunei pot apărea în lemn mici fisuri. Nu este un defect, ci o proprietate obișnuită a lemnului folosit.

- Ușa saunei nu este construită pentru a se închide ermetic. Dacă folosiți sauna într-un loc rece, puteți prevedea ușa cu o garnitură de etanșare potrivită.

- Temperatura ridicată împreună cu umiditatea reprezintă un mediu favorabil formării mucegaiului, de aceea sauna trebuie aerisită suficient de des pentru ca suprafețele din lemn să se usuce corespunzător.

- Este important ca suprafața din lemn a placărilor și a dotărilor interioare să fie menținută curată și igienică.

- Curățarea se face cu o cârpă umedă sau, după caz, cu o perie moale sau un burete.

- Pentru curățarea saunei nu folosiți detergenți lichizi sau produse de curățare cu aerosoli, dacă nu sunt destinate special acestui scop.

RO

- Nu folosiți produse de curățare care pot decolora lemnul sau chiar lăsa urme. Nu sunt potrivite nici produsele care se evaporă sub efectul căldurii. **Folosiți exclusiv produsul Saunareiniger.**

- **La întreținerea saunei nu folosiți vopsele, mordante sau alte acoperiri chimice. Căldura poate provoca eliberarea de vapori nocivi, care pot cauza probleme grave de sănătate!**

ATENȚIE – în niciun caz NU FOLOSIȚI produse pe bază de clor!!!

- Măturați sau aspirați regulat podeaua și băncile din saună.

- Nu turnați niciodată apă pe interiorul sau pe pereții exteriori ai saunei.

- După curățare, lăsați sauna să se aerisească suficient pentru ca în interior să nu rămână umezeală, dar aveți grijă ca sauna să nu se usuce prea repede. Dacă se usucă prea repede, lemnul poate începe să se deformeze și să crape.

- Părțile din lemn ale saunei nu ar trebui să vină în contact cu pielea. Transpirația se absoarbe atunci în lemn și poate provoca apariția mucegaiului sau înnegrirea lemnului. Folosiți un prosop atât pe scândura băncii, cât și pe spătare.

-
După saună, lăsați încălzitorul să funcționeze circa 10 minute, pentru ca sauna să se usuce.

- Nu lăsați în saună recipiente cu apă.

- Nu folosiți recipiente sau alte obiecte din cupru. Cuprul poate lăsa urme pe lemn.

- Asigurați o ventilație corectă a aerului în saună.

- Verificați periodic strângerea îmbinărilor cu șuruburi.

- Verificați periodic cablurile electrice de alimentare pentru semne de deteriorare. În caz de deteriorare, nu folosiți sauna, deconectați-o de la rețea și dați-o la reparat.

- Rearanjați pietrele de saună cel puțin 1× pe an, scoateți pietrele prea mici și îndepărtați și eventualul praf de piatră sau fragmentele de piatră. Se recomandă înlocuirea pietrelor la fiecare 2 ani.

RO

Accesorii

La utilizarea saunei puteți folosi o serie de accesorii, precum ustensile de masaj sau săruri exfoliante, care sporesc și mai mult experiența. Oferta completă o găsiți pe www.marimex.cz.

Condiții de garanție

CONDIȚIILE DE GARANȚIE SUNT REGLEMENTATE DE REGULAMENTUL DE RECLAMAȚII, PE CARE ÎL VEȚI GĂSI PE WWW.MARIMEX.CZ. PĂSTRAȚI MANUALUL, DOVADA CUMPĂRĂRII ȘI NUMĂRUL DE SERIE AL PRODUSULUI (AMPLASAT PE SAUNĂ) PENTRU UTILIZARE VIITOARE.

Eliminarea ambalajului și a echipamentelor electrice și electronice uzate

Ambalajul folosit depuneți-l în locul stabilit de primărie pentru depozitarea deșeurilor. Echipamentele electrice și electronice uzate nu aparțin deșeurilor municipale. Respectați reglementările în vigoare. Protejați mediul. Pentru eliminarea și reciclarea corectă, returnați aparatul electric nefuncțional vânzătorului



sau predați-l la un punct de colectare stabilit. Dacă aparatul conține baterii, scoateți-le înainte de predare. Acest produs îndeplinește toate cerințele esențiale de siguranță și sănătate ale directivelor UE aplicabile acestuia.

Contact

www.marimex.cz
Serviciul clienți
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz

